

# Capore®

# Shape Large

csl-001

Betriebsanleitung

# Capore® Shape Large

## Betriebsanleitung

### Inhalt

|                                       |          |
|---------------------------------------|----------|
| <b>1. Allgemeines</b>                 | <b>4</b> |
| 1.1. Sicherheitshinweise              | 4        |
| 1.2. Informationen zur Reinigung      | 5        |
| 1.3. Transporthinweise                | 5        |
| <b>2. Hinweise zur Fehlerbehebung</b> | <b>6</b> |
| 2.1. Hersteller – Support             | 6        |
| <b>3. Anhang</b>                      | <b>7</b> |
| 3.1. Technische Zeichnungen           | 7        |
| 3.1.1. Perspektive                    | 7        |
| 3.1.2. Draufsicht                     | 8        |
| 3.1.3. Seitenansicht                  | 9        |

## Hinweise

Dieses Handbuch gilt für folgende Objekte:

- Capore® Shape Large (csl-001)

Informationen in diesem Dokument können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

©2019 Interactive Scape GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Das Dokument oder Ausschnitte aus dem Dokument dürfen ohne vorherige Genehmigung durch die Interactive Scape GmbH nicht vervielfältigt werden.

Die Interactive Scape GmbH haftet nicht für in diesem Dokument enthaltene Fehler und sonstige Neben- oder Folgeschäden, die aus der Lieferung, dem Einsatz oder der Verwendung dieses Materials resultieren.

Alle in diesem Dokument genannten Produktbezeichnungen sind Marken bzw. eingetragene Marken ihrer jeweiligen Besitzer.

# 1. Allgemeines

Dieses Handbuch beschreibt die vorschriftsmäßige Verwendung von **Capore® Shape Large** Objekten. Beachten Sie ggf. ergänzende Dokumente.

Damit die Objekte auf einem **Scape® Tangible** Touchscreen funktionieren, muss, wenn nicht bereits eingerichtet, eine zu dem jeweiligen Objekttyp passende Pattern-Konfigurationsdatei in der **Capore® API Box** des Screens aktiviert werden. Mehr Informationen dazu finden Sie im Manual für den **Capore® Touch and Object Assistant**.

Eine stabile Funktionsfähigkeit der Objekte wird Ihnen ausschließlich bei der Verwendung auf **Scape® Tangible** Touchscreens der Interactive Scape GmbH garantiert.

## 1.1. Sicherheitshinweise

Beachten Sie vor und während der Verwendung Ihrer **Capore® Shape Large** Objekte die folgenden Sicherheitshinweise, um sich selbst, Ihre Umgebung und die **Capore® Shape Large** Objekte vor Schäden zu bewahren.

### Nässe, Flüssigkeit und Dämpfe

Nässe, Flüssigkeiten und Dämpfe können die Funktionsfähigkeit Ihrer **Capore® Shape Large Objekte** und Ihres **Scape® Tangibles** beeinträchtigen. Insbesondere die Unterseiten der Objekte sollten während des Einsatzes stets komplett trocken sein.

- Verwenden Sie die **Capore® Shape Large** Objekte nur innerhalb von Gebäuden.
- Lassen Sie die **Capore® Shape Large** Objekte nicht mit Flüssigkeiten in Kontakt kommen.
- Schützen Sie Ihre **Capore® Shape Large** Objekte vor Dämpfen und Feuchtigkeit.

### Unsachgemäßes Reinigen

Unsachgemäßes Reinigen mit scharfen Reinigungs- und Lösungsmitteln oder tropfnassen Tüchern kann zu Schäden an den **Capore® Shape Large** Objekten führen.

- Beachten Sie die Informationen zur Reinigung Ihrer **Capore® Shape Large** Objekte ([Kapitel 1.2 Informationen zur Reinigung](#)).

### Unsachgemäßes Öffnen und Reparieren

Durch unsachgemäßes Öffnen und Reparieren können die **Capore® Shape Large** Objekte ihre Funktionsfähigkeit verlieren und die Oberfläche des **Scape® Tangible** beschädigen.

- Öffnen Sie die Gehäuse der Objekte nicht.
- Wenden Sie sich im Reparaturfall an den Hersteller bzw. den Fachhandel.

### Belastung und Beschädigung der Oberfläche

Raue oder scharfkantige Materialien können insbesondere die Unterseite der **Capore® Shape Large** Objekte beschädigen und die Objekterkennung beeinträchtigen.

- Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf die Objekte.
- Lagern Sie die Objekte nur auf glatten oder weichen Böden.
- Verwenden Sie keine Objekte mit verschmutzter Unterseite oder auf verschmutzten Bildschirmen.

## 1.2. Informationen zur Reinigung

**Capore® Shape Large** müssen in der Regel nicht gewartet werden. Trotzdem ist es empfehlenswert die Oberflächen regelmäßig zu reinigen, um ein Verkratzen der Unterseiten der **Capore® Shape Large** Objekte zu verhindern.

Reinigen Sie die Unterseiten der **Capore® Shape Large** Objekte regelmäßig vor und während des Gebrauchs, um ein Verkratzen der Bildschirmoberfläche zu vermeiden.

- Zum Säubern der Oberflächen eignet sich handelsüblicher Kunststoffreiniger.
- Geben Sie die Lösung auf ein weiches, fusselfreies Tuch. Vermeiden Sie grobe Materialien.
- Verwenden Sie zum Reinigen der Glasoberflächen keine Mikrofasertücher.
- Befeuchten Sie das Tuch und reinigen Sie die **Capore® Shape Large** Objekte von allen Seiten. Geben Sie die Flüssigkeit ausschließlich auf das Tuch und nie direkt auf das Objekt. Dadurch vermeiden Sie, dass Flüssigkeit in das Objekttinnere eindringt.

## 1.3. Transporthinweise

Transportieren Sie Ihre **Capore® Shape Large** Objekte immer ausreichend gepolstert und nässegeschützt. Generell empfiehlt sich die Verwendung der Originalverpackung.

## 2. Hinweise zur Fehlerbehebung

Öffnen Sie nicht selbstständig das Gehäuse der **Capore® Shape Large** Objekte.

Wenn Ihre **Capore® Shape Large** Objekte nicht wie vorgesehen funktionieren, wenden Sie sich an den **Interactive Scape Hardware-Support**. Diesen erreichen Sie werktags unter **+49 30 698 094 150**.

### 2.1. Hersteller – Support

Interactive Scape GmbH  
Wilhelmine-Gemberg-Weg 6  
10179 Berlin

+49 (0)30 698 094 150


## 3. Anhang

### 3.1. Technische Zeichnungen


#### 3.1.1. Perspektive



### 3.1.2. Draufsicht

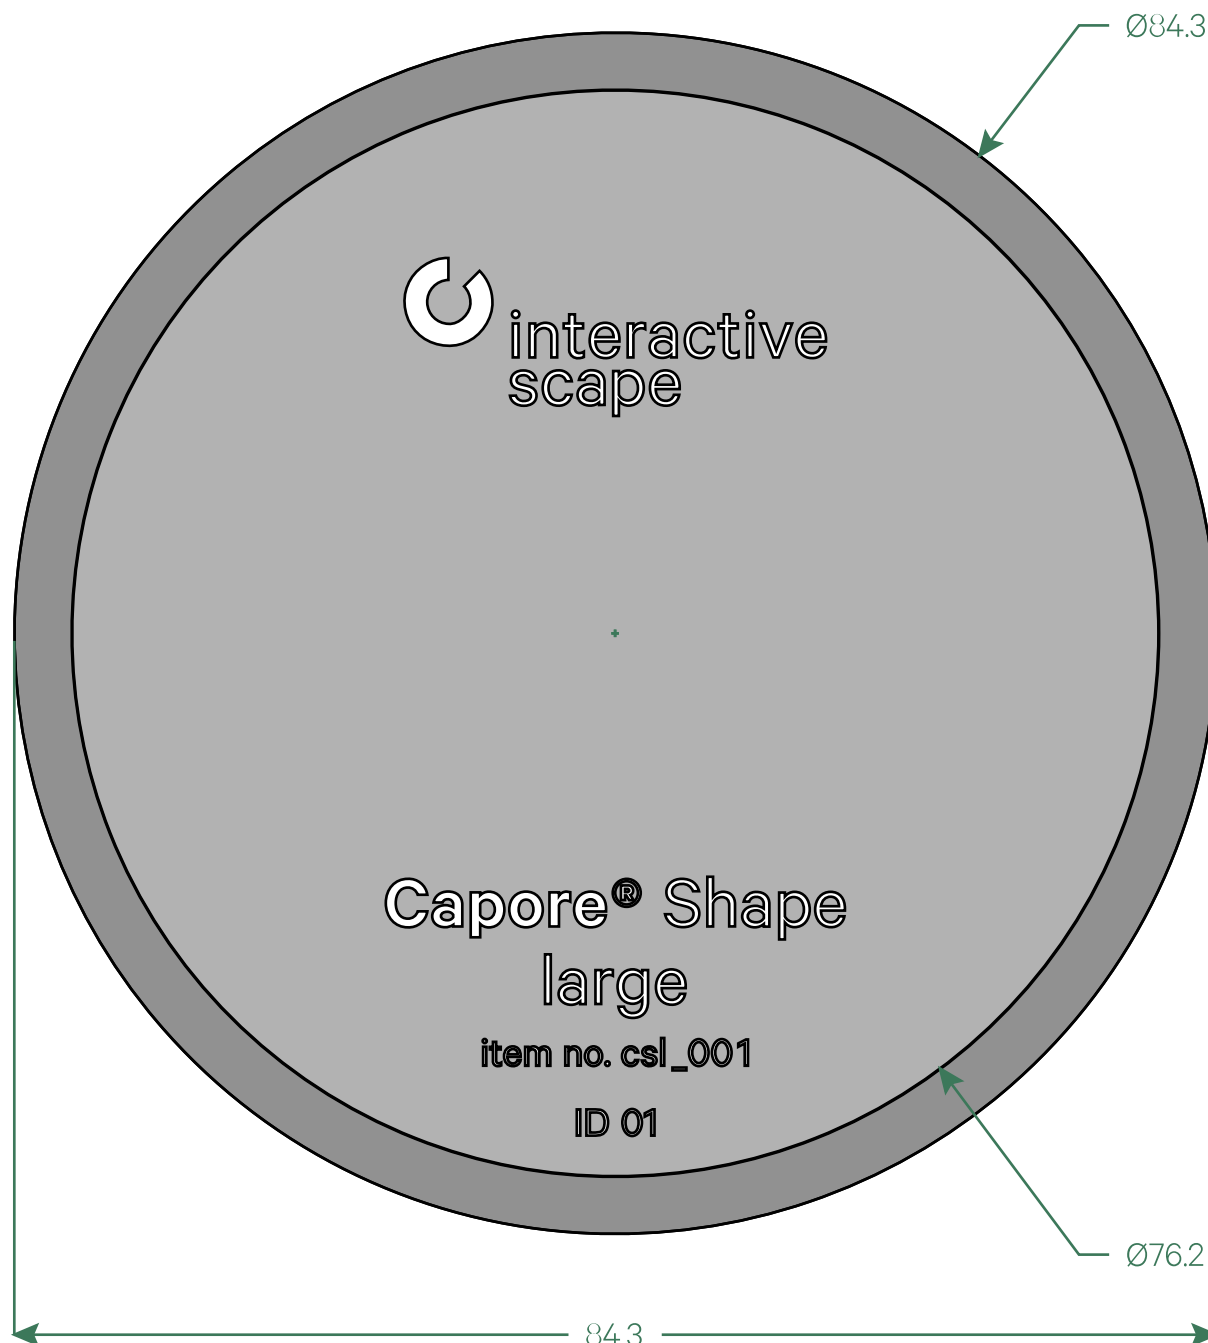

### 3.1.3. Seitenansicht

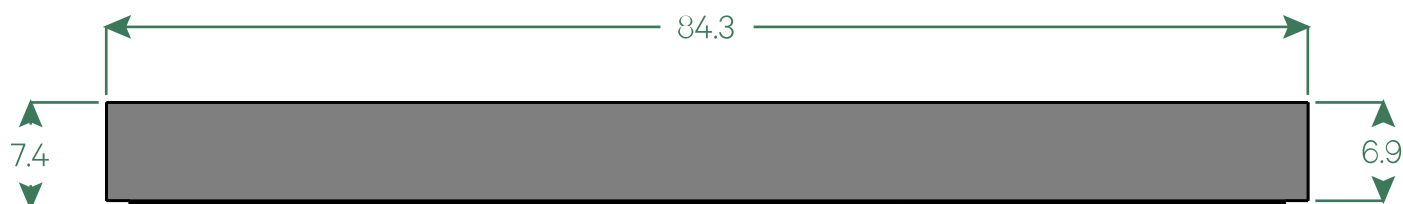



**Interactive Scape GmbH**

Wilhelmine-Gemberg-Weg 6, D-10179 Berlin

T +49 30 69 809 41-00, F +49 30 69 809 429

[www.interactive-scape.com](http://www.interactive-scape.com), [info@interactive-scape.com](mailto:info@interactive-scape.com)