

Mini-PC

5070

Installationsanleitung

Mini-PC 5070

Installationsanleitung

Inhalt

1. Anschlüsse und Bedienelemente	4
1.1. Vorderseite	4
1.2. Rückseite	5
2. Verkabelung	6
2.1. Scape X® Touch und Objekterkennung	6
2.2. Windows Touch	7
3. Technische Daten	8
3.1. Mini-PC 5070	8
4. Technische Zeichnungen	9
4.1. Perspektive	9
4.2. Draufsicht	10
4.3. Vorderansicht	11
4.4. Rückansicht	12
4.5. Seitenansicht links	13
4.6. Untersicht	14
5. Hinweise zur Fehlerbehebung	15
5.1. Hersteller – Support	15

Hinweise

Bei diesem Dokument werden Ihnen Grafiken zur korrekten Verkabelung eines Scape® Tangible mit einem Mini PC für den Betrieb mit Windows Touch oder der Scape X® Touch- und Objekterkennung zur Verfügung gestellt.

Dieses Handbuch gilt für folgende Geräte:

- Mini-PC 5070 (pcma-007)

Informationen in diesem Dokument können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

©2025 Interactive Scape GmbH. Alle Rechte vorbehalten.


Das Dokument oder Ausschnitte aus dem Dokument dürfen ohne vorherige Genehmigung durch die Interactive Scape GmbH nicht vervielfältigt werden.

Die Interactive Scape GmbH haftet nicht für in diesem Dokument enthaltene Fehler und sonstige Neben- oder Folgeschäden, die aus der Lieferung, dem Einsatz oder der Verwendung dieses Materials resultieren.

Alle in diesem Dokument genannten Produktbezeichnungen sind Marken bzw. eingetragene Marken ihrer jeweiligen Besitzer.


1. Anschlüsse und Bedienelemente

1.1. Vorderseite

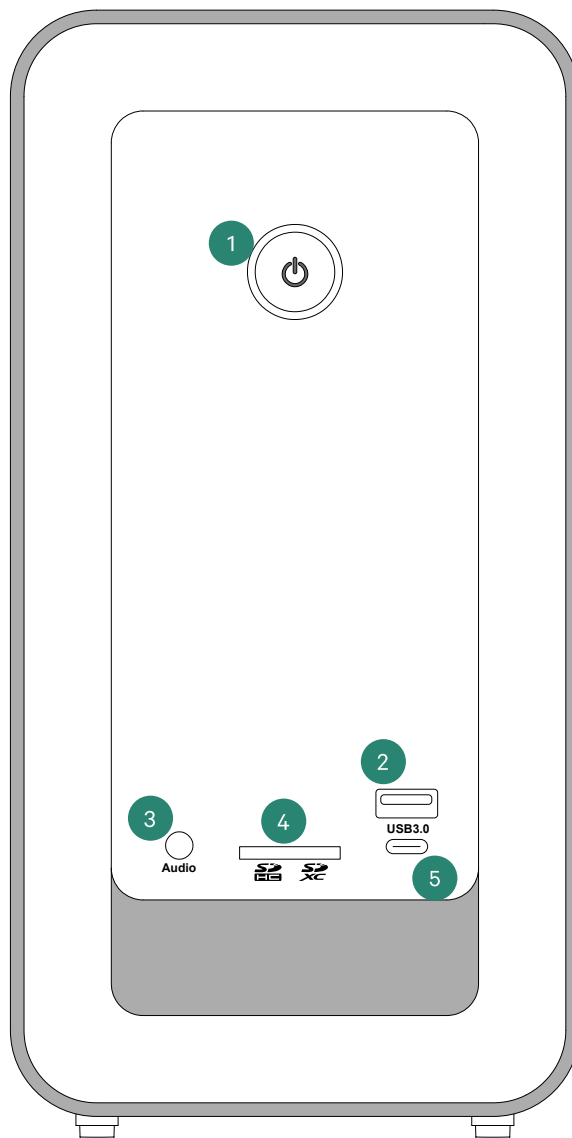

1	PC ein- / ausschalten
2	USB 3.0 (Typ A)
3	Audio-Ausgang / Mikrofon-Eingang (3,5 mm Klinke)
4	SD(HC/XC)-Slot
5	USB 3.4 (Typ C)


1.2. Rückseite

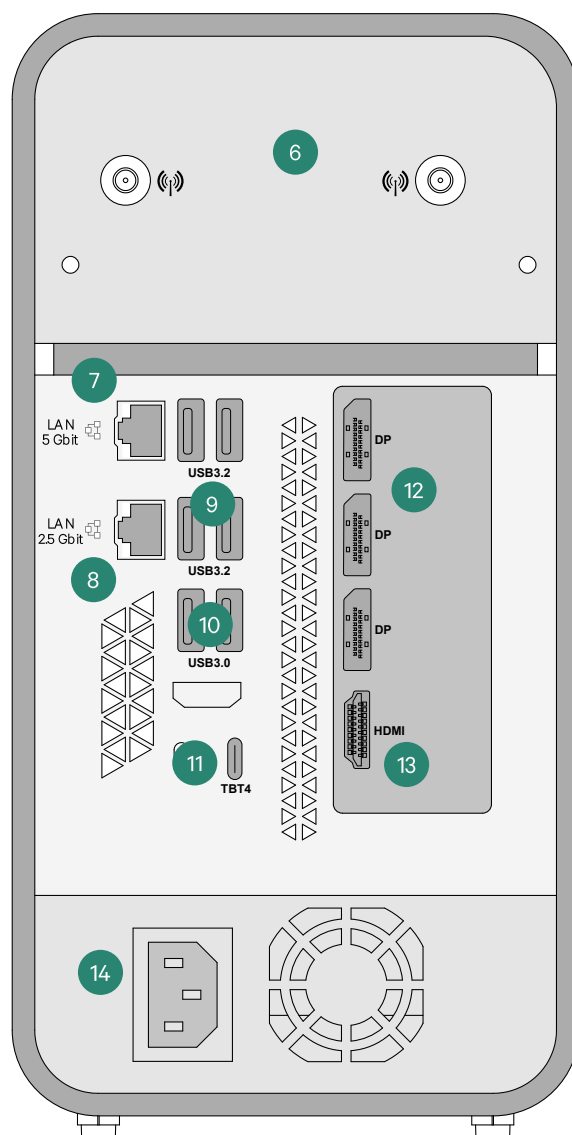

6	2x externe Wifi-Antennen
7	Gigabit Ethernet (extern)
8	Gigabit Ethernet (intern –Scape® Tangible)
9	4x USB 3.2 (Typ A)
10	2x USB 3.0 (Typ A)
11	1x Thunderbold 4
12	3x DisplayPort 2.1b out
13	HDMI 2.1b
14	Stromversorgung

2. Verkabelung


2.1. Scape X® Touch und Objekterkennung

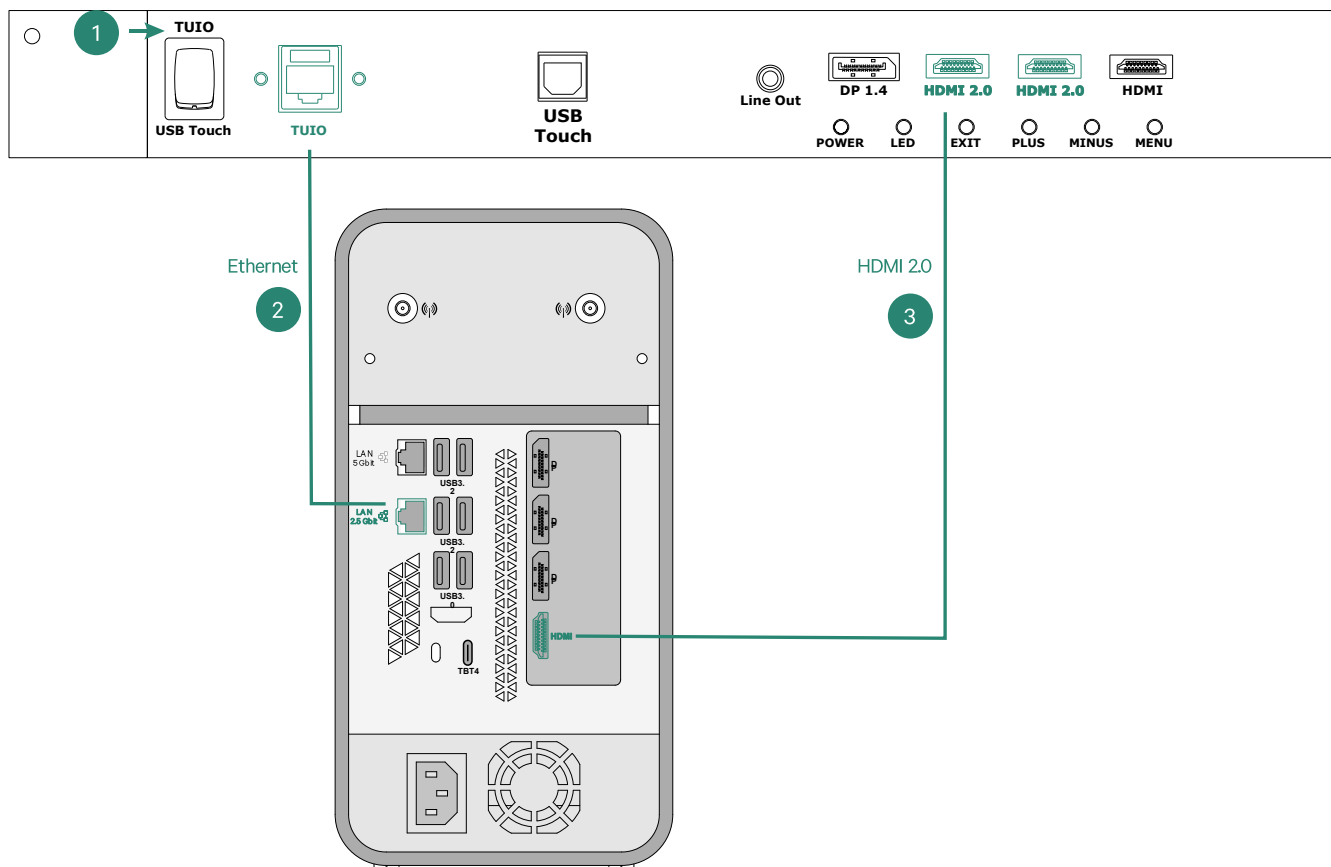

1	Schalter auf TUIO stellen
2	Netzwerk-Verbindung herstellen (RJ45-Stecker)*
3	HDMI - Verbindung herstellen

* PC-Netzwerkeinstellungen:
 IPv4-Adresse: 10.0.0.21
 Subnetzmaske: 255.255.255.0

2.2. Windows Touch

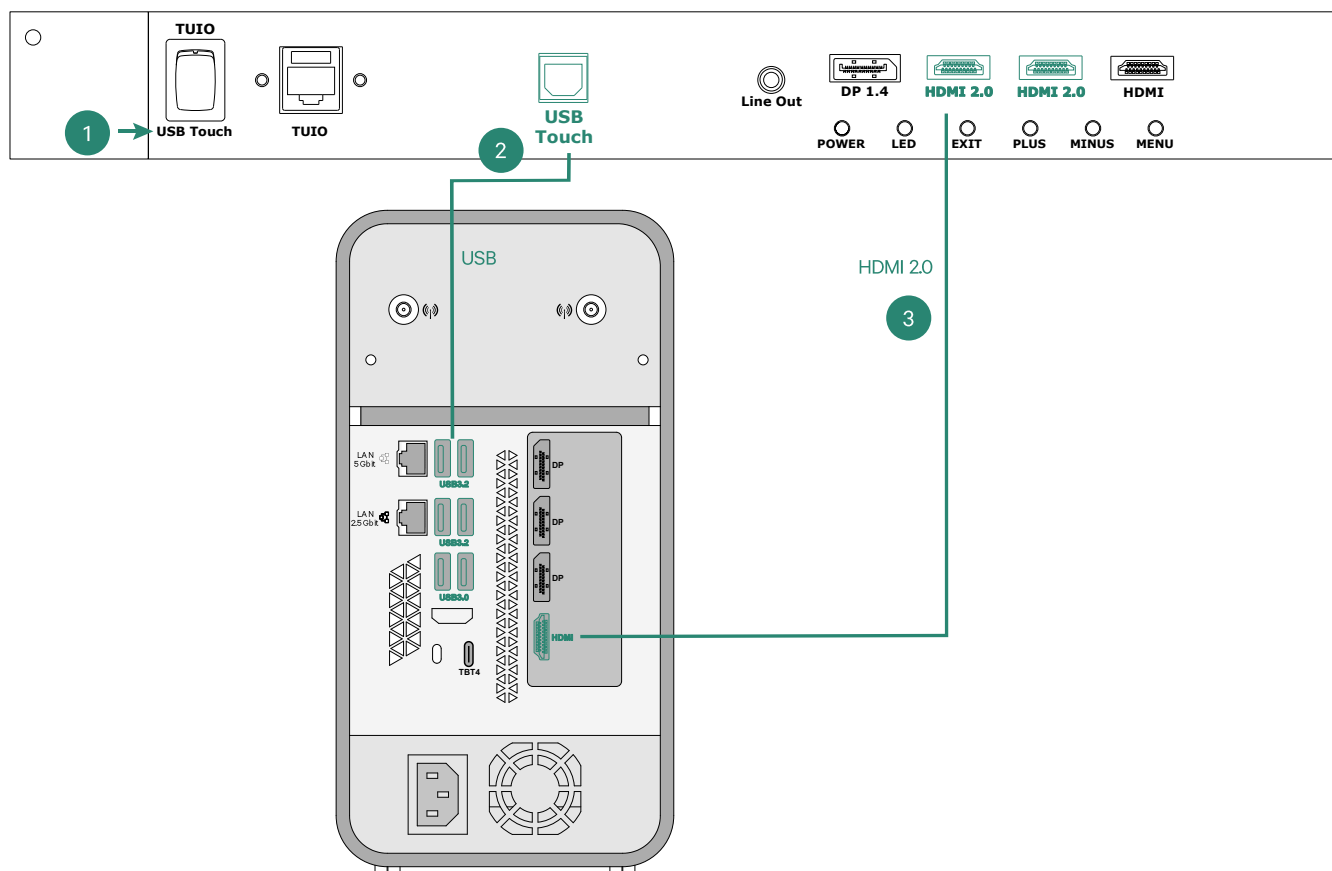

- | | |
|---|--|
| 1 | Schalter auf USB Touch stellen |
| 2 | USB-Verbindung herstellen (USB-A-zu-B-Kabel) |
| 3 | HDMI - Verbindung herstellen |


3. Technische Daten

3.1. Mini-PC 5070


Artikelnummer	pcma-007
Leistung	
Prozessor	Intel Core Ultra 265 20-Kern bis 5.3GHz
Arbeitsspeicher	16 GB DDR5 (Dual Channel)
Speicher	250 GB SSD M.2
Grafikkarte	NVIDIA Geforce RTX 5070 12GB GDDR6
Sound	Onboard 8 Kanal Digital Audio über HDMI Mic/Speaker Ausgang
Anschlüsse	
Display	1x HDMI 2.1 / 3x DisplayPort 2.1b
Netzwerk	WIFI 7 / 1x Killer 5 Gbps LAN / 1x Gigabit LAN / Bluetooth 5.4
USB	3x USB 3.2 Typ A, 4x USB 3.0 Typ A, 1x USB 3.4 Typ C
	1x Thunderbolt 4
Sonstiges	
Maße (LxBxH)	265,5 x 126 x 249 mm
Stromversorgung	integriertes Netzteil
Betriebsspannung	100 – 240 VAC
Leistungsaufnahme	500 W
Betriebssystem	Windows 11 Professional
	nicht für 24/7 Betrieb geeignet

4. Technische Zeichnungen


4.1. Perspektive

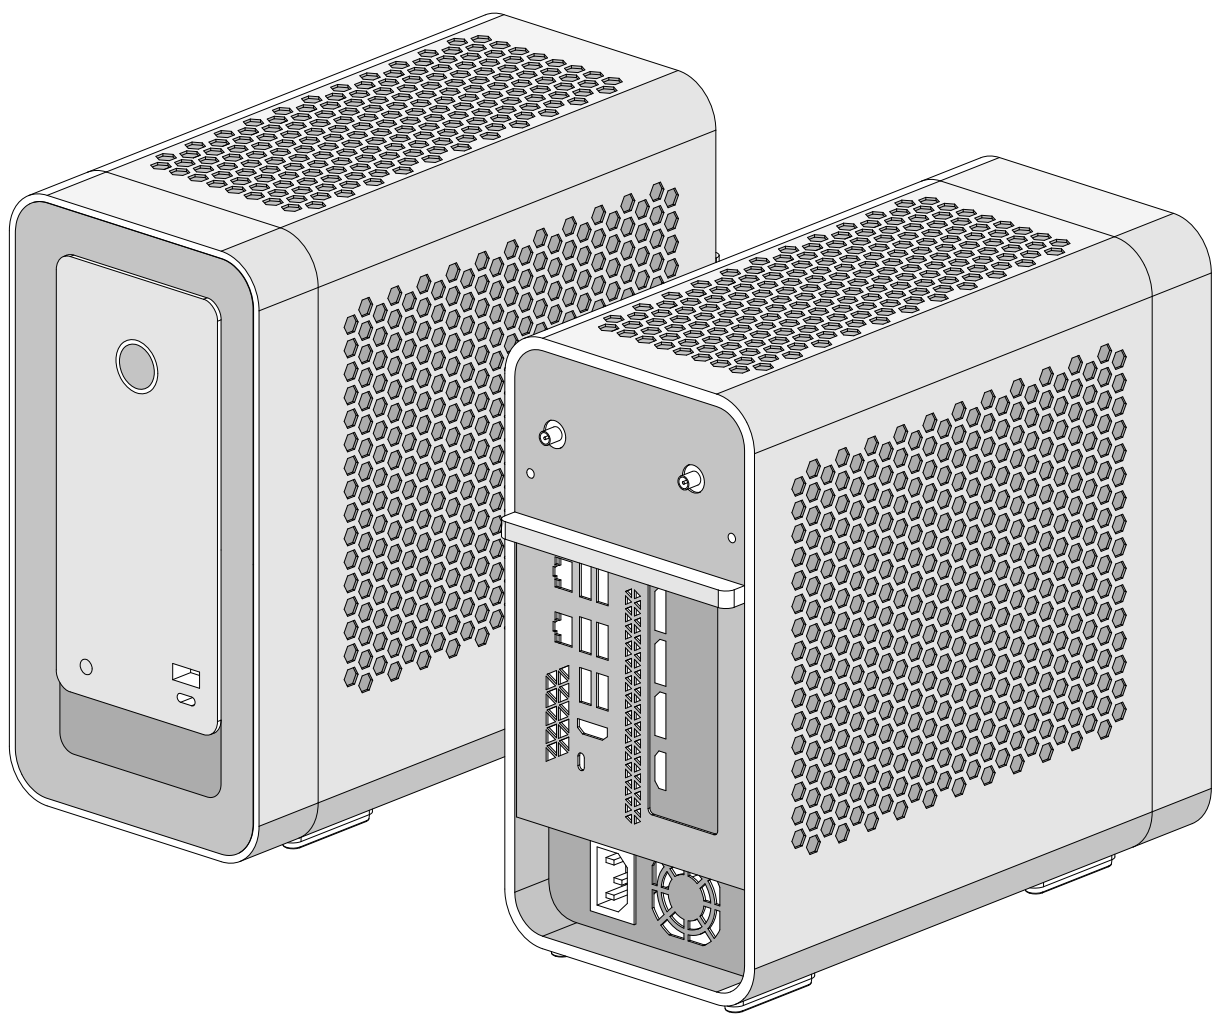


4.2. Draufsicht

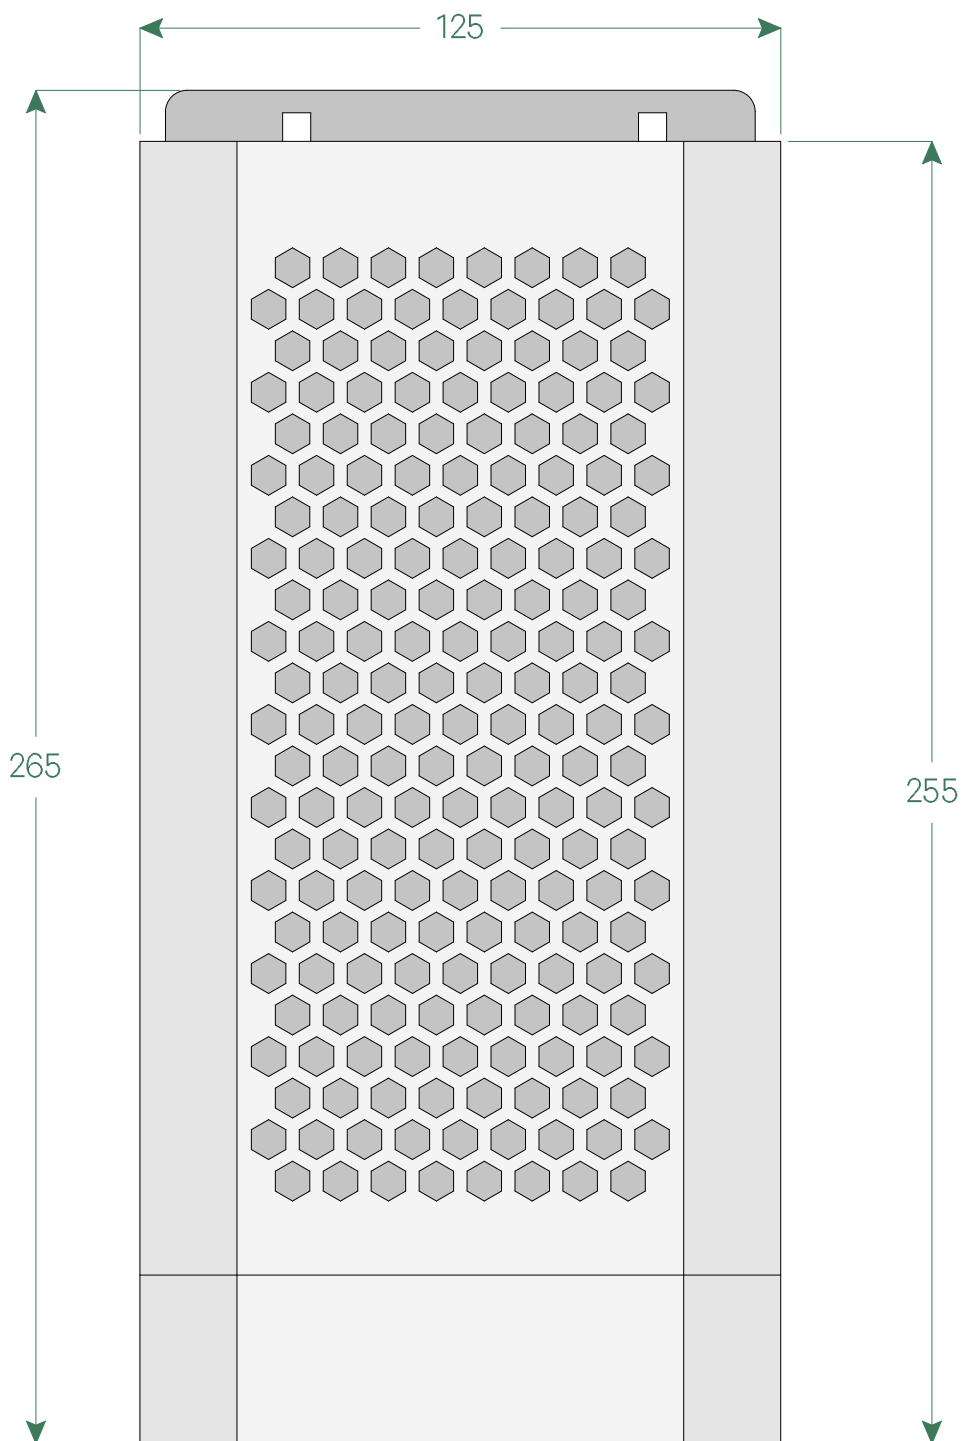


4.3. Vorderansicht

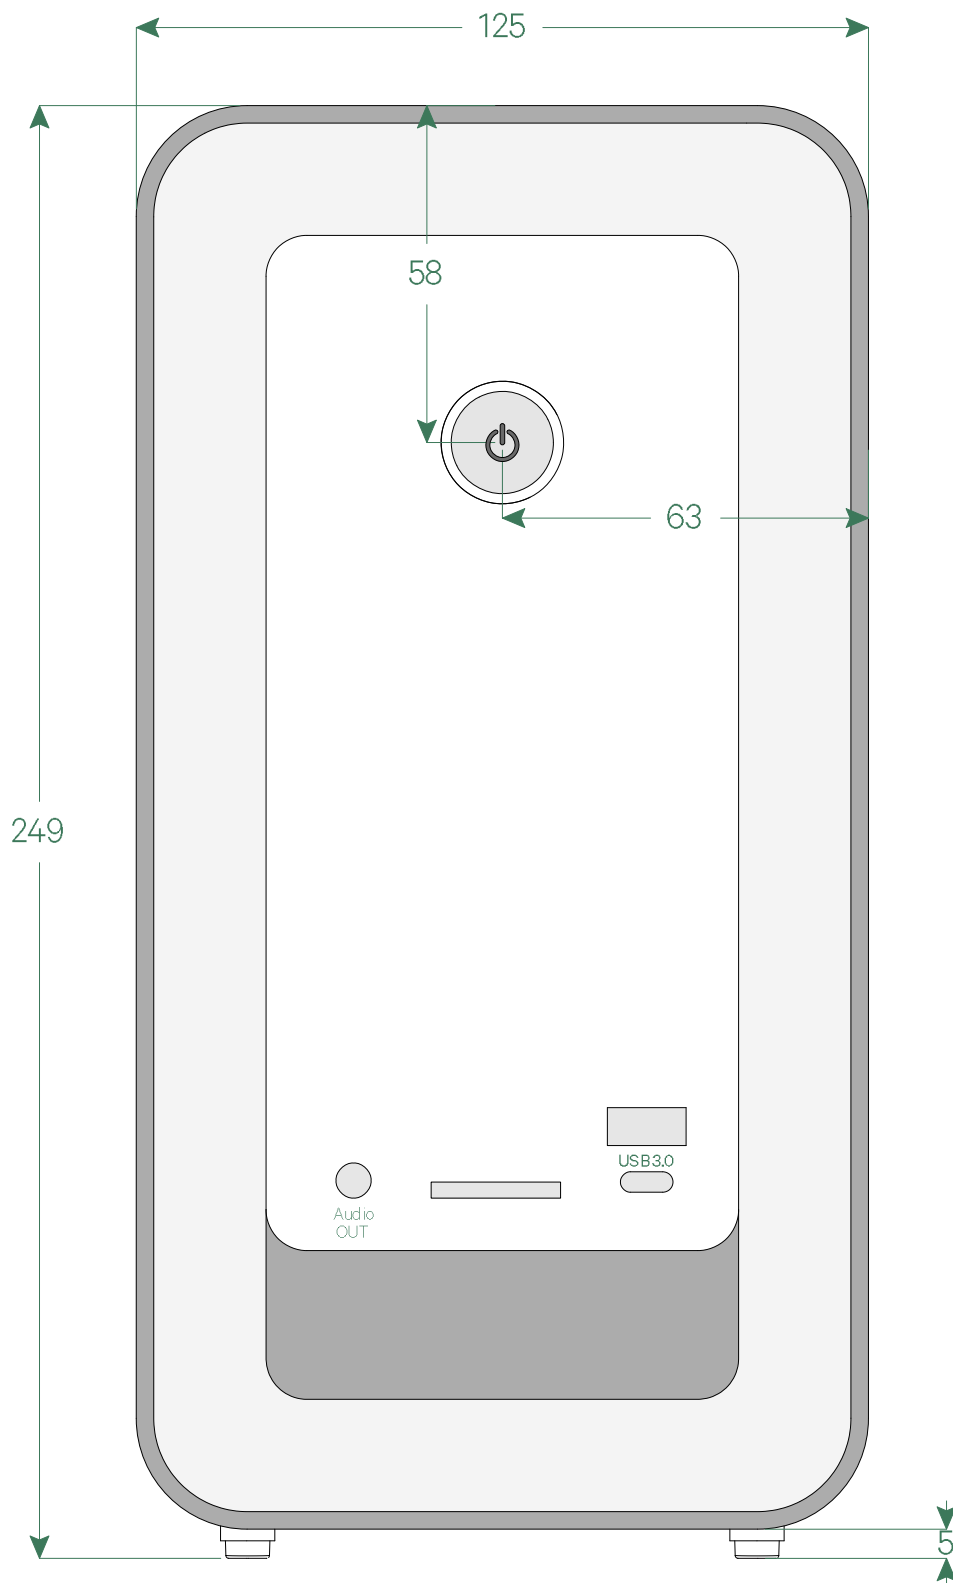


4.4. Rückansicht

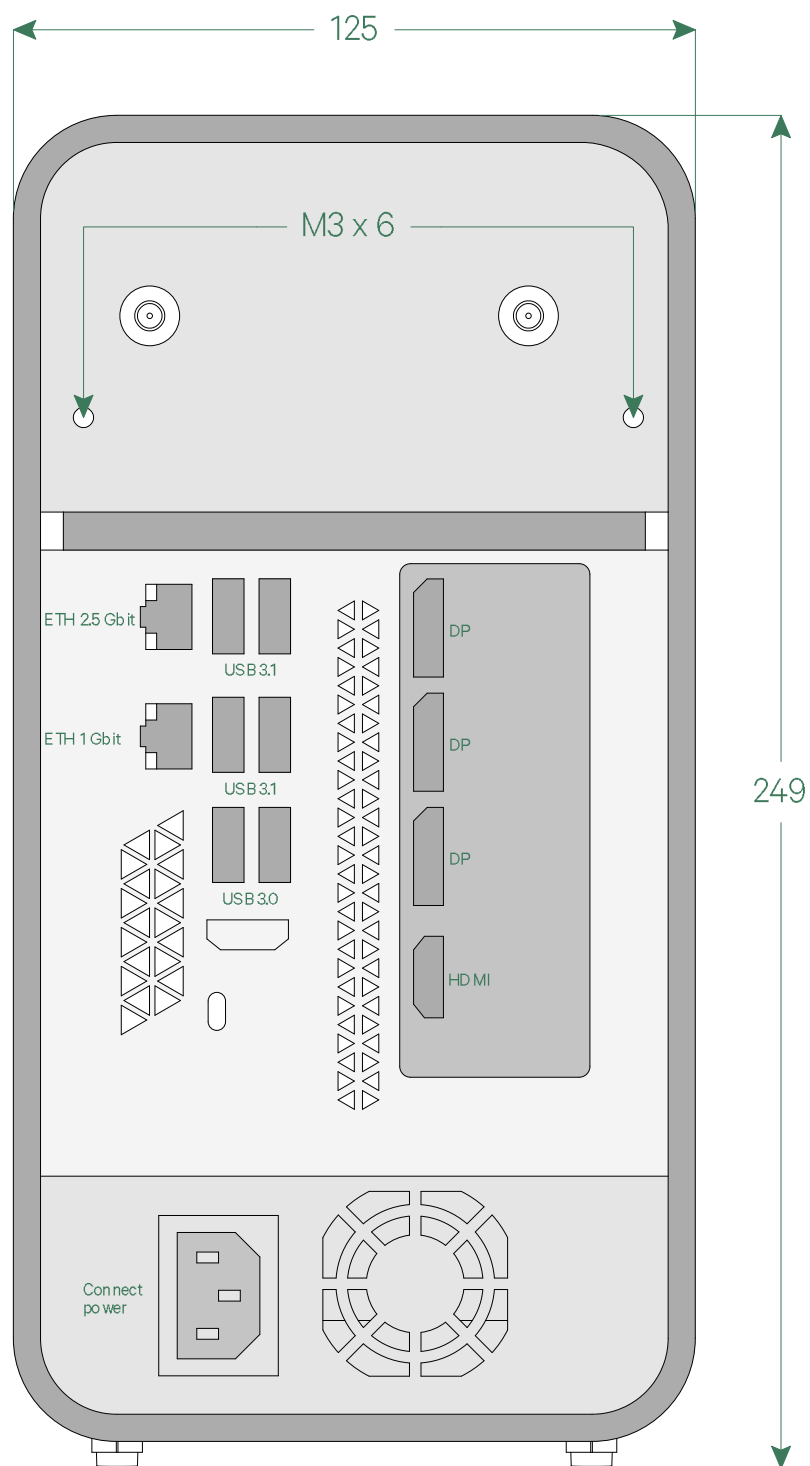

4.5. Seitenansicht links

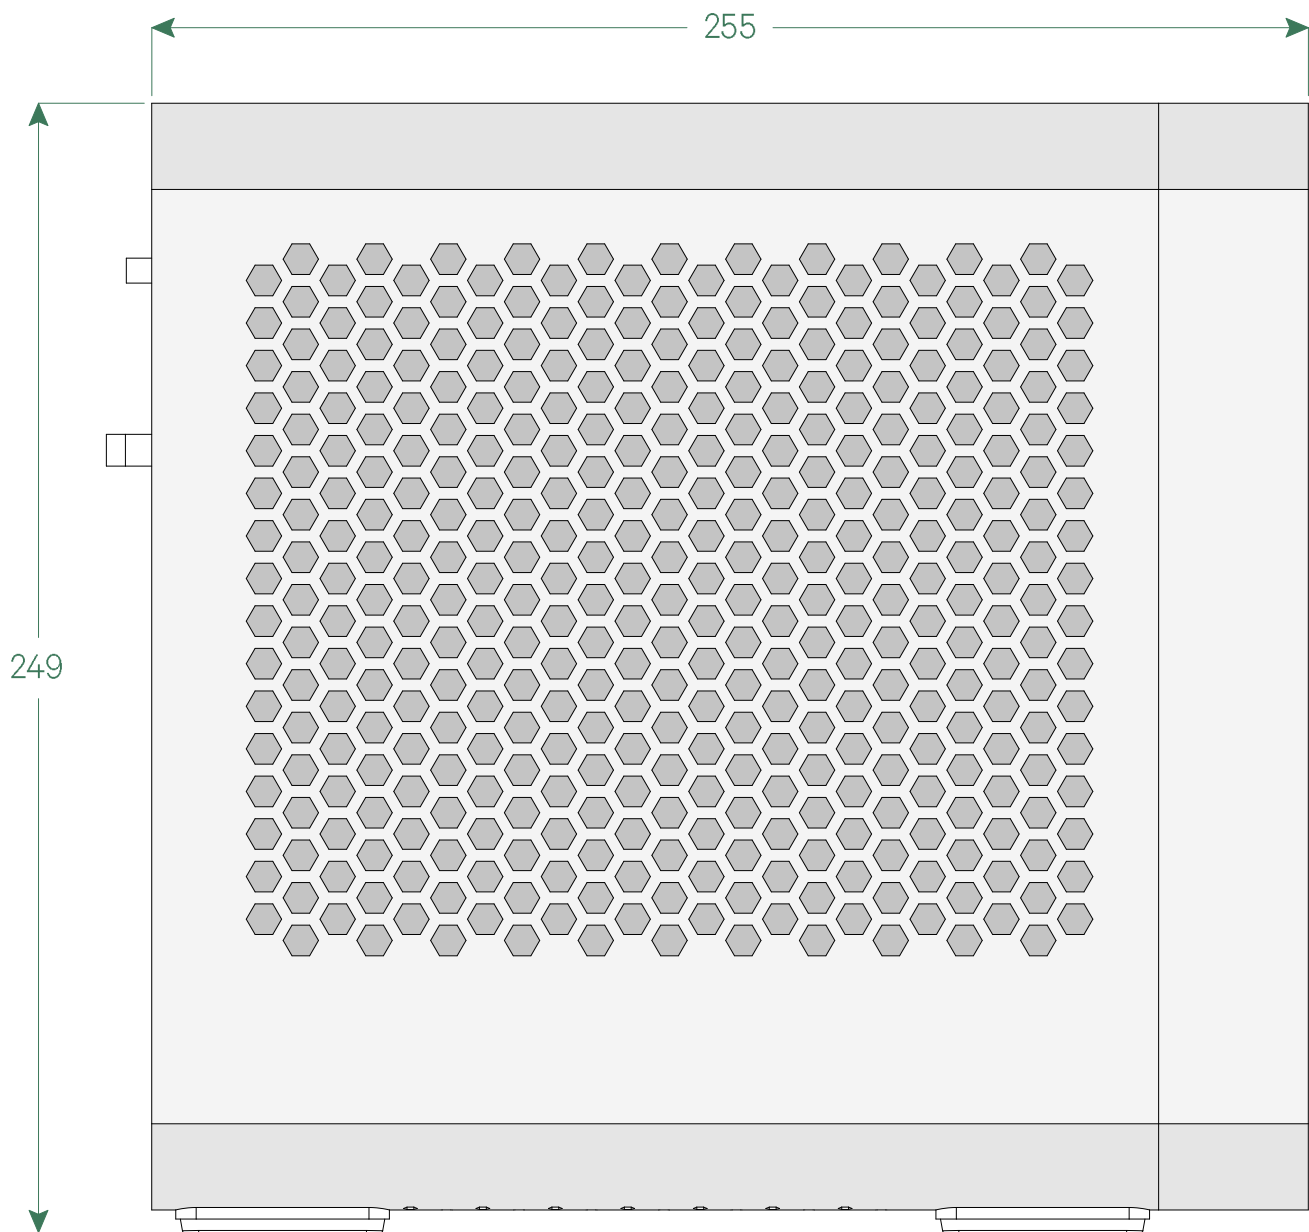

4.6. Untersicht

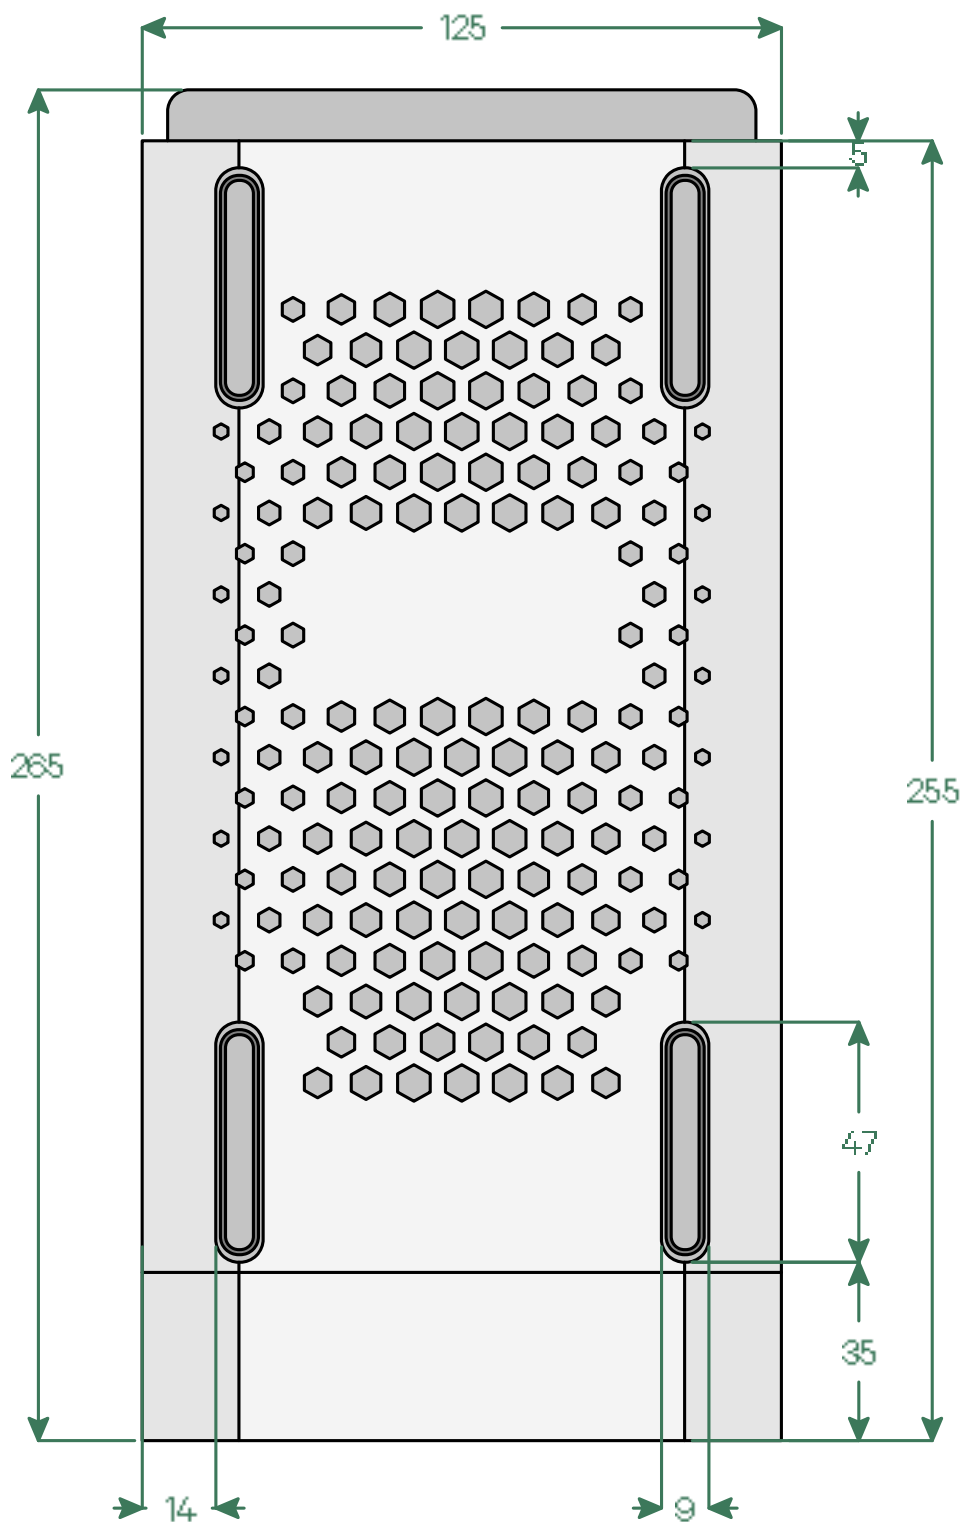

5. Hinweise zur Fehlerbehebung

Öffnen Sie nicht selbstständig das Gehäuse des **Scape® Tangibles** oder des **Mini-PCs**.

Wenn Ihre Geräte nicht wie vorgesehen funktionieren, wenden Sie sich an den **Interactive Scape Hardware-Support**.
Diesen erreichen Sie werktags unter **+49 30 698 094 150**.

5.1. Hersteller – Support

Interactive Scape GmbH
Wilhelmine-Gemberg-Weg 6
10179 Berlin

+49 (0)30 698 094 150

Interactive Scape GmbH

Wilhelmine-Gemberg-Weg 6, D-10179 Berlin

T +49 30 69 809 41-00, F +49 30 69 809 429

www.interactive-scape.com, info@interactive-scape.com