

Scape®

Hardware

stxx-005 & pcsi-005/6

Installationsanleitung

Scape® Hardware

Hinweise zur Belüftung

Inhalt

1. Anschlüsse und Bedienelemente	4
1.1. Scape® Tangible	4
1.2. Silent-PC	5
2. Verkabelung	6
2.1. Capore® Touch und Objekterkennung	6
2.2. Windows Touch	7
3. Hinweise zur Fehlerbehebung	8
3.1. Hersteller – Support	8

Hinweise

Bei diesem Dokument werden Ihnen Grafiken zur korrekten Verkabelung eines Scape® Tangible mit einem Silent PC für den Betrieb mit Windows Touch oder der Capore® Touch- und Objekterkennung zur Verfügung gestellt.

Dieses Handbuch gilt für folgende Geräte:

- **Scape® Tangible** (stxx-005)
- Silent-PC 2060 (pcsi-005)
- Silent-PC 2070 (pcsi-006)

Informationen in diesem Dokument können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

©2019 Interactive Scape GmbH. Alle Rechte vorbehalten.


Das Dokument oder Ausschnitte aus dem Dokument dürfen ohne vorherige Genehmigung durch die Interactive Scape GmbH nicht vervielfältigt werden.

Die Interactive Scape GmbH haftet nicht für in diesem Dokument enthaltene Fehler und sonstige Neben- oder Folgeschäden, die aus der Lieferung, dem Einsatz oder der Verwendung dieses Materials resultieren.


Alle in diesem Dokument genannten Produktbezeichnungen sind Marken bzw. eingetragene Marken ihrer jeweiligen Besitzer.

1. Anschlüsse und Bedienelemente

1.1. Scape® Tangible

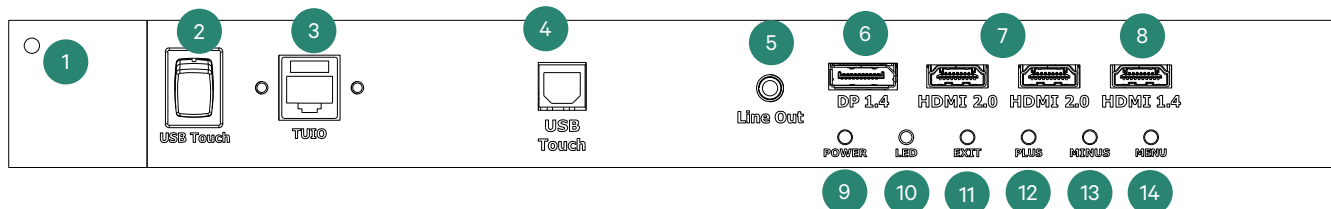


1	IR-Sensor für Fernbedienung
2	Umschaltung Touch TUIO / USB Touch
3	RJ-45 Lan-Schnittstelle – zur Verwendung des Capore® Touch & Object Assistant
4	USB-Anschluss Typ B – zur direkten Verbindung von Touch und PC
5	Line Out Ausgang
6	DisplayPort 1.2 Eingang
7	2x HDMI 2.0 Eingang (UHD 60 Hz)
8	HDMI 1.4 Eingang
9	Stand-by
10	Status-LED
11	OSD schließen / Zurück / Input-Auswahl anzeigen
12	Plus / Rechts
13	Minus / Links
14	OSD Anzeigen / Auswahl bestätigen

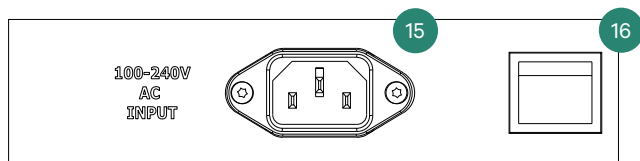


15	Kaltgerätebuchse zum Anschluss an 230 V, 50 Hz
16	Hauptschalter der Stromversorgung

1.2. Silent-PC

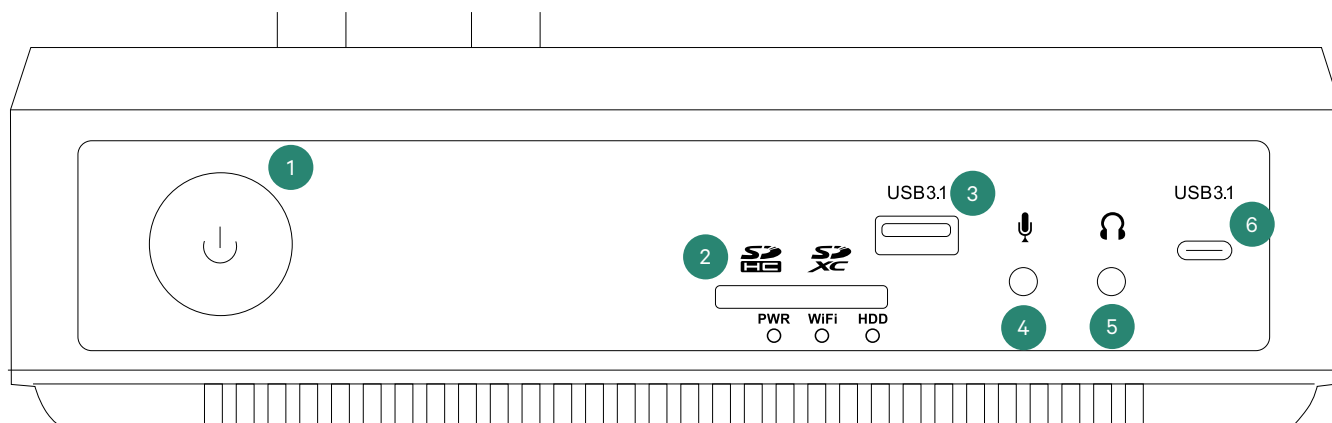


1	PC ein- / ausschalten
2	SD(HC/XC)-Slot
3	USB 3.1 (Typ A)
4	Mikrofon-Eingang (3,5 mm Klinke)
5	Audio-Ausgang (3,5 mm Klinke)
6	USB 3.1 (Typ C)

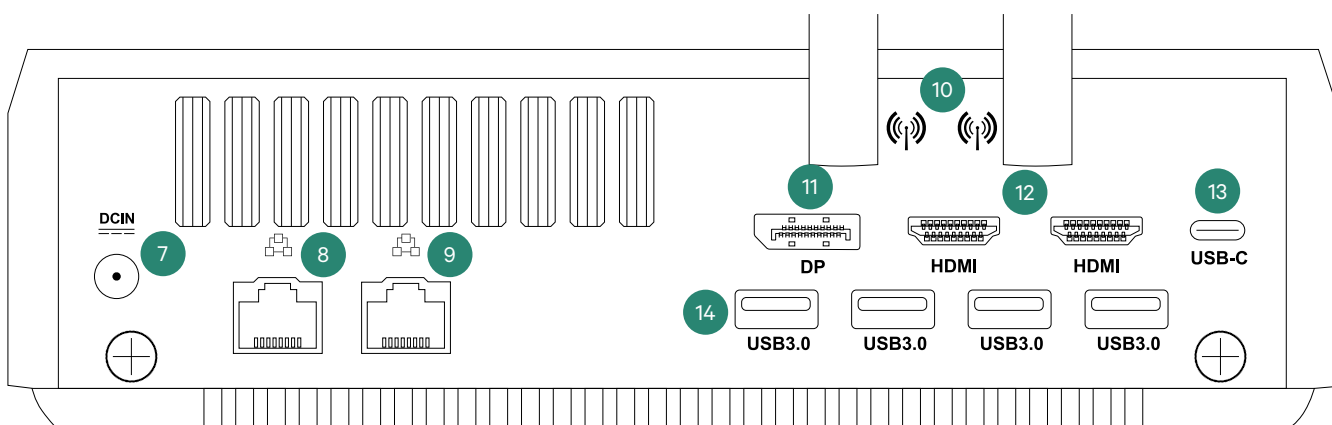

7	Stromversorgung
8	Gigabit Ethernet (intern – Capore®)
9	Gigabit Ethernet (extern)
10	2x externe Wifi-Antennen
11	DisplayPort out
12	2x HDMI 2.0 out
13	USB 3.1 (Typ C)
14	4x USB 3.0 (Typ A)

2. Verkabelung


2.1. Capore® Touch und Objekterkennung

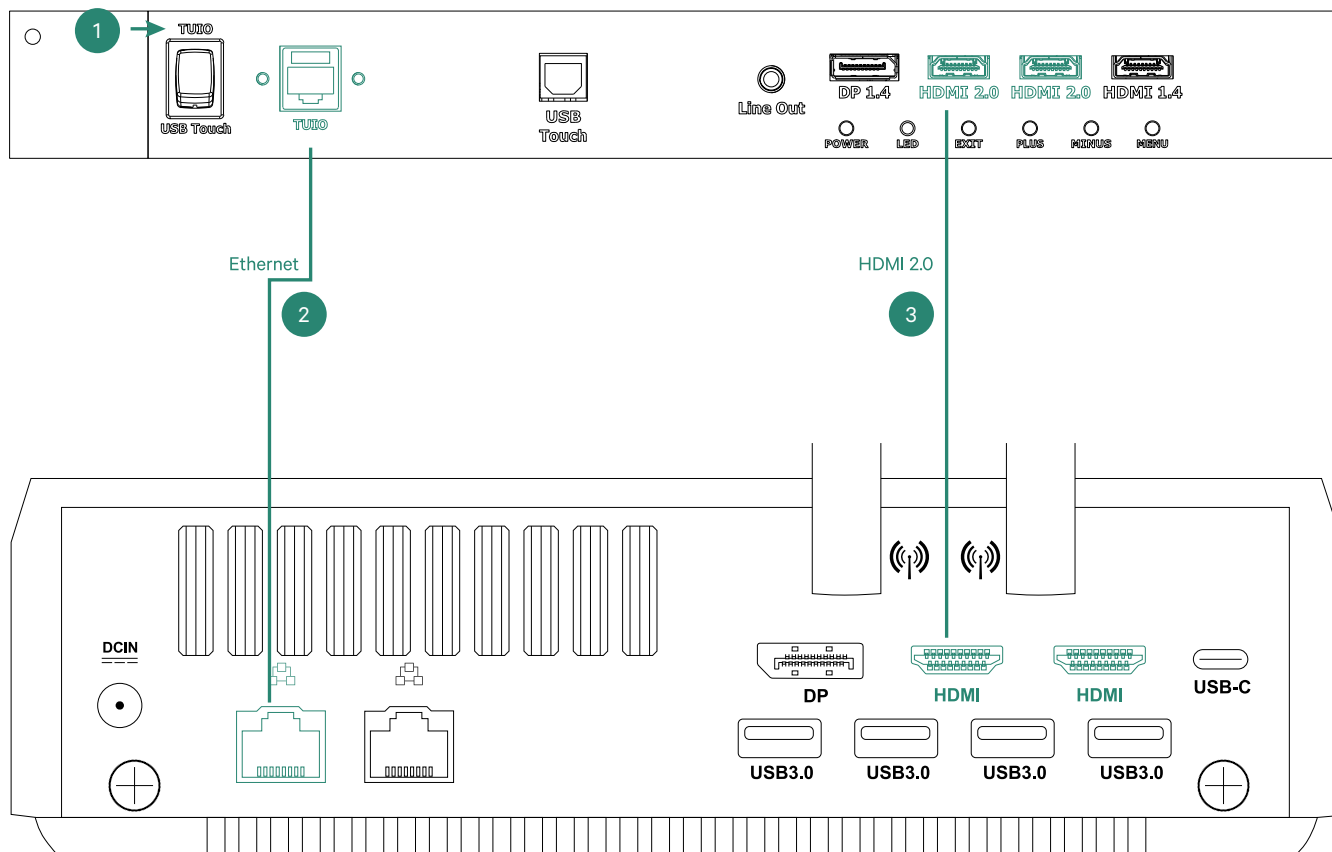

- | | |
|---|--|
| 1 | Schalter auf TUIO stellen |
| 2 | Netzwerk-Verbindung herstellen (RJ45-Stecker)* |
| 3 | HDMI 2.0-Verbindung herstellen |

* PC-Netzwerkeinstellungen:
IPv4-Adresse: 10.0.0.21
Subnetzmaske: 255.255.255.0

2.2. Windows Touch

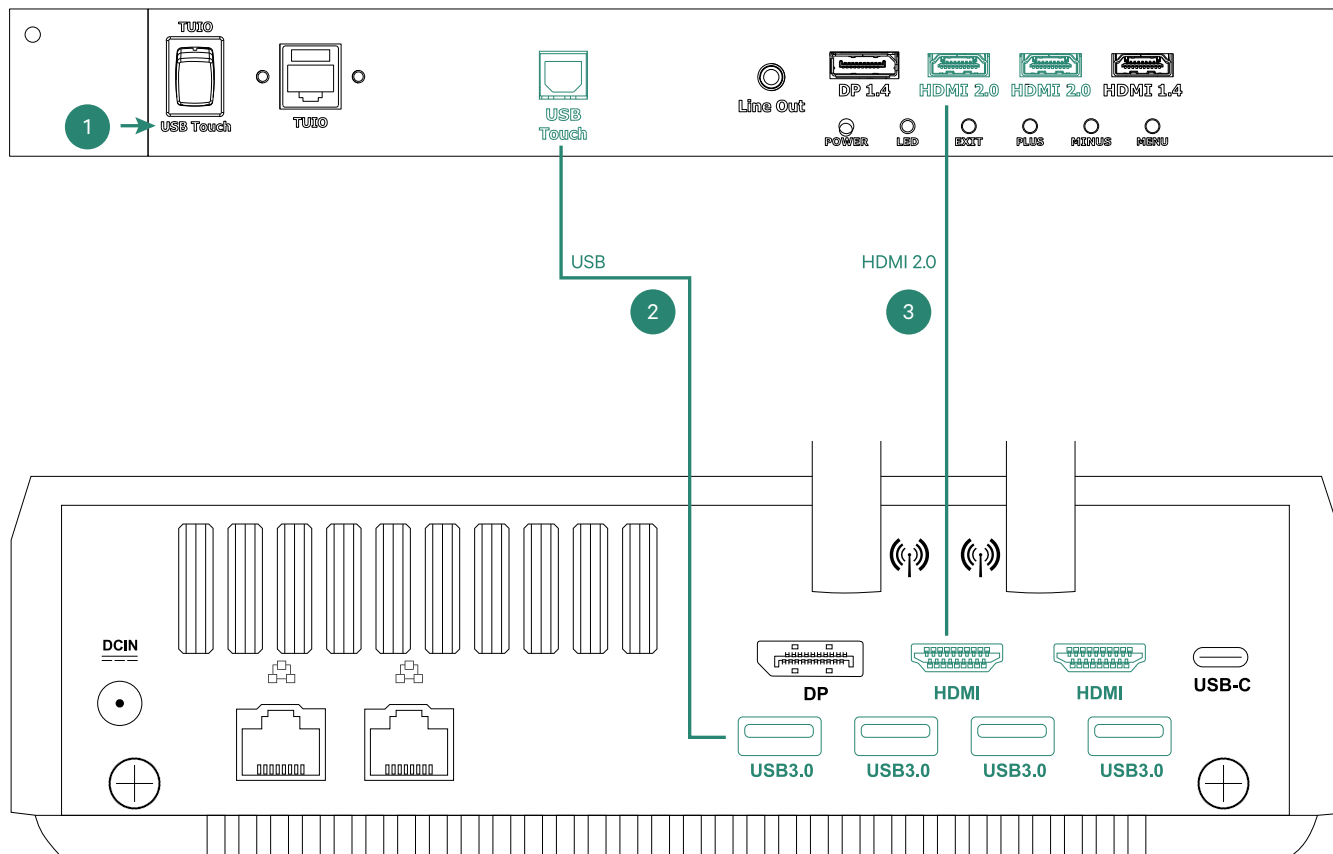

- 1 Schalter auf USB Touch stellen
- 2 USB-Verbindung herstellen (USB-A-zu-B-Kabel)
- 3 HDMI 2.0-Verbindung herstellen

3. Hinweise zur Fehlerbehebung

Öffnen Sie nicht selbstständig das Gehäuse des **Scape® Tangibles** oder des Silent-PCs.

Wenn Ihre Geräte nicht wie vorgesehen funktionieren, wenden Sie sich an den **Interactive Scape Hardware-Support**.

Diesen erreichen Sie werktags unter **+49 30 698 094 150**.

3.1. Hersteller – Support

Interactive Scape GmbH
Wilhelmine-Gemberg-Weg 6
10179 Berlin

+49 (0)30 698 094 150

Interactive Scape GmbH

Wilhelmine-Gemberg-Weg 6, D-10179 Berlin

T +49 30 69 809 41-00, F +49 30 69 809 429

www.interactive-scape.com, info@interactive-scape.com