

Silent-PC®

pcsi-015

Installationsanleitung

Silent-PC®

Installationsanleitung

Inhalt

1. Anschlüsse und Bedienelemente	4
1.1. Vorderseite	4
1.2. Rückseite	5
2. Verkabelung	6
2.1. Scape X® Touch und Objekterkennung	6
2.2. Windows Touch	7
3. Technische Daten	8
3.1. Silent-PC 5060	8
4. Technische Zeichnungen	9
4.1. Perspektive	9
4.2. Draufsicht	10
4.3. Vorderansicht	11
4.4. Rückansicht	12
4.5. Seitenansicht links	13
4.6. Seitenansicht rechts	14
4.7. Belüftung	15
5. Hinweise zur Fehlerbehebung	16
5.1. Hersteller – Support	16

Hinweise

In diesem Dokument werden Ihnen Grafiken zur korrekten Verkabelung eines Scape® Tangible mit einem Silent PC für den Betrieb mit Windows Touch oder der Scape X® Touch- und Objekterkennung zur Verfügung gestellt.

Dieses Handbuch gilt für folgende Geräte:

- Silent-PC 5060 (pcsi-015)



**Das Gerät darf im laufenden Betrieb nicht von der Stromversorgung getrennt werden.
Fahren Sie das Betriebssystem unbedingt herunter, bevor Sie die Stromversorgung trennen.
Andernfalls riskieren Sie Fehler auf den Datenträgern,
Datenverlust oder den Ausfall des Gerätes.**

Informationen in diesem Dokument können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

©2026 Interactive Scape GmbH. Alle Rechte vorbehalten.


Das Dokument oder Ausschnitte aus dem Dokument dürfen ohne vorherige Genehmigung durch die Interactive Scape GmbH nicht vervielfältigt werden.

Die Interactive Scape GmbH haftet nicht für in diesem Dokument enthaltene Fehler und sonstige Neben- oder Folgeschäden, die aus der Lieferung, dem Einsatz oder der Verwendung dieses Materials resultieren.

Alle in diesem Dokument genannten Produktbezeichnungen sind Marken bzw. eingetragene Marken ihrer jeweiligen Besitzer.


1. Anschlüsse und Bedienelemente

1.1. Vorderseite

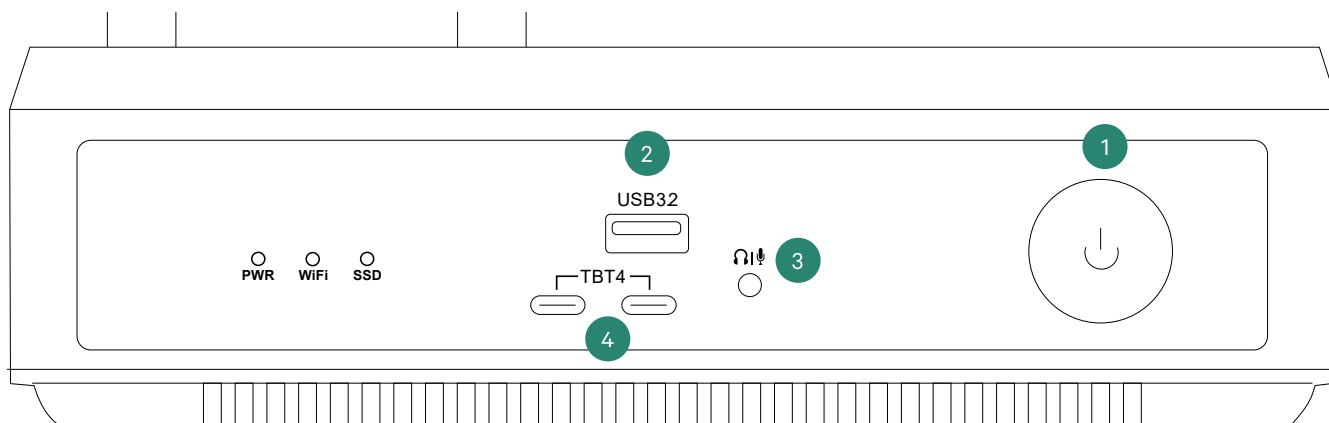

1	PC ein- / ausschalten
2	USB 3.2 (Typ A)
3	Mikrofon-Eingang / Audio-Ausgang (3,5 mm Klinke)
4	Thunderbolt 4


1.2. Rückseite

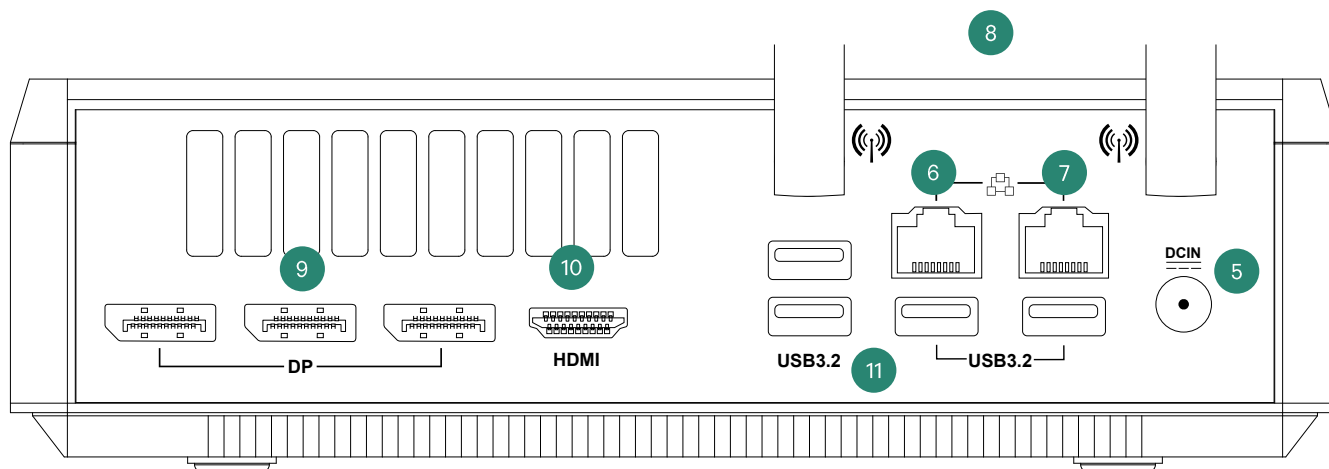

5	Stromversorgung
6	Gigabit Ethernet (Scape X®)
7	Gigabit Ethernet (WWW)
8	2x externe Wifi-Antennen
9	DisplayPort 2.1
10	HDMI 2.1
11	4x USB 3.2 (Typ A)

2. Verkabelung


2.1. Scape X® Touch und Objekterkennung

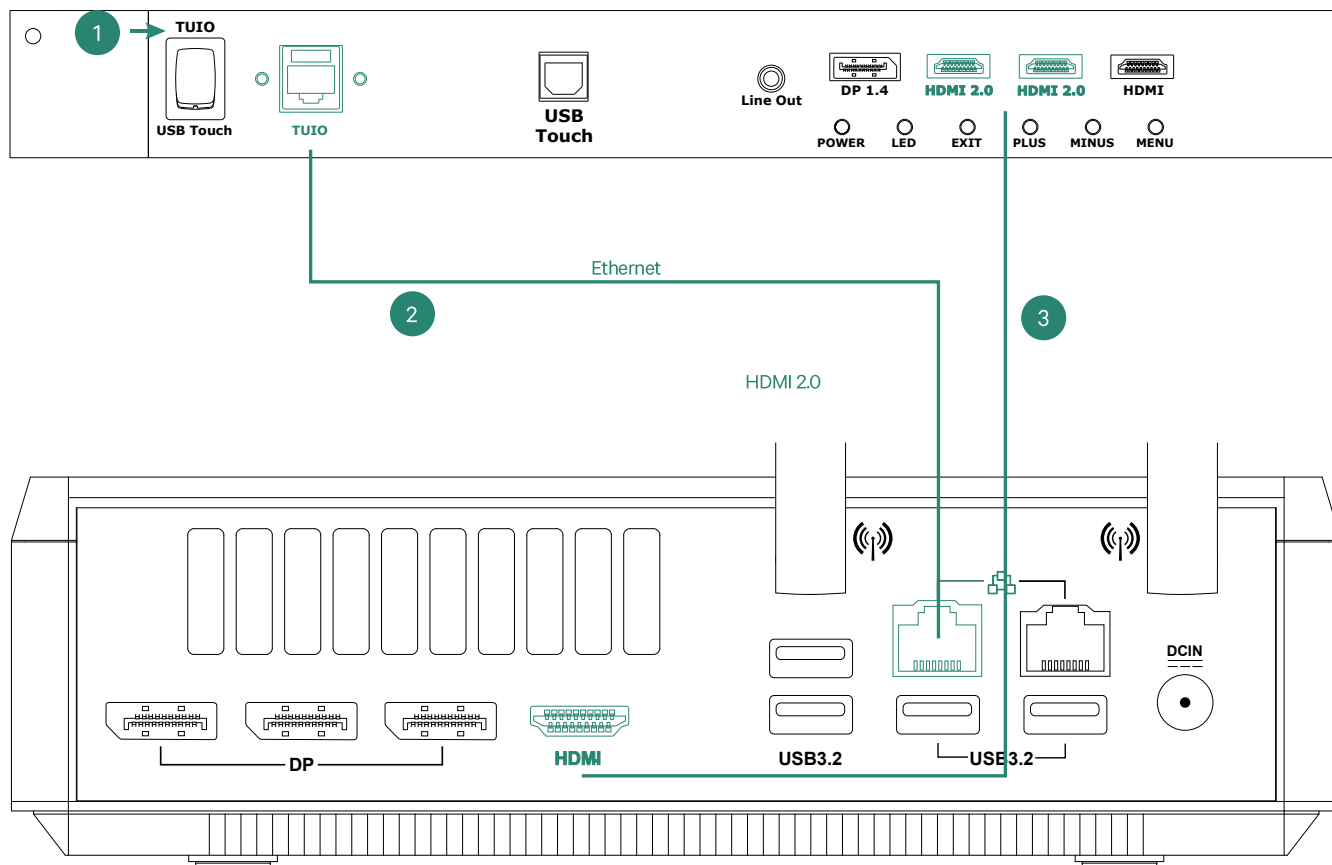

- | | |
|---|--|
| 1 | Schalter auf TUIO stellen |
| 2 | Netzwerk-Verbindung herstellen (RJ45-Stecker)* |
| 3 | HDMI-Verbindung herstellen |

* PC-Netzwerkeinstellungen:
IPv4-Adresse: 10.0.0.21
Subnetzmaske: 255.255.255.0

2.2. Windows Touch

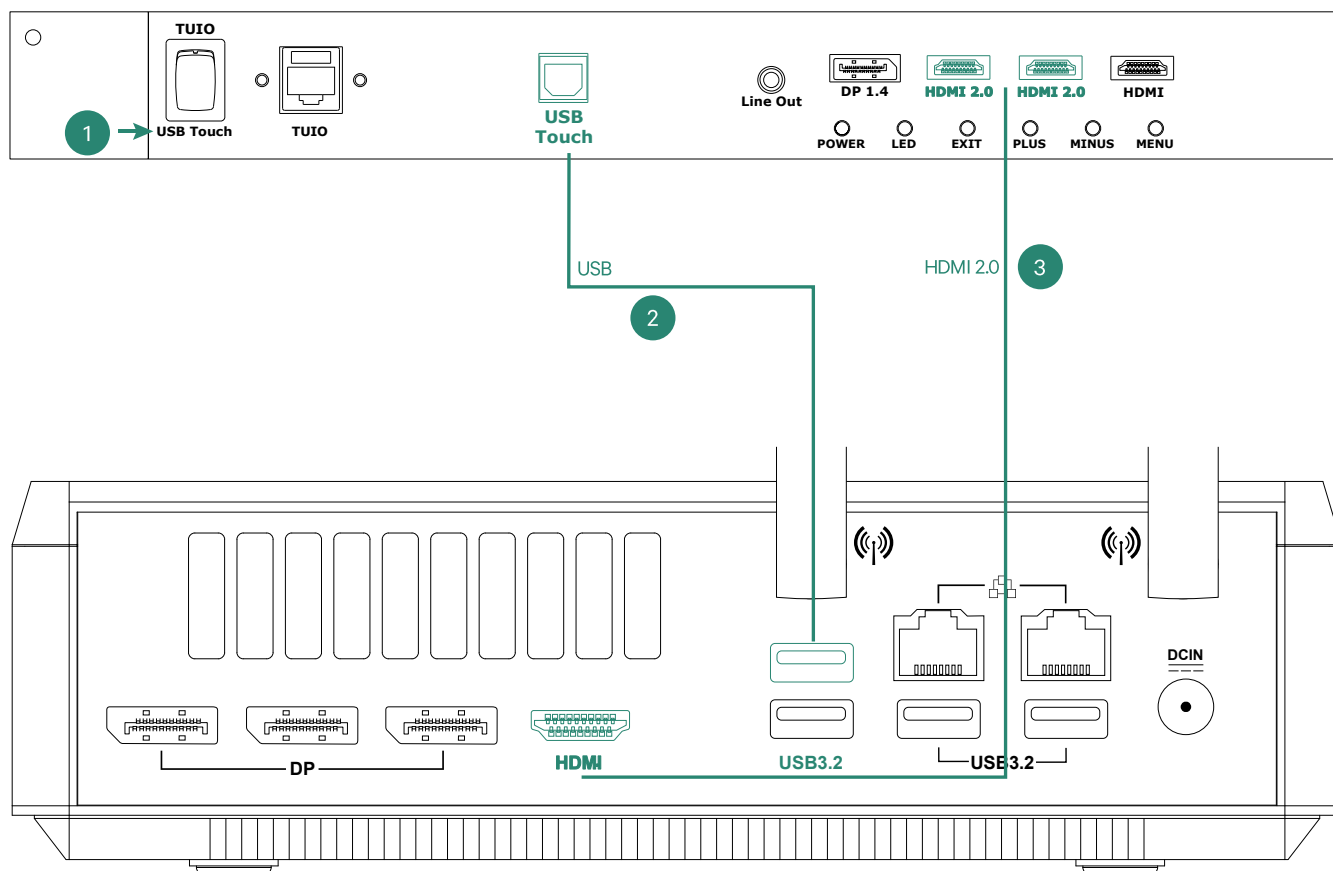

- 1 Schalter auf USB Touch stellen
- 2 USB-Verbindung herstellen (USB-A-zu-B-Kabel)
- 3 HDMI-Verbindung herstellen



3. Technische Daten

3.1. Silent-PC 5060


Artikelnummer	pcsi-015
Leistung	
Prozessor	Intel Core Ultra 7-255HX 20-core 2,4 - 5,2 GHz
Arbeitsspeicher	16 GB DDR5 (Dual Channel)
Speicher	250 GB SSD M.2
Grafikkarte	NVIDIA Geforce RTX 5060Ti 16GB GDDR7
Sound	Onboard 8 Kanal Digital Audio über HDMI Mic/Speaker Ausgang
Anschlüsse	
Display	1x HDMI 2.1b / 3x DisplayPort 2.1b
Netzwerk	WIFI 7 / 2x 2.5 Gbps LAN / Bluetooth 5.4
USB	5x USB 3.2 Gen2 Typ A, 2x Thunderbolt 4
Sonstiges	
Maße (LxBxH)	210 x 203 x 62.2 mm
Stromversorgung	Externes Netzteil
Betriebsspannung	100 – 240 VAC
Leistungsaufnahme	330 W
Betriebssystem	Windows 11 Professional
nicht für 24/7 Betrieb geeignet	

4. Technische Zeichnungen


4.1. Perspektive

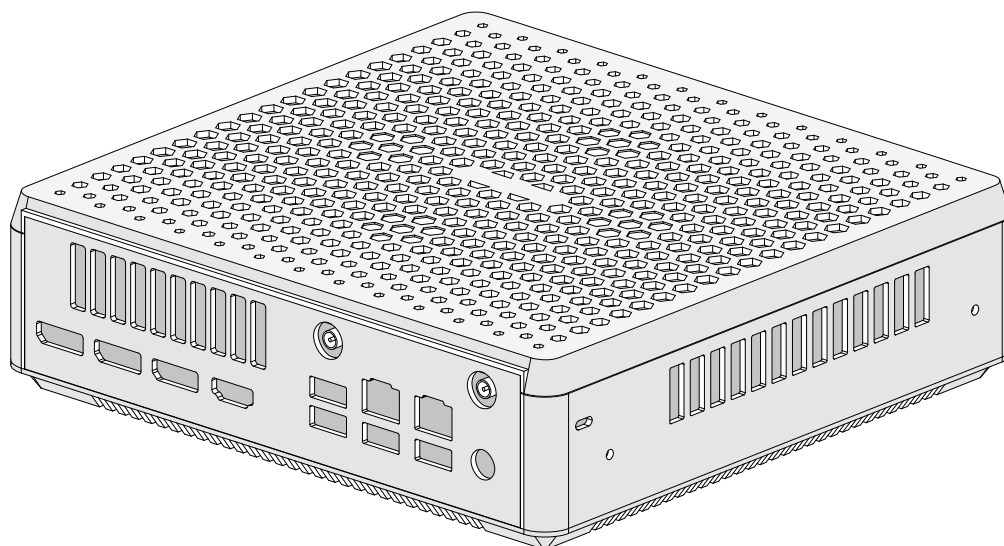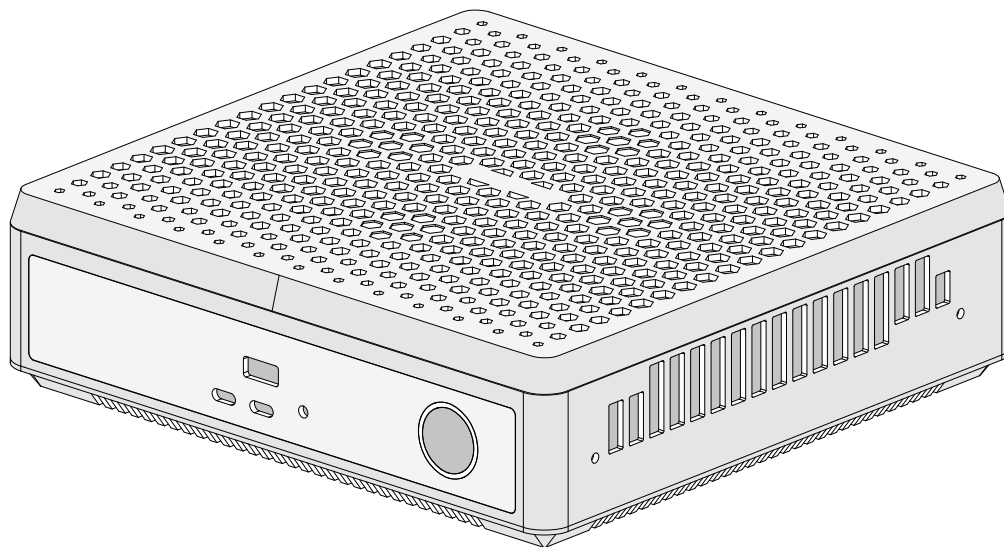


4.2. Draufsicht

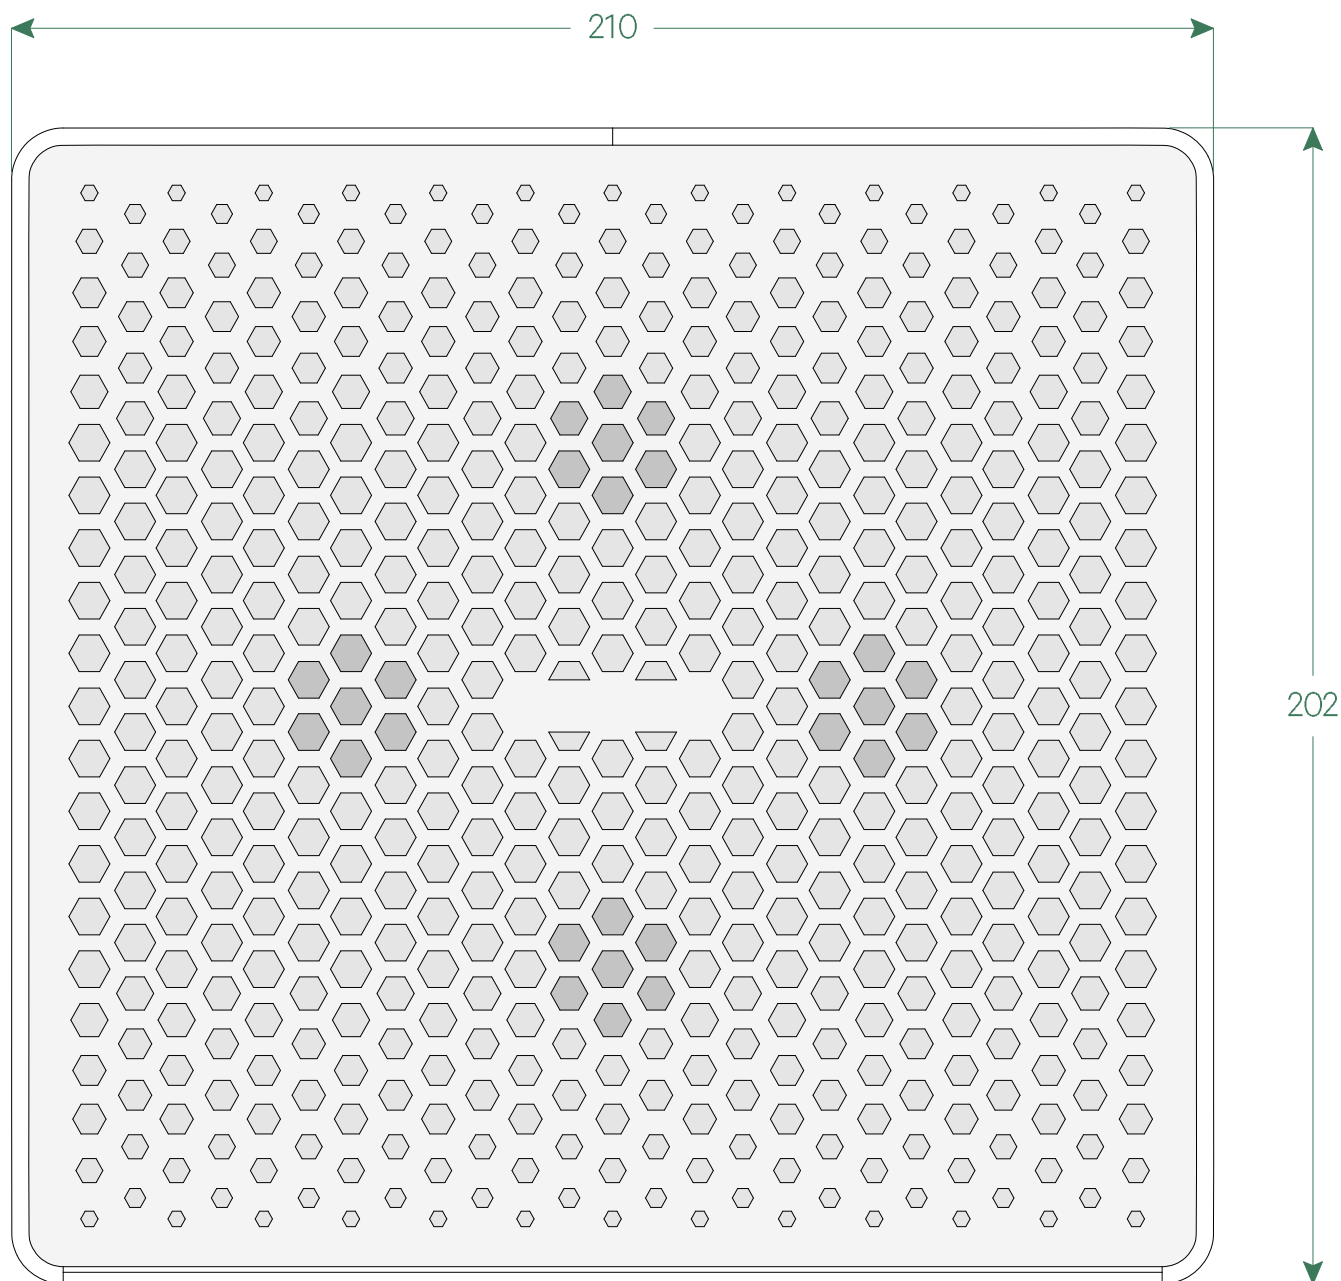


4.3. Vorderansicht

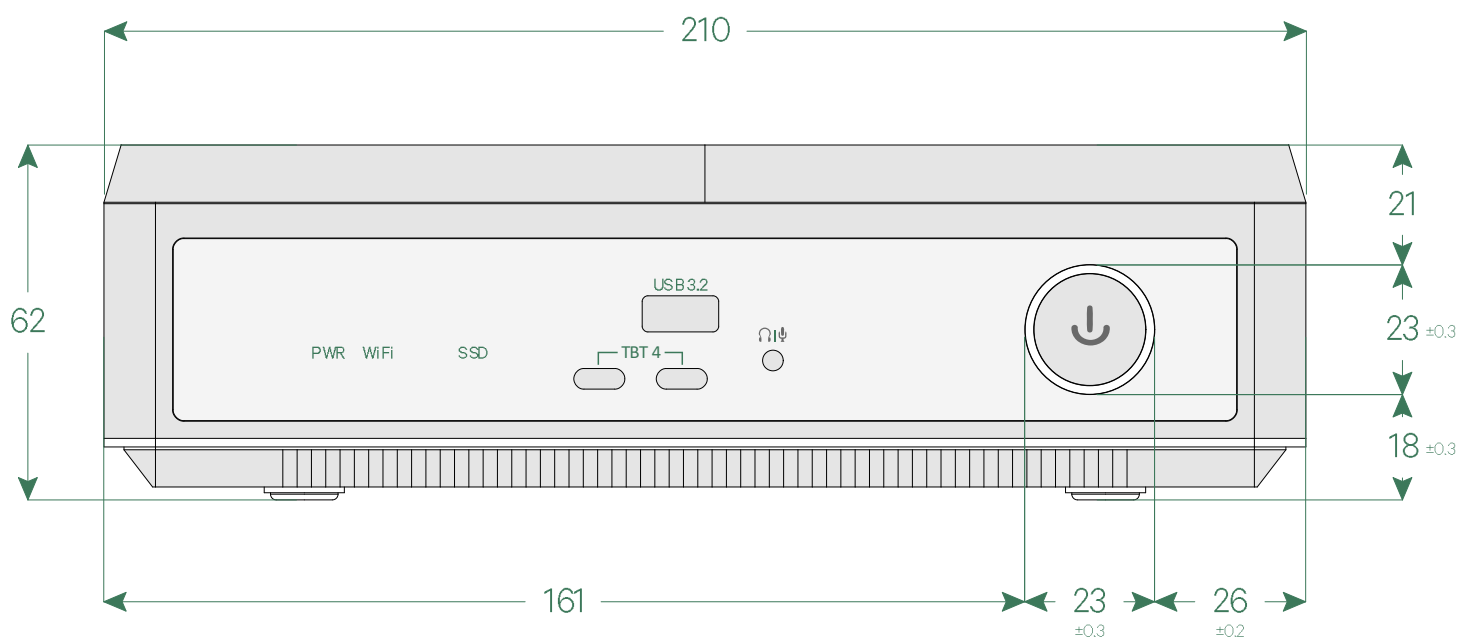


4.4. Rückansicht

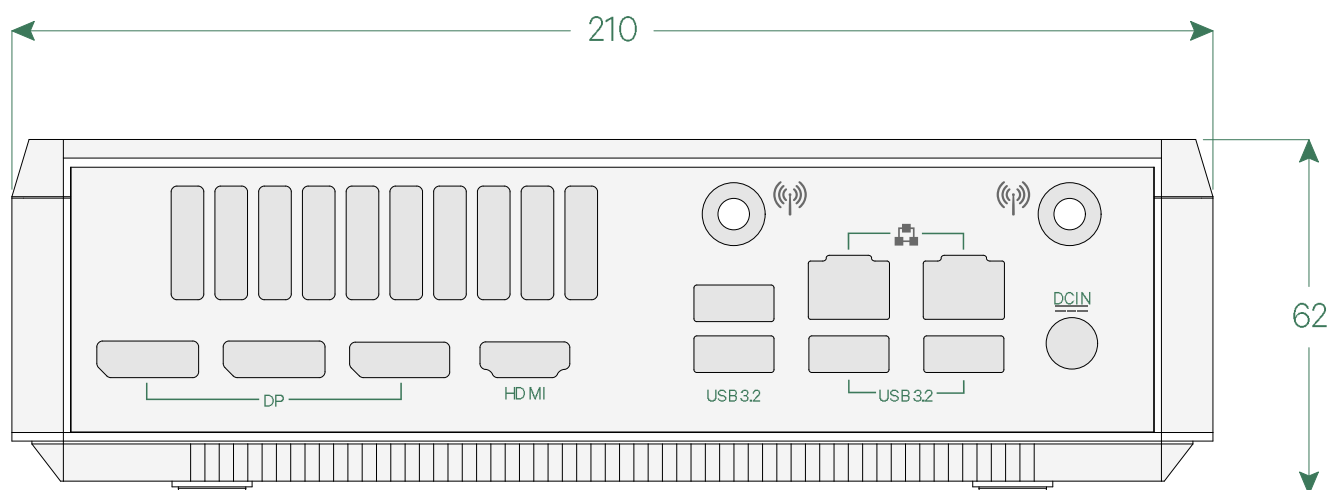


4.5. Seitenansicht links

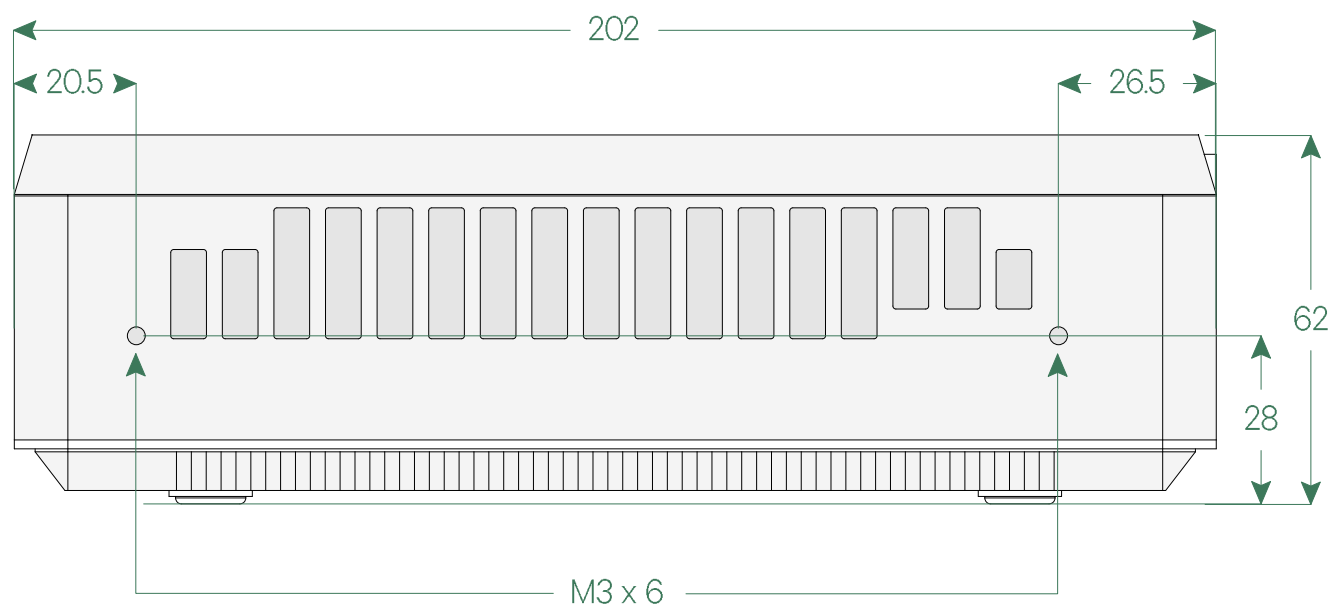

4.6. Seitenansicht rechts

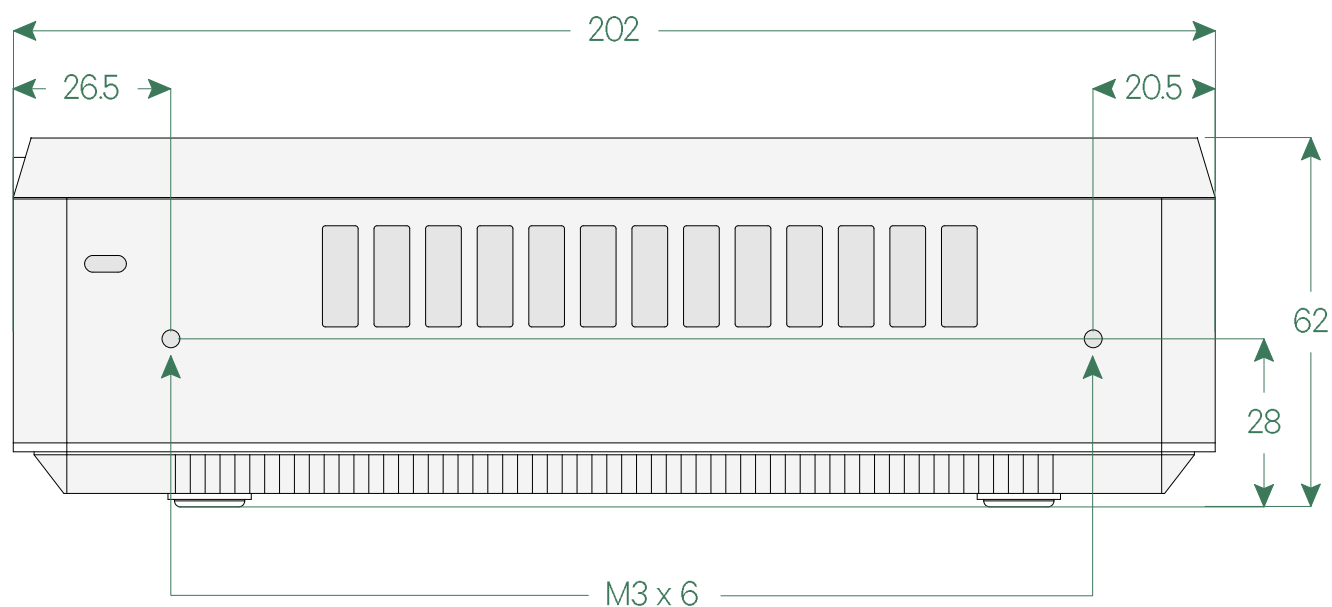

4.7. Belüftung

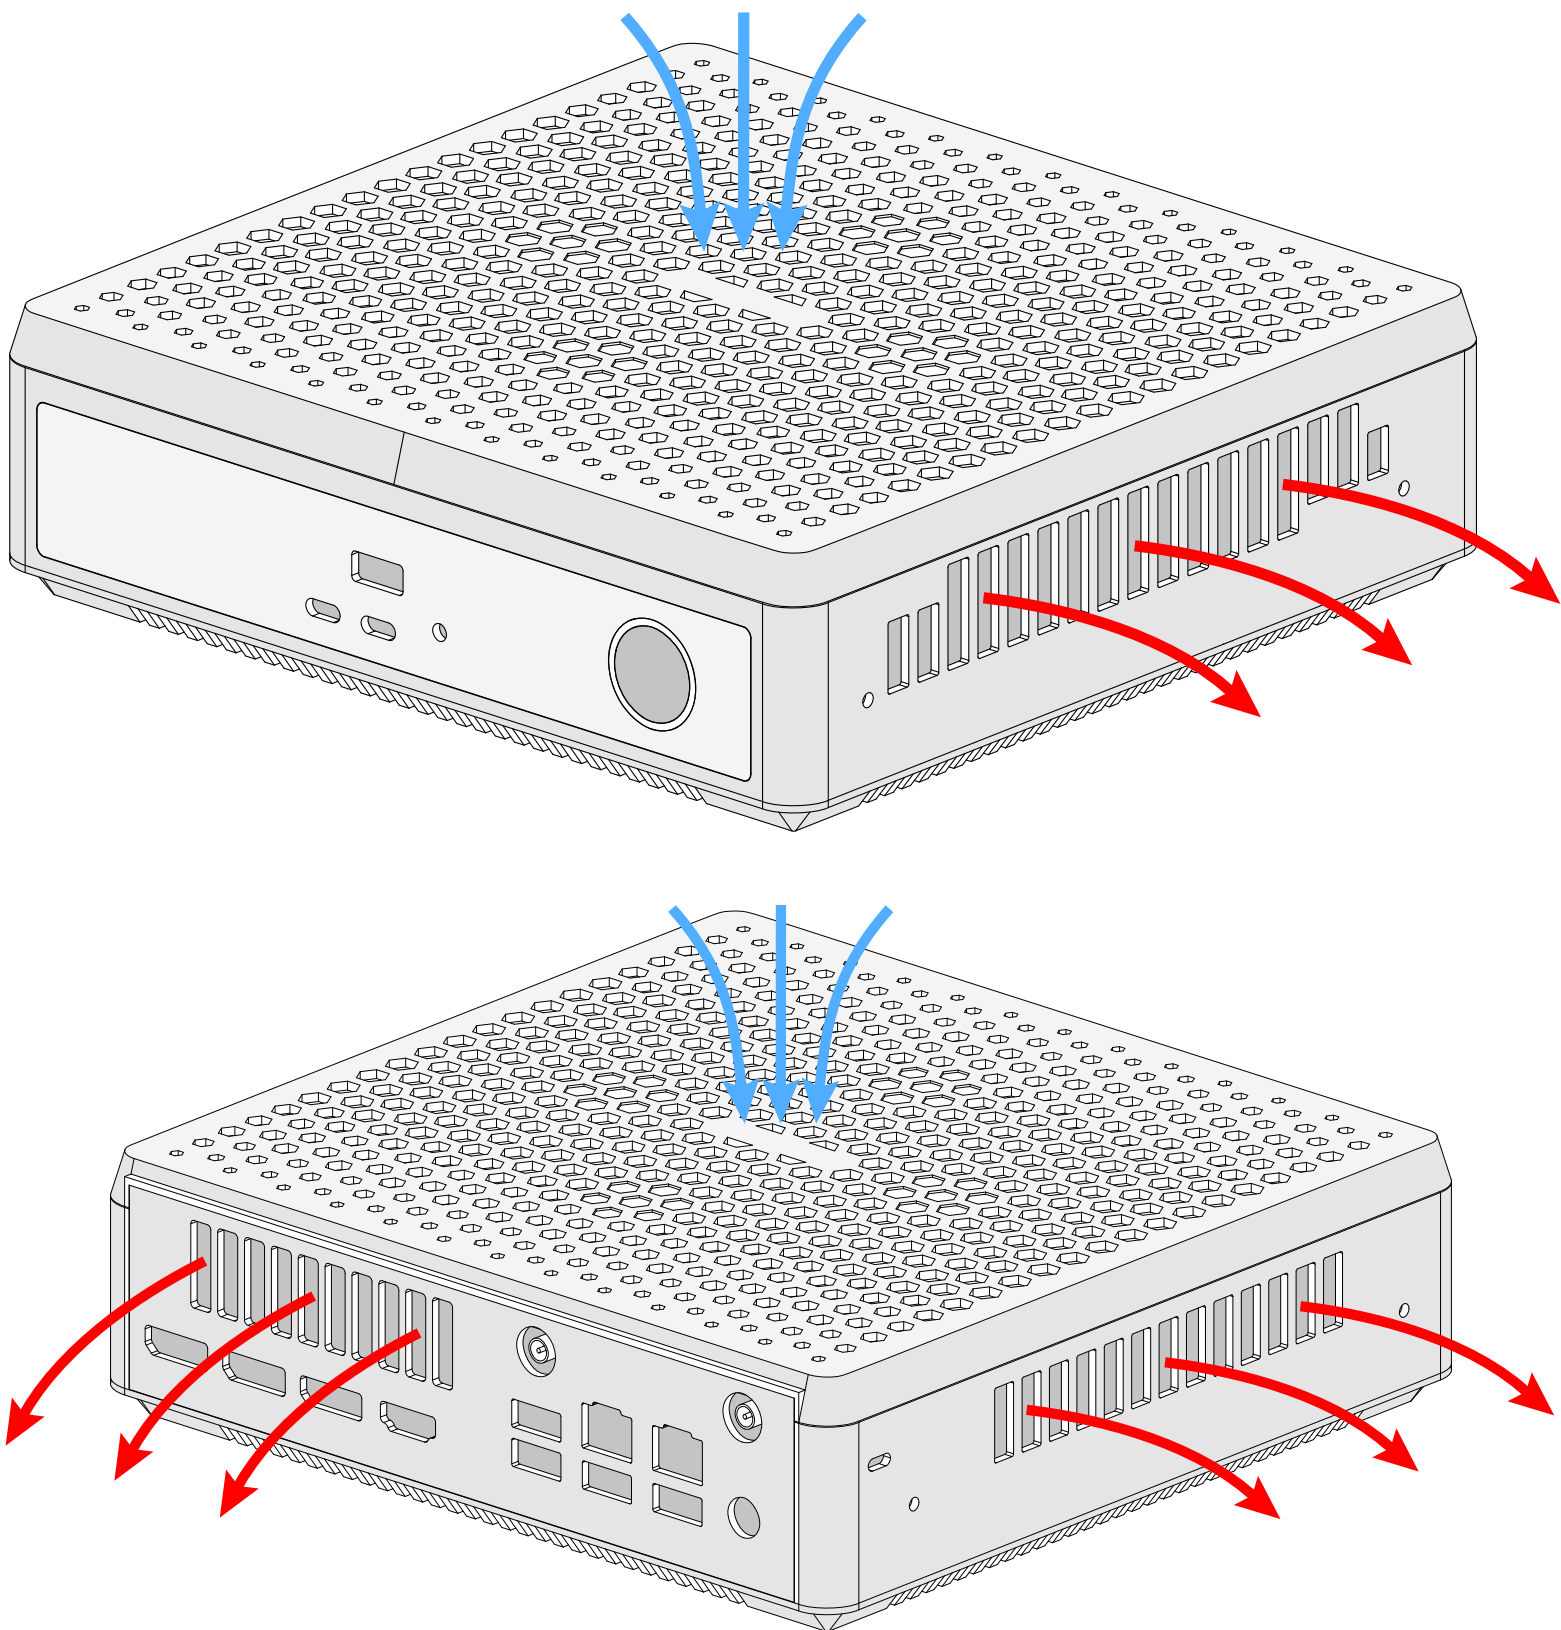

5. Hinweise zur Fehlerbehebung

Öffnen Sie nicht selbstständig das Gehäuse des **Scape® Tangibles** oder des Silent-PCs.

Wenn Ihre Geräte nicht wie vorgesehen funktionieren, wenden Sie sich an den **Interactive Scape Hardware-Support**. Diesen erreichen Sie werktags unter **+49 30 698 094 150**.

Das Gerät wird mit installiertem Betriebssystem und diverser Dritthersteller-Software ausgeliefert und ist für den Betrieb mit einem **Scape® Tangibles** vorkonfiguriert.

Für Änderungen an der Konfiguration oder durch Updates von Drittherstellern verursachte Störungen können wir keinen Support übernehmen.

5.1. Hersteller – Support

Interactive Scape GmbH
Wilhelmine-Gemberg-Weg 6
10179 Berlin

+49 (0)30 698 094 150

Interactive Scape GmbH

Wilhelmine-Gemberg-Weg 6, D-10179 Berlin

T +49 30 69 809 41-00, F +49 30 69 809 429

www.interactive-scape.com, info@interactive-scape.com