

# Scape® Pro

spr43-006

Betriebsanleitung

# Scape® Pro

## Betriebsanleitung

### Inhalt

|                                            |           |
|--------------------------------------------|-----------|
| <b>1. Allgemeines</b>                      | <b>5</b>  |
| 1.1. Sicherheitshinweise                   | 5         |
| 1.2. Lieferumfang                          | 7         |
| 1.3. Informationen zur Reinigung           | 7         |
| 1.4. Transporthinweise                     | 7         |
| <b>2. Funktion und Aufbau</b>              | <b>8</b>  |
| 2.1. Anschlüsse & Bedienelemente           | 8         |
| 2.1.1. PC-Einheit                          | 8         |
| 2.1.2. Anschlüsse für Strom und Peripherie | 9         |
| 2.1.3. Touchscreen                         | 10        |
| 2.1.4. Fernbedienung                       | 11        |
| <b>3. Anschließen</b>                      | <b>12</b> |
| 3.1. Hinweise                              | 12        |
| 3.2. Anschluss an die Stromversorgung      | 12        |
| 3.3. Anschluss an das Netzwerk             | 12        |
| <b>4. Einschalten</b>                      | <b>13</b> |
| <b>5. Bildschirmeinstellungen – OSD</b>    | <b>14</b> |
| 5.1. OSD (Bildschirmanzeige) verwenden     | 14        |
| 5.2. Bildquelle wählen                     | 14        |
| <b>6. Integrierter PC</b>                  | <b>15</b> |
| <b>7. Hinweise zur Fehlerbehebung</b>      | <b>16</b> |
| 7.1. Hersteller – Support                  | 16        |
| 7.2. Probleme und Lösungen                 | 16        |
| <b>8. Anhang</b>                           | <b>17</b> |
| 8.1. Technische Daten                      | 17        |
| 8.1.1. Scape Pro                           | 17        |
| 8.1.2. Touchscreen                         | 17        |
| 8.1.3. Silent PC                           | 18        |

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| 8.2. Technische Zeichnungen        | 19 |
| 8.2.1. Perspektive                 | 19 |
| 8.2.2. Draufsicht                  | 20 |
| 8.2.3. Vorderansicht               | 21 |
| 8.2.4. Seitenansicht, rechts       | 22 |
| 8.2.5. Detail – Tube mit Tischbein | 23 |
| 8.2.6. Detail – Tube               | 24 |
| 8.2.7. Detail – Tube-Anschlüsse    | 25 |

## Hinweise

**Dies ist ein Gerät der Klasse A nach EN55022.**

**Lesen Sie dazu auch 1.1 Sicherheitshinweise – Funkstörungen und Interferenzen.**

**This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.**

**This Class A digital apparatus complies with Canadian ICES-003.**



Dieses Handbuch gilt für folgende Geräte:

- Scape® Pro 43" (spr43-006 mit st43-006 und pcsi-005)

Informationen in diesem Dokument können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

©2020 Interactive Scape GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Das Dokument oder Ausschnitte aus dem Dokument dürfen ohne vorherige Genehmigung durch die Interactive Scape GmbH nicht vervielfältigt werden.

Die Interactive Scape GmbH haftet nicht für in diesem Dokument enthaltene Fehler und sonstige Neben- oder Folgeschäden, die aus der Lieferung, dem Einsatz oder der Verwendung dieses Materials resultieren.

Alle in diesem Dokument genannten Produktbezeichnungen sind Marken bzw. eingetragene Marken ihrer jeweiligen Besitzer.

# 1. Allgemeines

Dieses Handbuch beschreibt die sichere Inbetriebnahme, Konfiguration und den vorschriftsmäßigen Betrieb des **Scape® Pro**.

Sollte Ihr Gerät über keinen integrierten PC verfügen, können Sie die Kapitel und Hinweise zum integrierten PC überspringen. Alle anderen Hinweise und Anweisungen gelten unbeschränkt weiter. Beachten Sie ggf. ergänzende Dokumente, wie zum Beispiel Installationsanleitungen.

## 1.1. Sicherheitshinweise

Beachten Sie vor Inbetriebnahme und während des Betriebes Ihres **Scape® Pro** die folgenden Sicherheitshinweise, um sich selbst, Ihre Umgebung und den **Scape® Pro** vor Schäden zu bewahren.

### Brände und Stromschläge

Überlastete Steckdosen, Verlängerungskabel und Steckdosenleisten können zu Bränden und Stromschlägen führen.

- Verzichten Sie möglichst auf den Einsatz von Steckdosenleisten und Verlängerungskabeln.
- Verbinden Sie nicht mehrere Verlängerungskabel oder Steckdosenleisten miteinander.

### Überhitzung

Durch Wärmestau können der Bildschirm und der integrierte PC überhitzen. Dies kann zu Schäden am Gerät führen.

- Sorgen Sie für eine ausreichende Luftzirkulation rund um den **Scape® Pro**.
- Achten Sie darauf, dass sämtliche Lüftungsschlitze an Bildschirm und integriertem PC immer frei sind.

### Überspannungsschäden durch Blitzschlag

Bei Gewitter besteht an angeschlossenen Elektrogeräten die Gefahr von Überspannungsschäden durch Blitzeinschlag.

- Installieren Sie den **Scape® Pro** nicht bei Gewitter.
- Trennen Sie die Geräte bei Gewitter vom Stromnetz.

### Nässe, Flüssigkeit und Dämpfe

Nässe, Flüssigkeiten und Dämpfe, die in das Innere des **Scape® Pro** gelangen, können elektrische Schläge oder Kurzschlüsse verursachen.

- Verwenden Sie den **Scape® Pro** nur innerhalb von Gebäuden.
- Lassen Sie keine Flüssigkeiten in das Innere des **Scape® Pro** gelangen.
- Schützen Sie Ihren **Scape® Pro** vor Dämpfen und Feuchtigkeit.

## Unsachgemäßes Reinigen

Unsachgemäßes Reinigen mit scharfen Reinigungs- und Lösungsmitteln oder tropfnassen Tüchern kann zu Schäden am **Scape® Pro** führen.

- Beachten Sie die Informationen zur Reinigung Ihres **Scape® Pro** (Kapitel 1.3 Informationen zur Reinigung).

## Unsachgemäßes Öffnen und Reparieren

Durch unsachgemäßes Öffnen und unsachgemäße Reparaturen können Gefahren für Benutzer der Geräte entstehen.

- Öffnen Sie die Gehäuse der Geräte nicht.
- Wenden Sie sich im Reparaturfall an den Hersteller bzw. den Fachhandel.

## Funkstörungen und Interferenzen

Funkstörungen können von jedem Gerät erzeugt werden, das elektromagnetische Signale abgibt. Durch die Vielzahl an Geräten, die Funkwellen senden und empfangen, kann es zu Störungen durch sich überlagernde Funkwellen kommen.

- Benutzen Sie den **Scape® Pro** nicht an Orten, an denen der Gebrauch von Funkgeräten verboten ist.
- Befolgen Sie – insbesondere in Krankenhäusern, ambulanten Gesundheitszentren, Arztpraxen und anderen medizinischen Einrichtungen – Hinweise und Anweisungen autorisierter Personen zum Ausschalten von Funkgeräten, um Störungen empfindlicher medizinischer Geräte zu vermeiden.
- Informieren Sie sich bei Ihrem Arzt oder dem Hersteller Ihres Medizingerätes (Herzschrittmacher, Hörhilfe, Implantat mit elektronischer Steuerung, usw.), ob dieses mit der Nutzung Ihres **Scape® Pro** störungsfrei funktioniert.
- Halten Sie gegebenenfalls den von Herstellern medizinischer Geräte empfohlenen Mindestabstand von 15 cm ein, um Störungen Ihres Medizingerätes zu vermeiden.

## Explosionsgefährdete Umgebungen

Unter ungünstigen Umständen können Funkwellen in der Nähe von explosionsgefährdeten Umgebungen Feuer oder Explosionen auslösen.

- Installieren und betreiben Sie den **Scape® Pro** nicht in der Nähe explosionsgefährdeter Umgebungen, entflammbarer Gase, Gebieten, in denen die Luft Chemikalien oder Partikel wie Getreide, Staub oder Metallpulver enthält, sowie in der Nähe von Sprenggeländen.
- Befolgen Sie an Orten mit potenziell explosionsgefährdeten Atmosphären und in der Nähe von Sprenggeländen Hinweise zum Ausschalten von elektronischen Geräten, um Störungen der Spreng- und Zündsysteme zu vermeiden.

## Belastung und Beschädigung der Oberfläche

Raue, harte oder scharfkantige Materialien und schwere Gegenstände können die Bildschirmoberfläche des **Scape® Pro** beschädigen.

- Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf dem Bildschirm ab.
- Verwenden Sie nur Objekte mit glatten oder weichen Böden auf dem Bildschirm.
- Reinigen Sie die Unterseiten der Objekte vor und nach jeder Benutzung.

## 1.2. Lieferumfang

Folgendes Zubehör liegt Ihrem **Scape® Pro** bei:

- Stromleitung mit powerCON Stecker zum Anschluss an das Stromnetz
- Netzwerkleitung zum Anschluss an ein LAN
- Kabellose Tastatur mit Trackpad
- Bildschirmreinigungsset
- Betriebsanleitung (ggf. per E-Mail)

## 1.3. Informationen zur Reinigung

Der Touchsensor des **Scape® Pro** muss in der Regel nicht gewartet werden. Trotzdem ist es empfehlenswert die Glasoberfläche des Bildschirms regelmäßig zu reinigen.

- Trennen Sie das Gerät vor dem Reinigen vom Stromnetz.
- Typischerweise eignen sich eine Lösung aus Isopropyl-Alkohol und Wasser (Mischungsverhältnis 50:50) oder das beiliegende Bildschirmreinigungsset am besten für die Reinigung des Touchsensors.
- Geben Sie die Lösung auf ein weiches, fusselfreies Tuch. Vermeiden Sie grobe Materialien.
- Befeuchten Sie das Tuch und reinigen Sie die Glasoberfläche. Geben Sie die Flüssigkeit ausschließlich auf das Tuch und nie direkt auf das Gerät. Dadurch vermeiden Sie, dass Flüssigkeit in das Geräteinnere eindringt oder Flecken am Rahmen verursacht.

Zur Reinigung der Corian-Flächen empfiehlt sich ein handelsüblicher Kunststoffreiniger. Geben Sie diesen auf ein sauberes Tuch und behandeln Sie damit anschließend die Oberflächen.

## 1.4. Transporthinweise

Am sichersten transportieren Sie Ihr Gerät in einem Flightcase für den **Scape® Pro** (separat erhältlich).

- Das Gerät ist sehr schwer. Achten Sie darauf, dass mindestens zwei Personen das Gerät anheben und tragen.
- Transportieren Sie das Gerät nicht kopfüber.
- Sichern Sie das Gerät gegen Verrutschen und Kippen.

## 2. Funktion und Aufbau


### 2.1. Anschlüsse & Bedienelemente

Alle Anschlüsse für Strom und Peripherie befinden sich an der PC-Einheit des **Scape® Pro**. Diese befindet sich unterhalb des Gerätes auf der rechten Seite.

Lösen Sie die beiden 2,5mm-Innensechskantschrauben am unteren Deckel auf der Innenseite der PC-Einheit, um die Anschlüsse freizulegen.

Das Abdeckblech ist so konstruiert, dass ausreichend Platz besteht, um es nach Anschluss aller Leitungen wieder anzubringen. Befestigen Sie das Blech nach Anschluss aller Leitungen wieder an der PC-Einheit, um die Anschlüsse zu schützen und unabsichtliches Entfernen der Leitungen zu verhindern.

#### 2.1.1. PC-Einheit

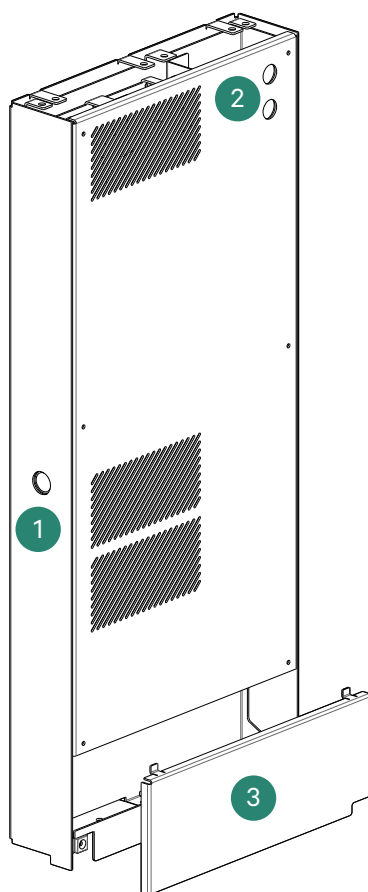


|   |                      |
|---|----------------------|
| 1 | Ein- / Aus- Schalter |
|---|----------------------|

|   |                                               |
|---|-----------------------------------------------|
| 2 | WLAN-Antennenanschluss (SMA) mit WLAN-Antenne |
|   | USB 2.0 (Typ A)                               |

|   |                                                   |
|---|---------------------------------------------------|
| 3 | Abdeckblech für Strom- und Peripherie- Anschlüsse |
|---|---------------------------------------------------|


## 2.1.2. Anschlüsse für Strom und Peripherie

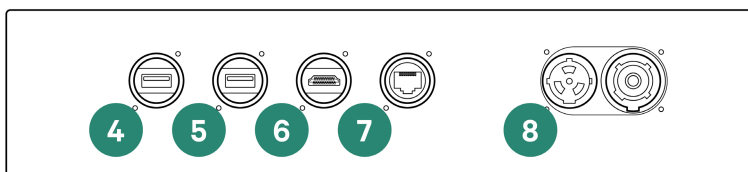

|   |                                                      |
|---|------------------------------------------------------|
| 4 | USB 3.0 (Typ A)                                      |
| 5 | USB 3.0 (Typ A)                                      |
| 6 | HDMI 2.0                                             |
| 7 | RJ45-Netzwerkanschluss                               |
| 8 | powerCON TRUE1 Stromversorgung – Eingang und Ausgang |

## 2.1.3. Touchscreen

Der Bildschirm des **Scape® Pro** ist bereits fertig installiert und betriebsbereit an den integrierten PC angeschlossen.

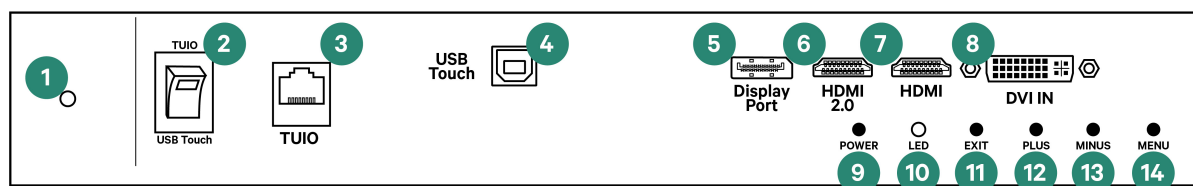


|    |                                                                                  |
|----|----------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | IR-Sensor für Fernbedienung                                                      |
| 2  | Umschaltung Touch TUIO / USB Touch                                               |
| 3  | RJ-45 Lan-Schnittstelle – zur Verwendung des <b>Touch &amp; Object Assistant</b> |
| 4  | USB-Anschluss Typ B – zur direkten Verbindung von Touch und PC                   |
| 5  | DisplayPort Eingang                                                              |
| 6  | HDMI 2.0 Eingang (UHD 60 Hz)                                                     |
| 7  | HDMI-Eingang                                                                     |
| 8  | DVI-Eingang                                                                      |
| 9  | Stand-by *(17)                                                                   |
| 10 | Status-LED                                                                       |
| 11 | OSD schließen / Zurück / Input-Auswahl anzeigen *(21)                            |
| 12 | Plus / Rechts *(23)                                                              |
| 13 | Minus / Links *(22)                                                              |
| 14 | OSD Anzeigen / Auswahl bestätigen *(20)                                          |

\*analog zur Taste auf der Fernbedienung



|    |                                                |
|----|------------------------------------------------|
| 15 | Kaltgerätebuchse zum Anschluss an 230 V, 50 Hz |
| 16 | Hauptschalter der Stromversorgung              |

## 2.1.4. Fernbedienung

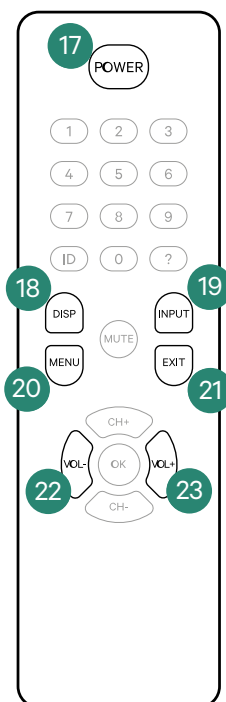

|           |                                         |
|-----------|-----------------------------------------|
| <b>17</b> | Stand-by *(9)                           |
| <b>18</b> | Anzeige-Modus-Auswahl anzeigen          |
| <b>19</b> | Input-Auswahl anzeigen                  |
| <b>20</b> | OSD Anzeigen / Auswahl bestätigen *(14) |
| <b>21</b> | OSD schließen *(11)                     |
| <b>22</b> | Links / Minus *(13)                     |
| <b>23</b> | Rechts / Plus *(12)                     |

\*analog zur Taste am Screen

Alle nicht beschriebenen Tasten der Fernbedienung werden für den Betrieb des **Scape® Pro** nicht benötigt und haben keine Funktion.

## 3. Anschließen

Der **Scape® Pro** wird betriebsfertig geliefert. Alle Geräte sind vollständig montiert und verkabelt. Stellen Sie das Gerät an einem geeigneten Ort auf und schließen Sie es an das Stromnetz an.

### 3.1. Hinweise

**Beachten Sie beim Aufstellen des Gerätes folgende Hinweise:**

- Geben Sie dem **Scape® Pro** ausreichend Zeit, um sich an die Umgebungstemperatur anzupassen. Anderenfalls kann das Gerät durch Kondenswasser im Geräteinneren beschädigt oder zerstört werden.
- Betreiben Sie den **Scape® Pro** nur in Innenräumen.
- Setzen Sie den **Scape® Pro** keiner direkten Sonneneinstrahlung aus.

### 3.2. Anschluss an die Stromversorgung

Schließen Sie den **Scape® Pro** mit der mitgelieferten powerCON - Anschlussleitung über die Stromanschlussbuchse an der Unterseite der PC-Einheit (siehe **Kapitel 2.1.2 – Anschlüsse für Strom und Peripherie – Punkt 8**) an das Stromnetz an. Stecken Sie dazu den powerCON-Stecker 45° nach links gedreht von unten vollständig in die powerCON-Buchse. Drehen Sie den powerCON-Stecker anschließen nach rechts, bis er hörbar einrastet. Stecken Sie abschließend den Schutzkontakt-Stecker in eine geeignete Steckdose.

Zum Trennen der Stromversorgung ziehen Sie die Verriegelung am powerCON-Stecker nach unten, drehen den Stecker 45° nach links und ziehen ihn nach unten aus der powerCON-Buchse heraus.

Wenn Sie das Gerät vom Stromnetz trennen, greifen Sie zum Ziehen immer den Stecker und ziehen Sie nicht am Kabel. Berühren Sie den Stecker nicht mit nassen Händen.

### 3.3. Anschluss an das Netzwerk

Der **Scape® Pro** funktioniert vollständig ohne Internet- oder weitere Netzwerkverbindung. Dennoch steht Ihnen sowohl WLAN, als auch ein Gigabit-Ethernet-Port an der PC-Einheit (siehe **Kapitel 2.1.2 – Anschlüsse für Strom und Peripherie – Punkt 7**) zum Anschluss an das Internet oder ein weiteres Netzwerk zur Verfügung.

Um **Capore®** Objekterkennung bzw. Touch über TUIO zu nutzen, stellen Sie den Umschalter für das Touch Signal auf der Rückseite des Displays auf „TUIO“ (siehe **Kapitel 2.1.3 – Touchscreen – Punkt 2**). Zur weiteren Einrichtung der **Capore®** Objekterkennung lesen Sie die Betriebsanleitung zum „**Touch- & Object Assistant**“.

Der integrierte **Touch & Object Assistant** besitzt standardmäßig die IP-Adresse 10.0.0.20 mit dem Subnetz 255.255.255.0. Über die IP-Adresse erreichen Sie zudem das Web-Interface des **Touch & Object Assistant**. Der Ethernet-Port des **Scape® Pro** (siehe **Kapitel 2.1.2 – Anschlüsse für Strom und Peripherie – Punkt 7**) ist darauf eingestellt, seine IP-Adresse von einem DHCP-Server zu beziehen.

## 4. Einschalten

Schalten Sie das Display am Hauptschalter (siehe **Kapitel 2.1.3 – Touchscreen – Punkt 16**) ein. Anschließend starten Sie den PC (siehe **Kapitel 2.1.1 – PC-Einheit – Punkt 1**).



**Stellen Sie sicher, dass sich beim Einschalten des Gerätes keine Objekte auf dem Display befinden.  
Berühren Sie das Touchdisplay während des Gerätestartes nicht.  
Andernfalls kommt es zu Fehlern bei der Touch- und Objekterkennung.**

Das Gerät benötigt nach dem Einschalten etwa 1,5 Stunden, bis es seine endgültige Betriebstemperatur erreicht hat. Während dieser Zeit passt sich der Touchsensor des Gerätes ständig an seine Umgebung an. Dies wirkt sich direkt auf die Langzeit-Objekterkennung aus.



**Sieht Ihre Anwendung vor, dass Capore® Objekte lange auf dem Gerät stehen, nutzen Sie die Objekterkennung erst, wenn das Gerät seine Betriebstemperatur erreicht hat.**

## 5. Bildschirmeinstellungen – OSD

### 5.1. OSD (Bildschirmanzeige) verwenden

Das OSD des **Scape® Pro** bietet verschiedene Einstellungsmöglichkeiten für den Bildschirm, wie zum Beispiel „Signal-Eingang“, „Display-Modus“ und Farb- und Helligkeitseinstellungen.

Die Einstellungen ab Werk sind für meisten Anwendungsfälle gut geeignet.

Drücken Sie zum Einblenden des OSD die Taste **Menu (20)** (siehe **Kapitel 2.1.4 – Fernbedienung**).

Navigieren Sie mit den Tasten **Plus (23)** und **Minus (22)** durch die einzelnen Menüpunkte.

Mit der Taste **Menu (20)** gelangen Sie in die nächste Ebene des ausgewählten Menüpunktes oder die Einstellung.

Verwenden Sie die Tasten **Plus (23)** und **Minus (22)**, um die Werte für die jeweilige Einstellung anzupassen oder die entsprechende Option zu wählen.

Die Taste **Menu (20)** aktiviert die gewählte Option und kehrt in die letzte Auswahlebene zurück.

Die Taste **Exit (21)** setzt die Einstellung auf ihren ursprünglichen Wert und kehrt in die nächst höhere Menüebene zurück bzw. schließt das OSD, wenn Sie sich auf der obersten Menüebene befinden.

Das OSD wird nach einigen Sekunden Inaktivität automatisch beendet.



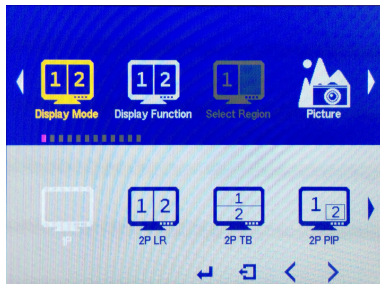


Abb. 1: Menü geöffnet – Menüpunkt wählen

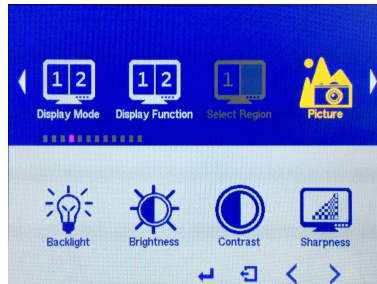

Menüpunkt gewählt – bestätigen

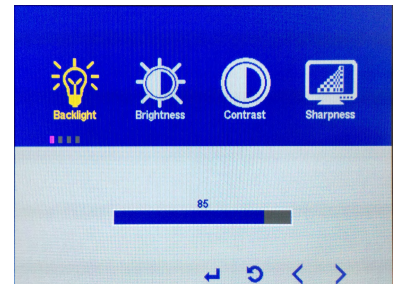

Einstellung geöffnet – Wert einstellen

### 5.2. Bildquelle wählen

Wenn kein aktives Gerät an den gewählten Eingang des Bildschirms angeschlossen ist, können Sie das OSD nur eingeschränkt nutzen. Drücken Sie **Input (19)** oder **Exit (21)** auf der IR-Fernbedienung, um die Eingangsauswahl zu öffnen. Wählen Sie mit den Tasten **Plus (23)** und **Minus (22)** den passenden Eingang aus und bestätigen Sie die Auswahl mit der Taste **Menu (20)**.



Abb. 2: Eingangsauswahl

**Die Signalquelle ist standardmäßig auf „Auto“ eingestellt und erkennt den entsprechenden Eingang automatisch.**

## 6. Integrierter PC

Sofern Sie nichts anderes bestellt haben, ist der integrierte PC mit **Windows 10 Professional** vorinstalliert, vollständig eingerichtet und betriebsbereit.



**Legen Sie, bevor Sie die Konfiguration des Betriebssystems und seiner Komponenten ändern, unbedingt ein Backup an. Nutzen Sie dazu die Windows Sicherungswerkzeuge (Sicherungseinstellungen).**

Ihrem **Scape® Pro** mit integriertem PC liegt eine kabellose Tastatur mit integriertem Trackpad bei. Folgen Sie zur Inbetriebnahme der Tastatur der beiliegenden Anleitung.

Um den integrierten PC einzuschalten, drücken Sie auf den Power-Button an der Rückseite der PC-Einheit (siehe **Kapitel 2.1.1. – PC-Einheit – Punkt 1**).

Es ist bereits ein Systemnutzer mit Administratorrechten und folgenden Zugangsdaten eingerichtet.

Nutzername: ias

Passwort: ias

Zur Sicherheit Ihres Systems wird dringend empfohlen, das Passwort dieses Accounts zu ändern.

## 7. Hinweise zur Fehlerbehebung

Öffnen Sie nicht selbstständig das Gehäuse des **Scape® Pro** oder der PC-Einheit.

Wenn Ihr **Scape® Pro** nicht wie vorgesehen funktioniert, schauen Sie in **Kapitel 7.2 – Probleme und Lösungen**, ob es eine Lösung für Ihr Problem gibt.

Sollten Sie keine Lösung finden, wenden Sie sich an den **Interactive Scape Hardware-Support**. Diesen erreichen Sie werktags unter **+49 30 698 094 150**.

### 7.1. Hersteller – Support

Interactive Scape GmbH  
Wilhelmine-Gemberg-Weg 6  
10179 Berlin

+49 (0)30 698 094 150

### 7.2. Probleme und Lösungen

| Fehlerbild                                                         | Mögliche Ursache                                                        | Mögliche Fehlerbehebung                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Es wird kein Bild gezeigt, obwohl der PC eingeschaltet ist.</b> | Das DisplayPort- oder HDMI-Kabel hat sich aus einer der Buchsen gelöst. | Überprüfen Sie den korrekten Sitz des Kabels am PC.<br>Stecken Sie das Kabel in einen anderen Anschluss am PC.                                                                                                   |
|                                                                    | Der Bildschirm ist auf den falschen Eingang geschaltet.                 | Stellen Sie den Eingang korrekt ein (siehe <b>Kapitel 5.2 – Bildquelle wählen</b> ).                                                                                                                             |
| <b>Der PC oder der Bildschirm gehen unvermittelt aus.</b>          | Wackelkontakt in der Stromversorgung                                    | Überprüfen Sie, ob das Gerät an die Stromversorgung angeschlossen ist und ob der powerCON-Stecker an der PC-Einheit korrekt sitzt (siehe <b>Kapitel 2.1.2 – Anschlüsse für Strom und Peripherie – Punkt 8</b> ). |

## 8. Anhang

### 8.1. Technische Daten

#### 8.1.1. Scape Pro

|                            |            |                           |
|----------------------------|------------|---------------------------|
| Dimensionen (LxBxH)        |            | 1016 x 613,5 x 920 mm     |
| Gewicht (inkl. Screen)     |            | - - -                     |
| Maximale Leistungsaufnahme |            | 500 W                     |
| Spannungsversorgung        |            | 230 V AC 50 Hz            |
| Material                   | Umlauf     | Corian, Glaicer White     |
|                            | Tischbeine | Edelstahl, gebürstet K240 |

#### 8.1.2. Touchscreen

|                          |          |                                           |
|--------------------------|----------|-------------------------------------------|
| Bildschirmdiagonale      |          | 1079,5 mm (42,5")                         |
| Auflösung                |          | 3840 x 2160 (UHD)                         |
| Helligkeit (Panel)       |          | 700 cd/m²                                 |
| Kontrast (Panel)         |          | 3000:1                                    |
| Hintergrundbeleuchtung   |          | LED                                       |
| Blickwinkel              |          | 178° / 178°                               |
| Farbumfang               |          | 16,7 Millionen                            |
| Latenz                   |          | 8 ms                                      |
| Backlight – Lebensdauer  |          | 60.000 h                                  |
| Pixel-Klasse             |          | ISO 9241-307 (Pixel Error Class II)       |
| Touchcontroller          |          | 3M – PCAP                                 |
|                          |          | 80 Touches                                |
|                          |          | Handflächenerkennung                      |
|                          |          | <b>Capore®</b> Objekterkennung (optional) |
| Schnittstellen           | Touch    | HID USB                                   |
|                          |          | TUIO 1.1 / 2.0                            |
| Betriebszeitraum         |          | 24 Stunden / 7 Tage                       |
| Max. Umgebungsfeuchte    | Betrieb  | 10 ~ 90 % (nicht kondensierend)           |
|                          | Lagerung | 10 ~ 90 % (nicht kondensierend)           |
| Max. Umgebungstemperatur | Betrieb  | 0 ~ 35 °C / 32 ~ 95 °F                    |
|                          | Lagerung | -20 ~ 60 °C / -4 ~ 140 °F                 |
| Betriebsspannung         |          | 100 – 240 VAC                             |
| Leistungsaufnahme        |          | 154W                                      |


|                       |                                         |                                                 |
|-----------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Dimension (B x H x T) | 990 x 587,5 x 81 mm                     |                                                 |
| Gewicht               | 32 kg                                   |                                                 |
| Befestigung           | VESA 400x400 mm, 600x400 mm, 800x400 mm |                                                 |
| Max. Kippwinkel       | 0° - 180°                               |                                                 |
| Luftdurchsatz Kühlung | 0,5 m³ / min                            |                                                 |
| Material              | Stahlblech                              | gepulvert (Feinstruktur), tiefschwarz (RAL9005) |

### 8.1.3. Silent PC

|            |                   |                             |
|------------|-------------------|-----------------------------|
| Leistung   | Prozessor         | Intel Core i5 Quadcore      |
|            | Arbeitsspeicher   | 16 GB                       |
|            | Speicher          | 250 GB SSD Samsung M.2      |
|            | Grafikkarte       | NVIDIA Geforce RTX 2060 6GB |
| Anschlüsse | Display           | 2x HDMI 2.0                 |
|            |                   | 2x DisplayPort 1.3          |
|            | Netzwerk          | WLAN 802.11ac/b/g/n         |
|            |                   | Bluetooth 4.2               |
|            |                   | 2x Gigabit Ethernet         |
|            | USB               | 2x USB 3.0                  |
|            |                   | 2x USB 2.0                  |
|            |                   | 1x USB 3.1                  |
|            |                   | 1x USB 3.1 Typ C            |
| Sonstiges  | Maße (LxBxH)      | 210 x 203 x 62 mm           |
|            | Stromversorgung   | Externes Netzteil           |
|            | Leistungsaufnahme | 330 W                       |
|            | Betriebssystem    | Windows 10 Professional     |

## 8.2. Technische Zeichnungen


### 8.2.1. Perspektive

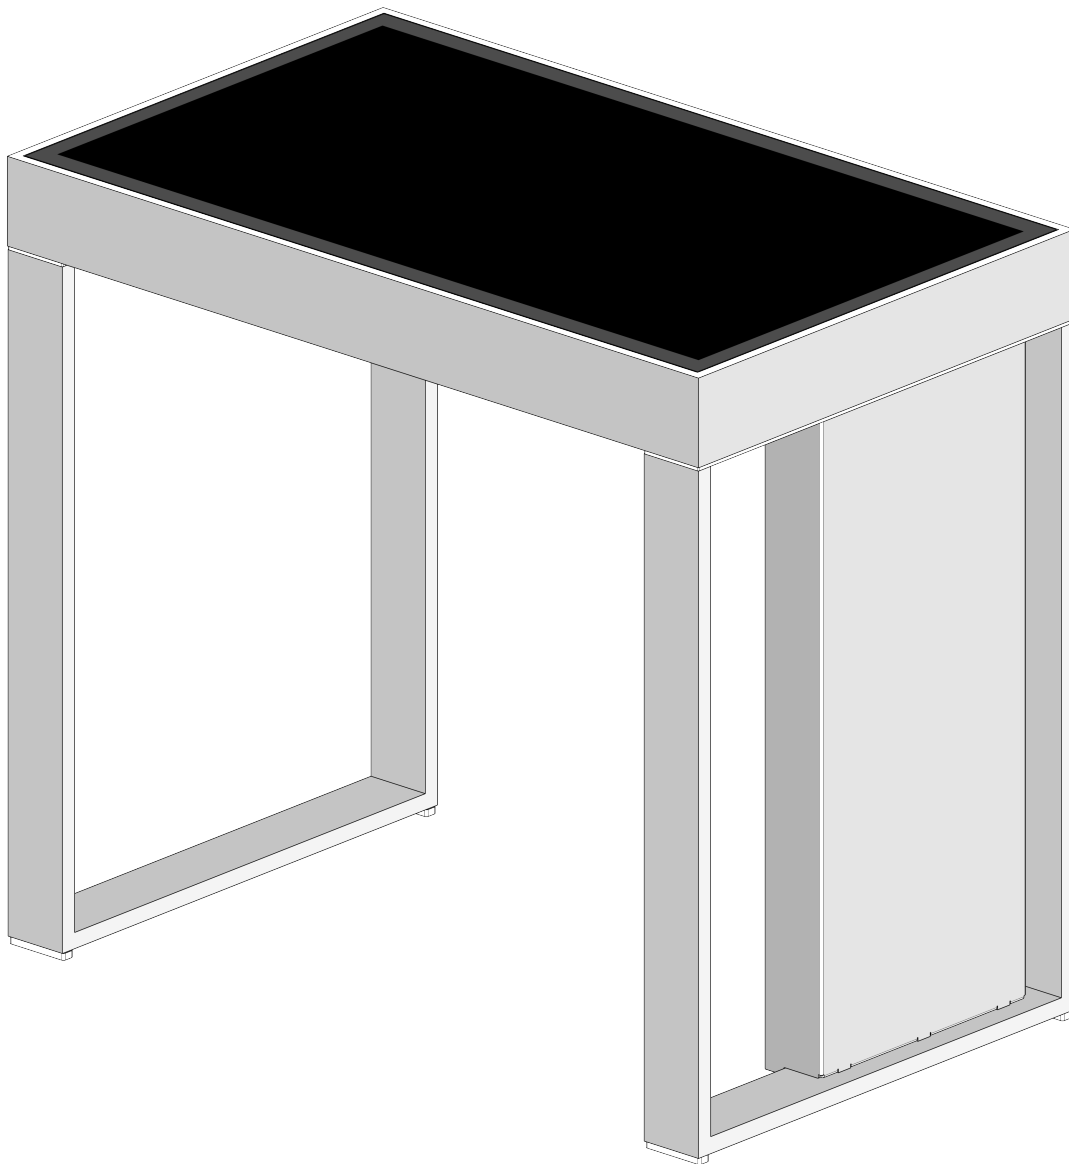


### 8.2.2. Draufsicht




### 8.2.3. Vorderansicht

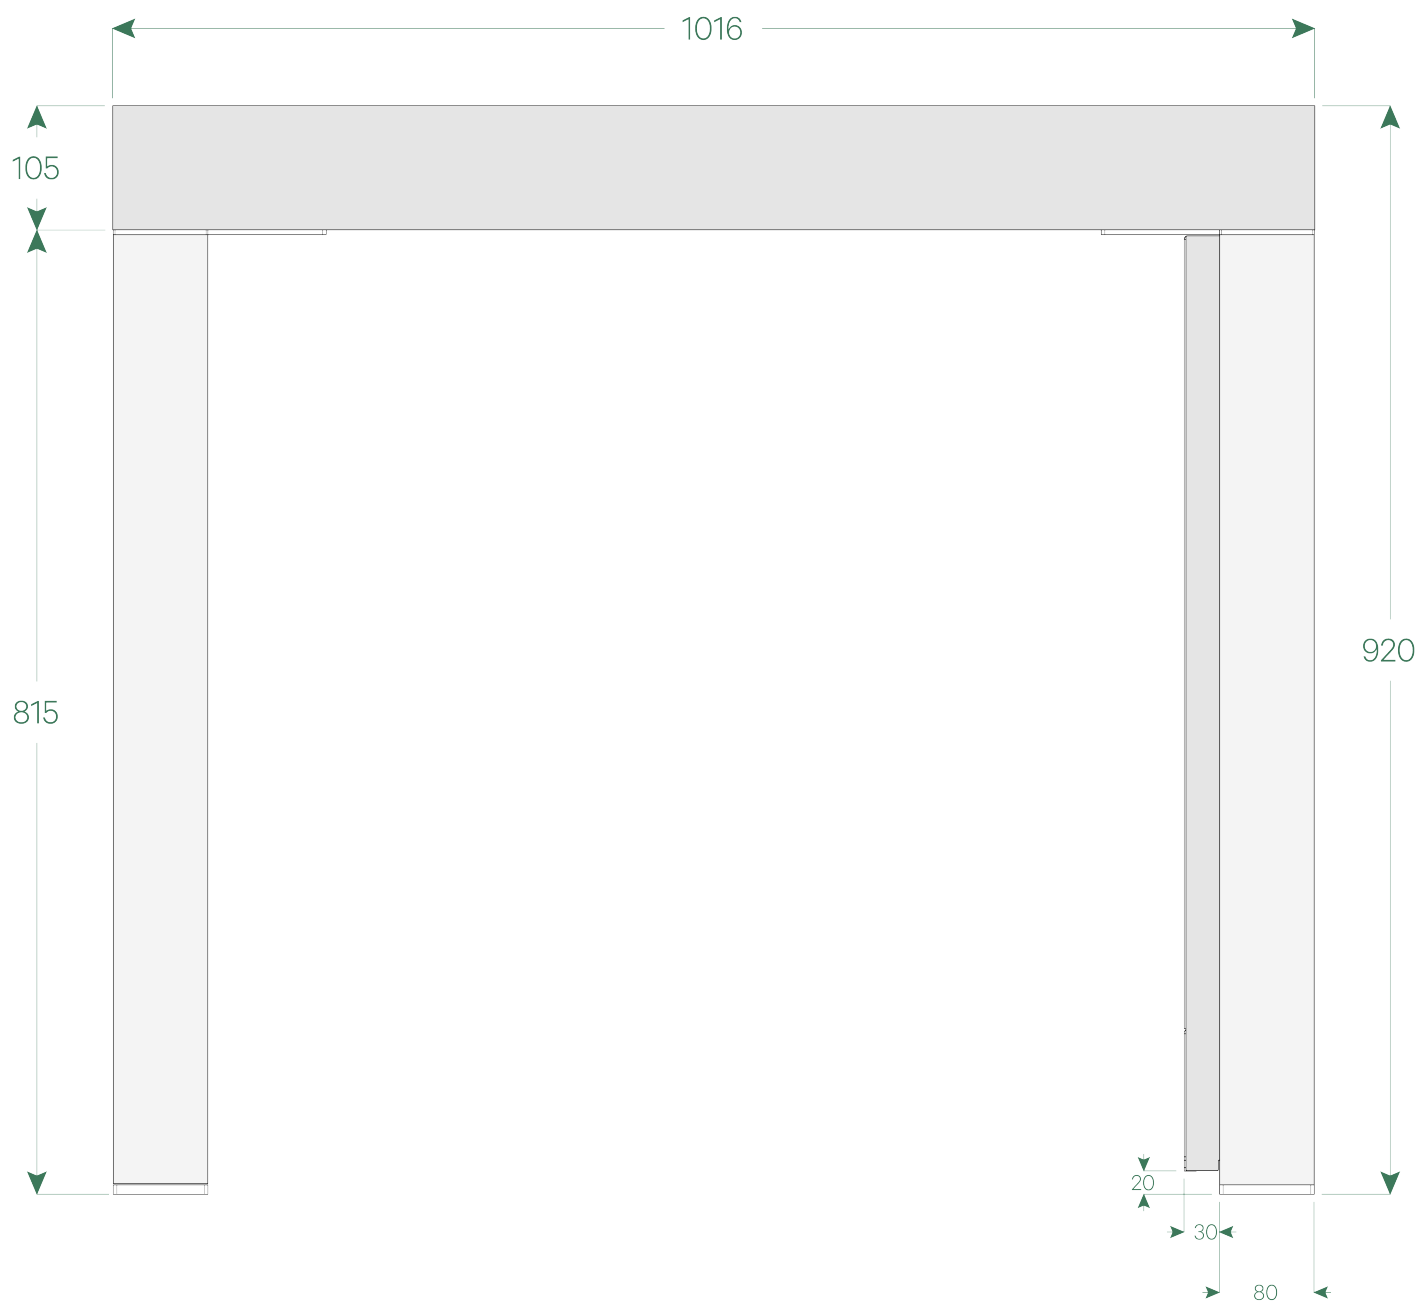


#### 8.2.4. Seitenansicht, rechts

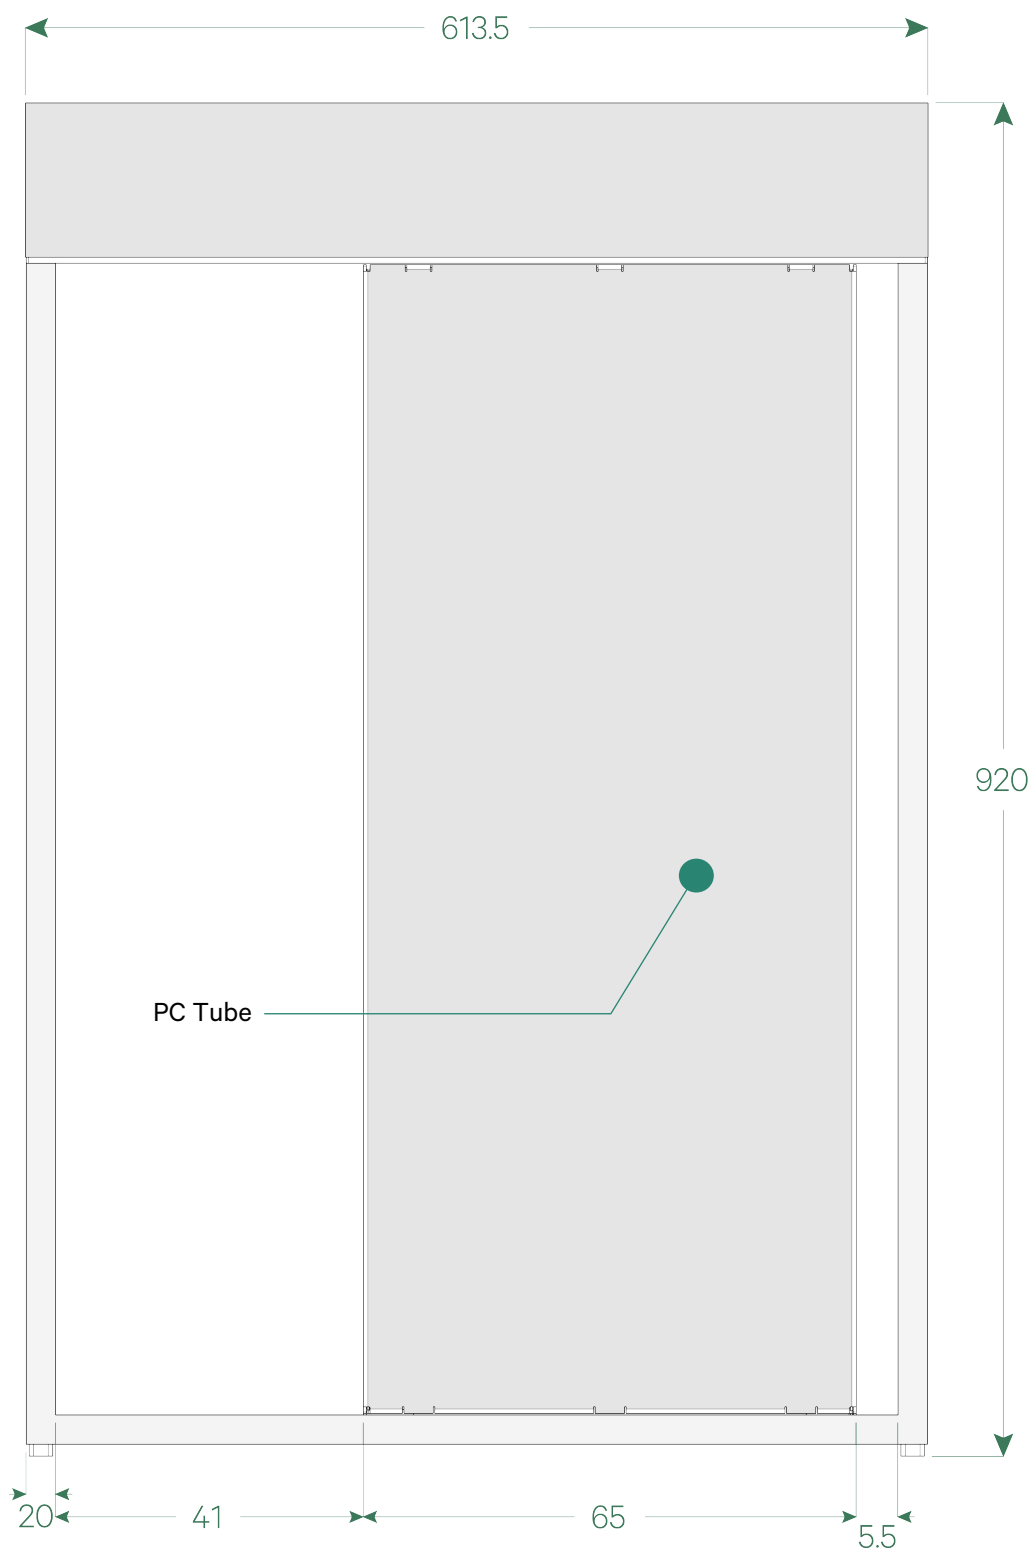

### 8.2.5. Detail – Tube mit Tischbein

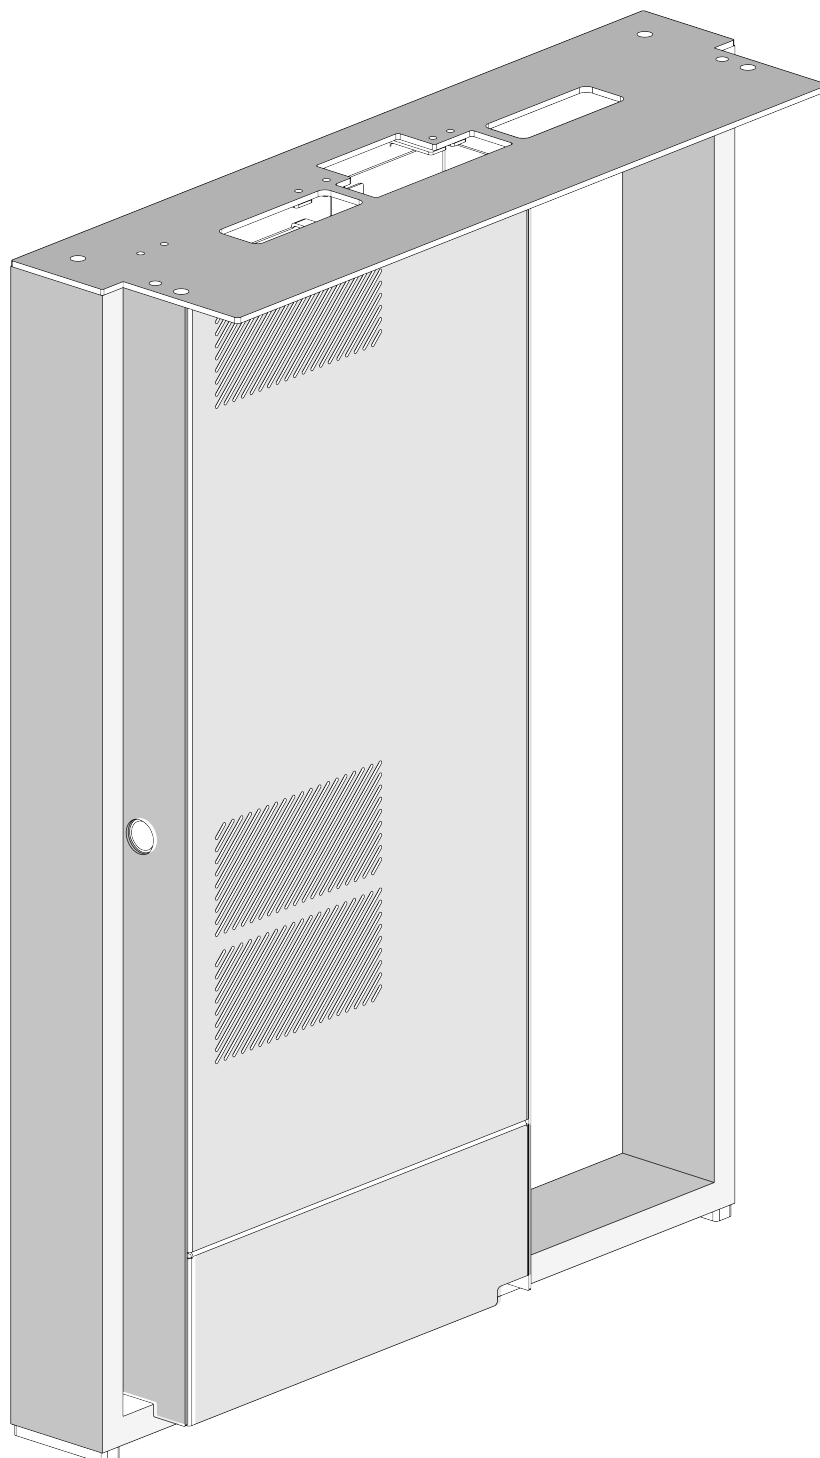

### 8.2.6. Detail – Tube

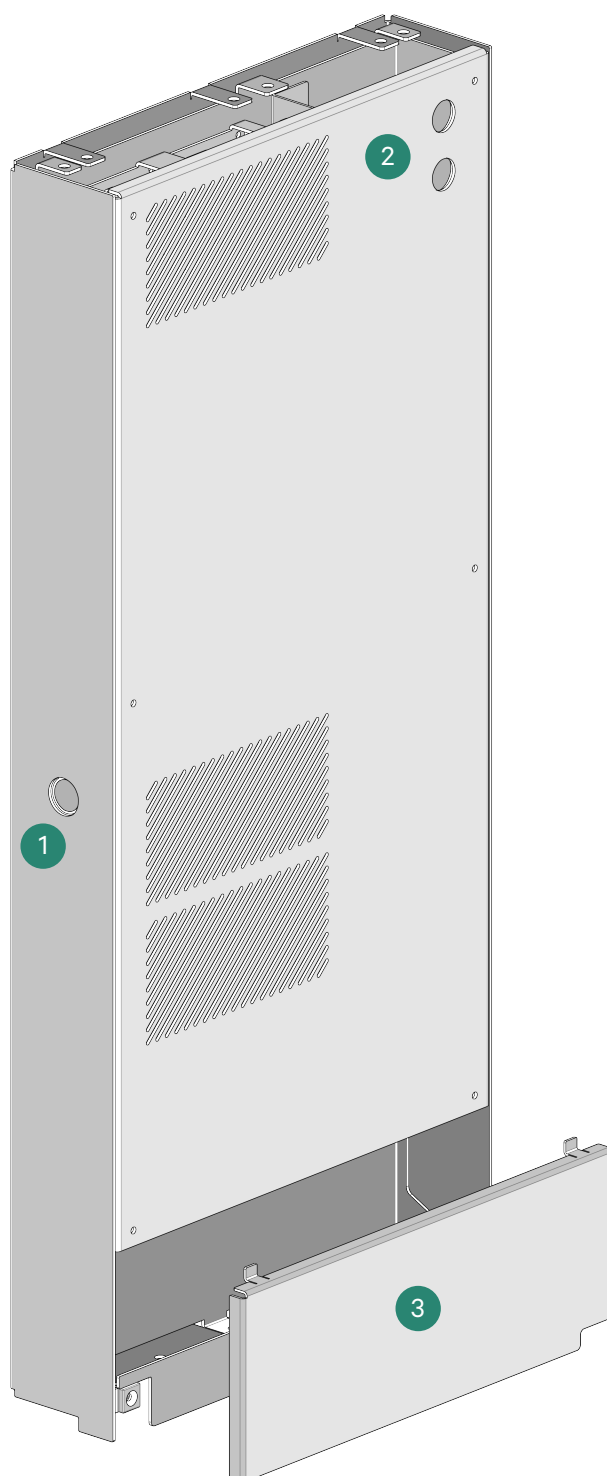


|   |                      |
|---|----------------------|
| 1 | Ein- / Aus- Schalter |
|---|----------------------|

|   |                                               |
|---|-----------------------------------------------|
| 2 | WLAN-Antennenanschluss (SMA) mit WLAN-Antenne |
|   | USB 2.0 (Typ A)                               |

|   |                                                   |
|---|---------------------------------------------------|
| 3 | Abdeckblech für Strom- und Peripherie- Anschlüsse |
|---|---------------------------------------------------|

### 8.2.7. Detail – Tube-Anschlüsse

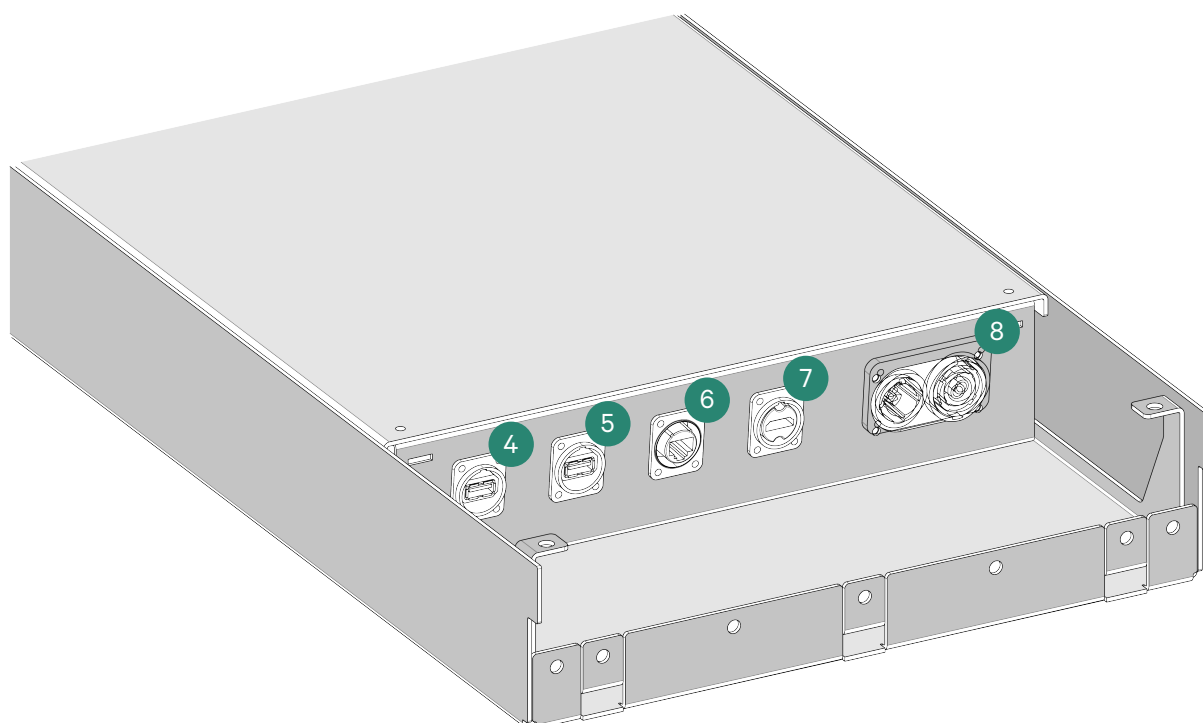

|   |                                                      |
|---|------------------------------------------------------|
| 4 | USB 3.0 (Typ A)                                      |
| 5 | USB 3.0 (Typ A)                                      |
| 6 | HDMI 2.0                                             |
| 7 | RJ45-Netzwerkanschluss                               |
| 8 | powerCON TRUE1 Stromversorgung – Eingang und Ausgang |

**Interactive Scape GmbH**

Wilhelmine-Gemberg-Weg 6, D-10179 Berlin

T +49 30 69 809 41-00, F +49 30 69 809 429

[www.interactive-scape.com](http://www.interactive-scape.com), [info@interactive-scape.com](mailto:info@interactive-scape.com)