

Scape®

Movable 55“

smo55-007-01

smo55-007-02

Betriebsanleitung

Scape® Movable

Betriebsanleitung

Inhalt

1. Allgemeines	5
1.1. Sicherheitshinweise	5
1.2. Lieferumfang	7
1.3. Informationen zur Reinigung	8
1.4. Transporthinweise	8
2. Funktion und Aufbau	9
2.1. Anschlüsse & Bedienelemente	9
2.1.1. Lift-Stromversorgung	9
2.1.2. Liftsteuerung	10
2.1.3. Integrierter SilentPC 2060 (smo55-007-01)	11
2.1.4. Integrierter MiniPC 3060 (smo55-007-02)	12
2.1.5. Touchscreen	14
2.1.6. Fernbedienung	15
3. Anschließen	16
3.1. Überblick	16
3.2. Hinweise	16
3.3. Anschluss an die Stromversorgung	16
3.4. Anschluss an das Netzwerk	16
4. Einschalten	17
5. Bildschirmeinstellungen – OSD	18
5.1. OSD (Bildschirmanzeige) verwenden	18
5.2. Bildquelle wählen	18
6. Integrierter PC	19
7. Hinweise zur Fehlerbehebung	20
7.1. Hersteller – Support	20
7.2. Probleme und Lösungen	20
8. Anhang	21
8.1. Technische Daten	21
8.1.1. Scape® Movable 55	21
8.1.2. Scape® Tangible 55	22
8.1.3. Silent-PC 2060	24

8.1.4. Mini-PC 3060	25
8.2. Technische Zeichnungen smo55-007-01	26
8.2.1. Perspektive	26
8.2.2. Horizontal – Draufsicht	27
8.2.3. Horizontal – Vorderansicht (hoch)	28
8.2.5. Horizontal – Vorderansicht (tief)	29
8.2.6. Horizontal – Seitenansicht, rechts (hoch)	30
8.2.7. Horizontal – Seitenansicht, rechts (tief)	31
8.2.8. Vertikal – Draufsicht	32
8.2.9. Vertikal – Vorderansicht (hoch)	33
8.2.11. Vertikal – Vorderansicht (tief)	34
8.2.12. Vertikal – Seitenansicht, rechts (hoch)	35
8.2.13. Vertikal – Seitenansicht, rechts (tief)	36
8.3. Technische Zeichnungen smo55-007-02	37
8.3.1. Perspektive	37
8.3.2. Horizontal – Draufsicht	38
8.3.3. Horizontal – Vorderansicht (hoch)	39
8.3.5. Horizontal – Vorderansicht (tief)	40
8.3.6. Horizontal – Seitenansicht, rechts (hoch)	41
8.3.7. Horizontal – Seitenansicht, rechts (tief)	42
8.3.8. Vertikal – Draufsicht	43
8.3.9. Vertikal – Vorderansicht (hoch)	44
8.3.10. Vertikal – Vorderansicht (tief)	45
8.3.11. Vertikal – Seitenansicht, rechts (hoch)	46
8.3.12. Vertikal – Seitenansicht, rechts (tief)	47

Hinweise

Dies ist ein Gerät der Klasse A nach EN55022.

Lesen Sie dazu auch 1.1 Sicherheitshinweise – Funkstörungen und Interferenzen.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This Class A digital apparatus complies with Canadian ICES-003.



Dieses Handbuch gilt für folgende Geräte:

- Scape® Movable 55" mit SilentPC 2060 (smo55-007-01)
- Scape® Movable 55" mit MiniPC 3060 (smo55-007-02)

Informationen in diesem Dokument können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

©2022 Interactive Scape GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Das Dokument oder Ausschnitte aus dem Dokument dürfen ohne vorherige Genehmigung durch die Interactive Scape GmbH nicht vervielfältigt werden.

Die Interactive Scape GmbH haftet nicht für in diesem Dokument enthaltene Fehler und sonstige Neben- oder Folgeschäden, die aus der Lieferung, dem Einsatz oder der Verwendung dieses Materials resultieren.

Alle in diesem Dokument genannten Produktbezeichnungen sind Marken bzw. eingetragene Marken ihrer jeweiligen Besitzer.

1. Allgemeines

Dieses Handbuch beschreibt die sichere Inbetriebnahme, Konfiguration und den vorschriftsmäßigen Betrieb des **Scape® Movable**.

Sollte Ihr Gerät über keinen integrierten PC verfügen, können Sie die Kapitel und Hinweise zum integrierten PC überspringen. Alle anderen Hinweise und Anweisungen gelten unbeschränkt weiter. Beachten Sie ggf. ergänzende Dokumente, wie zum Beispiel Installationsanleitungen.

1.1. Sicherheitshinweise

Beachten Sie vor Inbetriebnahme und während des Betriebes Ihres **Scape® Movable** die folgenden Sicherheitshinweise, um sich selbst, Ihre Umgebung und den **Scape® Movable** vor Schäden zu bewahren.

Brände und Stromschläge

Überlastete Steckdosen, Verlängerungskabel und Steckdosenleisten können zu Bränden und Stromschlägen führen.

- Verzichten Sie möglichst auf den Einsatz von Steckdosenleisten und Verlängerungskabeln.
- Verbinden Sie nicht mehrere Verlängerungskabel oder Steckdosenleisten miteinander.

Überhitzung

Durch Wärmestau können der Bildschirm und der integrierte PC überhitzen. Dies kann zu Schäden am Gerät führen.

- Sorgen Sie für eine ausreichende Luftzirkulation rund um den **Scape® Movable**.
- Achten Sie darauf, dass sämtliche Lüftungsschlitze an Bildschirm und integriertem PC immer frei sind.

Überspannungsschäden durch Blitzschlag

Bei Gewitter besteht an angeschlossenen Elektrogeräten die Gefahr von Überspannungsschäden durch Blitzeinschlag.

- Installieren Sie den **Scape® Movable** nicht bei Gewitter.
- Trennen Sie die Geräte bei Gewitter vom Stromnetz.

Nässe, Flüssigkeit und Dämpfe

Nässe, Flüssigkeiten und Dämpfe, die in das Innere des **Scape® Movable** gelangen, können elektrische Schläge oder Kurzschlüsse verursachen.

- Verwenden Sie den **Scape® Movable** nur innerhalb von Gebäuden.
- Lassen Sie keine Flüssigkeiten in das Innere des **Scape® Movable** gelangen.
- Schützen Sie Ihren **Scape® Movable** vor Dämpfen und Feuchtigkeit.

Unsachgemäßes Reinigen

Unsachgemäßes Reinigen mit scharfen Reinigungs- und Lösungsmitteln oder tropfnassen Tüchern kann zu Schäden am **Scape® Movable** führen.

- Beachten Sie die Informationen zur Reinigung Ihres **Scape® Movable** (Kapitel 1.3 Informationen zur Reinigung).

Unsachgemäßes Öffnen und Reparieren

Durch unsachgemäßes Öffnen und unsachgemäße Reparaturen können Gefahren für Benutzer der Geräte entstehen.

- Öffnen Sie die Gehäuse der Geräte nicht.
- Wenden Sie sich im Reparaturfall an den Hersteller bzw. den Fachhandel.

Funkstörungen und Interferenzen

Funkstörungen können von jedem Gerät erzeugt werden, das elektromagnetische Signale abgibt. Durch die Vielzahl an Geräten, die Funkwellen senden und empfangen, kann es zu Störungen durch sich überlagernde Funkwellen kommen.

- Benutzen Sie den **Scape® Movable** nicht an Orten, an denen der Gebrauch von Funkgeräten verboten ist.
- Befolgen Sie – insbesondere in Krankenhäusern, ambulanten Gesundheitszentren, Arztpraxen und anderen medizinischen Einrichtungen – Hinweise und Anweisungen autorisierter Personen zum Ausschalten von Funkgeräten, um Störungen empfindlicher medizinischer Geräte zu vermeiden.
- Informieren Sie sich bei Ihrem Arzt oder dem Hersteller Ihres Medizingerätes (Herzschrittmacher, Hörhilfe, Implantat mit elektronischer Steuerung, usw.), ob dieses mit der Nutzung Ihres **Scape® Movable** störungsfrei funktioniert.
- Halten Sie gegebenenfalls den von Herstellern medizinischer Geräte empfohlenen Mindestabstand von 15 cm ein, um Störungen Ihres Medizingerätes zu vermeiden.

Explosionsgefährdete Umgebungen

Unter ungünstigen Umständen können Funkwellen in der Nähe von explosionsgefährdeten Umgebungen Feuer oder Explosionen auslösen.

- Installieren und betreiben Sie den **Scape® Movable** nicht in der Nähe explosionsgefährdeter Umgebungen, entflammbarer Gase, Gebieten, in denen die Luft Chemikalien oder Partikel wie Getreide, Staub oder Metallpulver enthält, sowie in der Nähe von Sprenggeländen.
- Befolgen Sie an Orten mit potenziell explosionsgefährdeten Atmosphären und in der Nähe von Sprenggeländen Hinweise zum Ausschalten von elektronischen Geräten, um Störungen der Spreng- und Zündsysteme zu vermeiden.

Belastung und Beschädigung der Oberfläche

Raue, harte oder scharfkantige Materialien und schwere Gegenstände können die Bildschirmoberfläche des **Scape® Movable** beschädigen.

- Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf dem Bildschirm ab.
- Verwenden Sie nur Objekte mit glatten oder weichen Böden auf dem Bildschirm.
- Reinigen Sie die Unterseiten der Objekte vor und nach jeder Benutzung.

Hinweise zum Lift-Gestell

Unsachgemäßes oder unvorsichtiges Verfahren des Screens mit dem Liftgestell kann zu Schäden an Ihrem **Scape® Movable** oder der Umgebung und zu schwersten Verletzungen führen.

- Die Liftfunktion des **Scape® Movable** darf ausschließlich durch erwachsene Personen bedient werden.
- Achten Sie darauf, dass sich im Verfahrbereich keine Einrichtungs- oder andere Gegenstände oder Personen befinden.
- Greifen Sie während des Verfahrens niemals in das Gestell. Es besteht akute Verletzungsgefahr.
- Achten Sie während des Verfahrens auf ungewöhnliche Geräusche oder ungleichmäßigen Lauf des Gerätes. Stoppen Sie den Vorgang sofort, wenn Sie etwas Ungewöhnliches beobachten.
- Wenn das Bedienelement des Liftgestells ungewöhnlich riecht oder Geräusche macht, stellen Sie den Betrieb sofort ein und trennen Sie das Gerät vom Stromnetz.
- Lassen Sie die Bremseinrichtung an den Lift-Gestell-Rollen immer aktiviert und lösen Sie diese nur, wenn der **Scape® Movable** verschoben werden muss.
- Stellen Sie die Bremseinrichtung an den Lift-Gestell-Rollen nach dem Verschieben wieder fest.
- Verschieben Sie das Lift-Gestell ausschließlich vollständig eingefahren (niedrigste Position) und in vertikaler Position.
- Trennen Sie vor dem Verschieben das Gerät vom Stromnetz – ziehen Sie den Netzstecker.

1.2. Lieferumfang

Folgendes Zubehör liegt Ihrem **Scape® Movable** bei:

- Kaltgeräteleitung zum Anschluss an das Stromnetz
- Kabellose Tastatur mit Trackpad
- Infrarotfernbedienung (Empfänger auf der Geräterückseite)
- Bildschirmreinigungsset
- Betriebsanleitung (ggf. per E-Mail)

1.3. Informationen zur Reinigung

Der Touchsensor des **Scape® Movable** muss in der Regel nicht gewartet werden. Trotzdem ist es empfehlenswert die Glasoberfläche des Bildschirms regelmäßig zu reinigen.

- Trennen Sie das Gerät vor dem Reinigen vom Stromnetz.
- Typischerweise eignen sich eine Lösung aus Isopropyl-Alkohol und Wasser (Mischungsverhältnis 50:50) oder das beiliegende Bildschirmreinigungsset am besten für die Reinigung des Touchsensors.
- Geben Sie die Lösung auf ein weiches, fusselfreies Tuch. Vermeiden Sie grobe Materialien.
- Befeuchten Sie das Tuch und reinigen Sie die Glasoberfläche. Geben Sie die Flüssigkeit ausschließlich auf das Tuch und nie direkt auf das Gerät. Dadurch vermeiden Sie, dass Flüssigkeit in das Geräteinnere eindringt oder Flecken am Rahmen verursacht.

1.4. Transporthinweise


Am sichersten transportieren Sie Ihr Gerät in einem Flightcase für den **Scape® Movable** (separat erhältlich).

- Stellen Sie das Display für den Transport vollständig in vertikale Position, und fahren Sie es auf die niedrigste Einstellung.
- Stellen Sie die Rollen des Liftgestells während des Transportes fest.
- Sichern Sie das Gerät bzw. das Flightcase gegen Verrutschen und Kippen.

2. Funktion und Aufbau


2.1. Anschlüsse & Bedienelemente

2.1.1. Lift-Stromversorgung

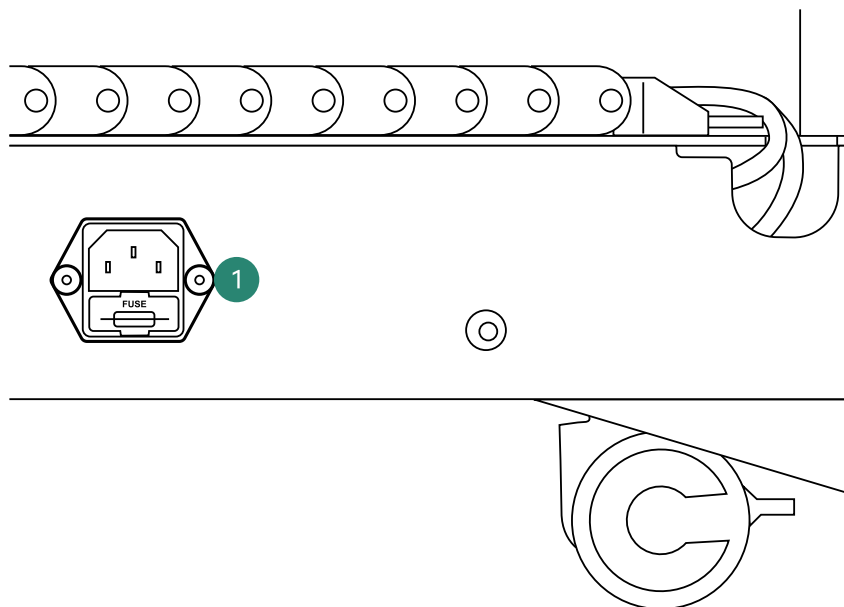

1 Kaltgeräteanschluss (230V / 50Hz) – abgesichert

2.1.2. Liftsteuerung

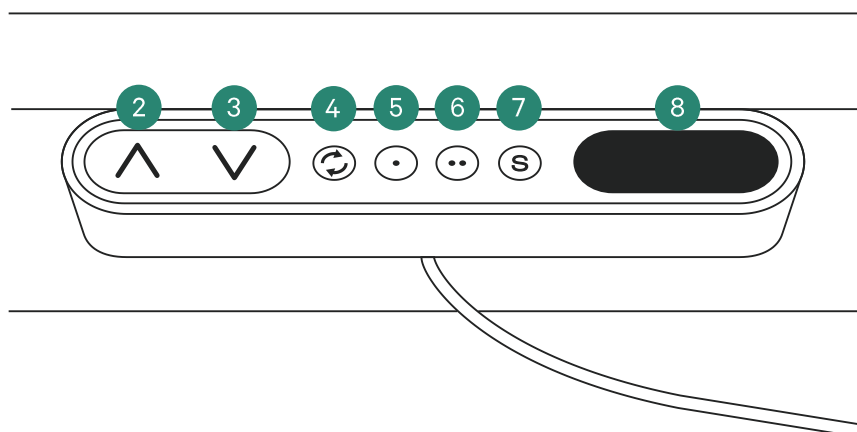

2	Bildschirmposition hochfahren (Modus 1) & in die Vertikale neigen (Modus 2)
3	Bildschirmposition herunterfahren (Modus 1) & in die Horizontale neigen (Modus 2)
4	Modus wechseln
5	Voreinstellung 1
6	Voreinstellung 2
7	Voreinstellung einrichten
8	Display

Sie können am **Scape® Movable** sowohl die Höhe des Bildschirms als auch seine Neigung einstellen. Drücken Sie die Modus-Taste (4), um zwischen den Modi **Höhenverstellung (Modus 1)** und **Neigungsverstellung (Modus 2)** umzuschalten. Das Display (8) zeigt Ihnen nach dem Umstellen des Modus die jeweilige Nummer an. Stellen Sie nun die gewünschte Höhe oder Neigung des Bildschirms mit den Tasten zum Verfahren der Position (2 & 3) ein.

Sie haben die Möglichkeit 2 Positionen zu speichern und später wieder abzurufen. Stellen Sie dazu Höhe und Neigung wie gewünscht ein. Drücken Sie für 3 Sekunden die Speicher-Taste (7) und wählen Sie anschließend den gewünschten Speicherplatz I (5) oder II (6).

Um die gespeicherte Position später erneut anzufahren, halten Sie die Taste des entsprechenden Speicherplatzes solange gedrückt, bis sich der Bildschirm in der gespeicherten Position befindet.




Achten Sie darauf, dass sich um das Gerät herum ausreichend Platz befindet und das Gerät während des Verfahrens nirgendwo anstößt.




Berühren Sie das Liftgestell während des Verfahrens nicht!

Fassen Sie das Gerät während des Verfahrens ausschließlich am Bedienelement an.

2.1.3. Integrierter SilentPC 2060 (smo55-007-01)

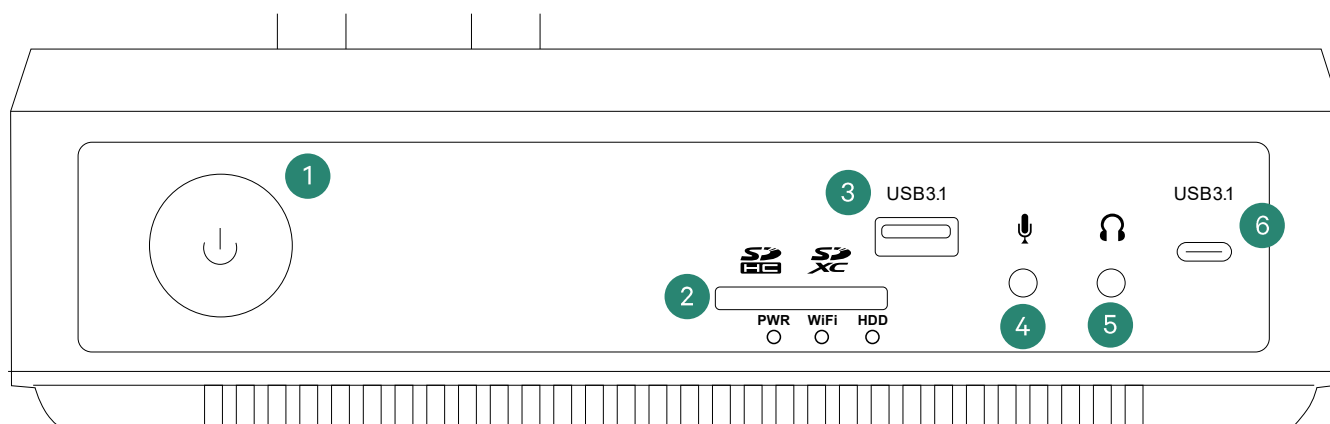


1	PC ein- / ausschalten
2	SD(HC/XC)-Slot
3	USB 3.1 (Typ A)
4	Mikrofon-Eingang (3,5 mm Klinke)
5	Audio-Ausgang (3,5 mm Klinke)
6	USB 3.1 (Typ C)

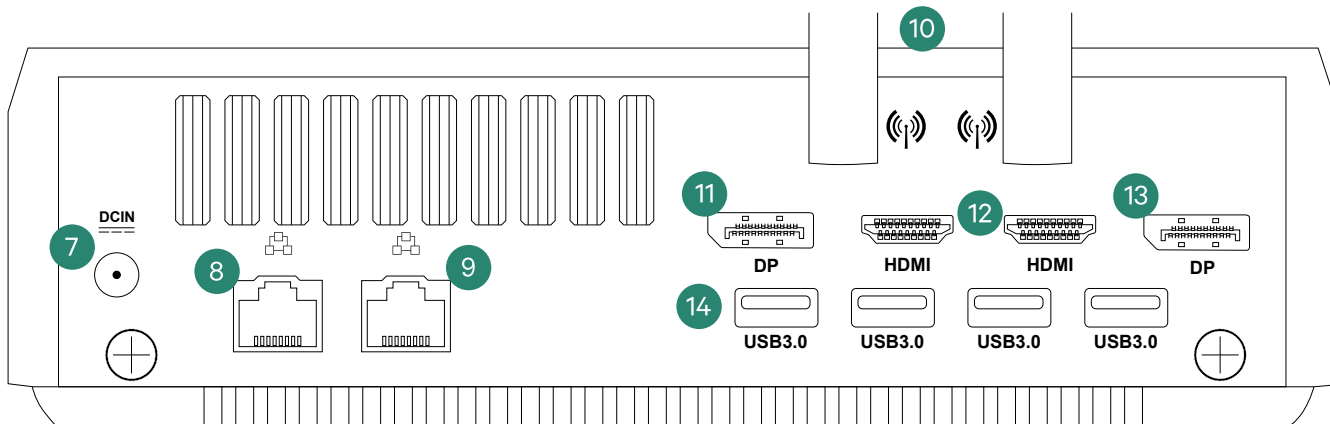


7	Stromversorgung
8	Gigabit Ethernet (intern – TUIO)
9	Gigabit Ethernet (extern)
10	2x externe Wifi-Antennen
11	DisplayPort out
12	HDMI 2.0 out
13	DisplayPort out
14	USB 3.0 (Typ A)

2.1.4. Integrierter MiniPC 3060 (smo55-007-02)

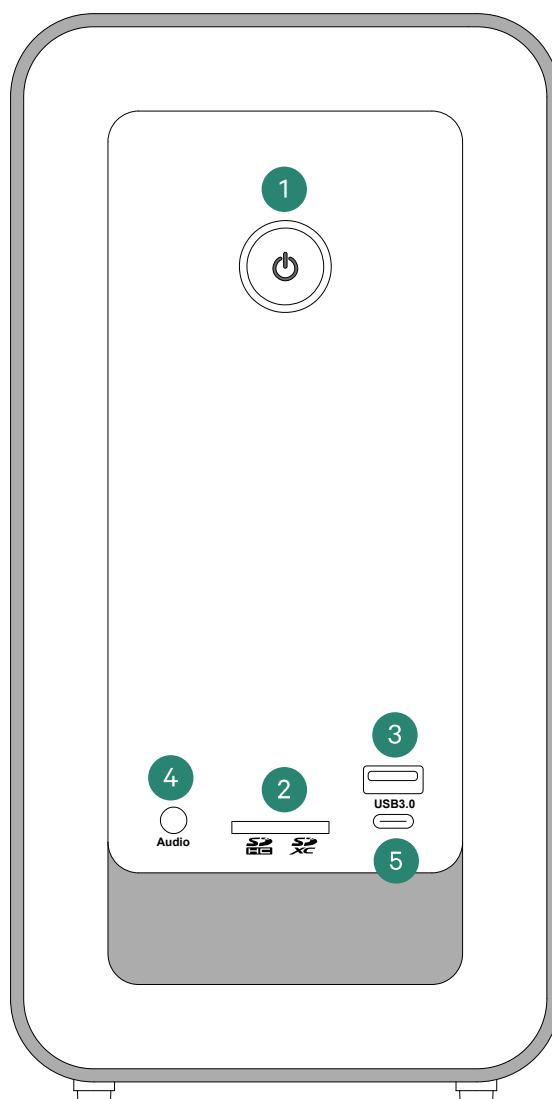


1	PC ein- / ausschalten
2	SD(HC/XC)-Slot
3	USB 3.1 (Typ A)
4	Audio-Ein-/Ausgang (3,5 mm Klinke)
5	USB 3.1 (Typ C)

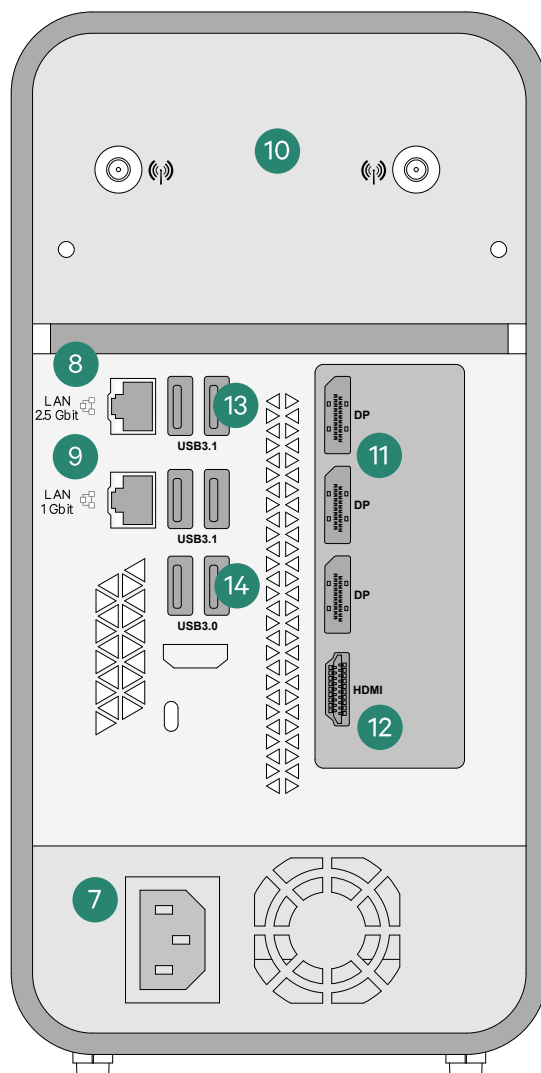

7	Stromversorgung
8	2,5 Gigabit Ethernet (extern)
9	1 Gigabit Ethernet (intern – TUIO)
10	2x externe Wifi-Antennen
11	DisplayPort out
12	HDMI 2.0 out
13	USB 3.1 (Typ A)
14	USB 3.0 (Typ A)


2.1.5. Touchscreen

Der Bildschirm des **Scape® Movable** ist bereits fertig installiert und betriebsbereit an den integrierten PC angeschlossen.

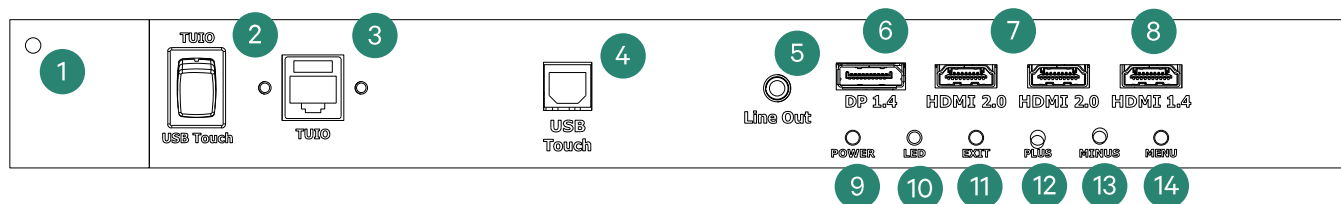


1	IR-Sensor für Fernbedienung
2	Umschaltung Touch TUIO / USB Touch
3	RJ-45 Lan-Schnittstelle – zur Verwendung des Touch & Object Assistant
4	USB-Anschluss Typ B – zur direkten Verbindung von Touch und PC
5	Line Out Ausgang
6	DisplayPort 1.2 Eingang
7	2x HDMI 2.0 Eingang (UHD 60 Hz)
8	HDMI 1.4 Eingang
9	Stand-by * ⁽¹⁷⁾
10	Status-LED
11	OSD schließen / Zurück / Input-Auswahl anzeigen * ⁽²¹⁾
12	Plus / Rechts * ⁽²³⁾
13	Minus / Links * ⁽²²⁾
14	OSD Anzeigen / Auswahl bestätigen * ⁽²⁰⁾

*analog zur Taste auf der Fernbedienung

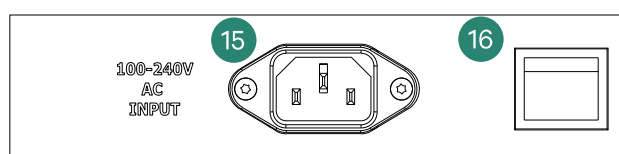

15	Kaltgerätebuchse zum Anschluss an 230 V, 50 Hz
16	Hauptschalter der Stromversorgung

2.1.6. Fernbedienung

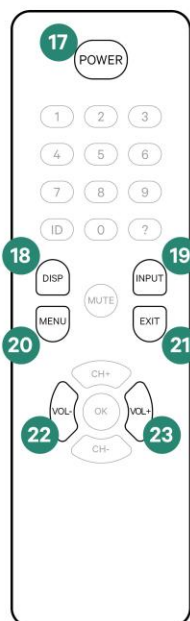

17	Stand-by *(9)
18	Anzeige-Modus-Auswahl anzeigen
19	Input-Auswahl anzeigen
20	OSD Anzeigen / Auswahl bestätigen *(14)
21	OSD schließen *(10)
22	Links / Minus *(13)
23	Rechts / Plus *(12)

*analog zur Taste am Screen

Alle nicht beschriebenen Tasten der Fernbedienung werden für den Betrieb des **Scape® Movable** nicht benötigt und haben keine Funktion.

Die Infrarotfernbedienung befindet sich hinter dem Silent-PC.

3. Anschließen

3.1. Überblick

der **Scape® Movable** wird betriebsfertig geliefert. Alle Geräte sind vollständig montiert und verkabelt. Stellen Sie das Gerät an einem geeigneten Ort auf und schließen Sie es an das Stromnetz an.

3.2. Hinweise

Beachten Sie beim Aufstellen des Gerätes folgende Hinweise:

- Geben Sie dem **Scape® Movable** ausreichend Zeit, um sich an die Umgebungstemperatur anzupassen. Anderenfalls kann das Gerät durch Kondenswasser im Geräteinneren beschädigt oder zerstört werden.
- Betreiben Sie den **Scape® Movable** nur in Innenräumen.
- Setzen Sie den **Scape® Movable** keiner direkten Sonneneinstrahlung aus.
- Achten Sie darauf, dass um den **Scape® Movable** ausreichend Platz zum Verfahren des Lift-Gestelles zur Verfügung steht.
- Entfernen Sie vor Inbetriebnahme Ihres **Scape® Movable** den weißen oder roten Kunststoffschutz an den Rollen des Lift-Gestelles. Ziehen Sie dazu kräftig an der weißen Lasche in der Mitte jeder Rolle. Beachten Sie, dass das Lift-Gestell über **8 Rollen** verfügt.

3.3. Anschluss an die Stromversorgung

Schließen Sie den **Scape® Movable** mit der mitgelieferten Kaltgeräteleitung über die Stromanschlussbuchse am Fuß des Gerätes (siehe **Kapitel 2.1.1 – Anschlüsse und Bedienelemente – Lift-Gestell – Punkt 1**) an das Stromnetz an. Stecken Sie dazu erst den Kaltgerätestecker in den entsprechenden Anschluss und danach den Schutzkontakt-Stecker in die Steckdose.

Wenn Sie das Gerät vom Stromnetz trennen, greifen Sie zum Ziehen immer den Stecker und ziehen Sie nicht am Kabel. Berühren Sie den Stecker nicht mit nassen Händen.

3.4. Anschluss an das Netzwerk

Der **Scape® Movable** funktioniert vollständig ohne Internet- oder weitere Netzwerkverbindung. Dennoch steht Ihnen sowohl WLAN, als auch ein Gigabit-Ethernet-Port am integrierten PC (siehe **Kapitel 2.1.3 – Anschlussbuchsen & Bedienelemente – Integrierter PC – 9**) zum Anschluss an das Internet oder ein weiteres Netzwerk zur Verfügung.

Um die **Capore®** Objekterkennung bzw. Touch über TUIO zu nutzen, stellen Sie den Umschalter für das Touch Signal auf der Rückseite des Displays auf „TUIO“ (siehe **Kapitel 2.1.4 – Anschlüsse & Bedienelemente – Touchscreen – Punkt 2**). Zur weiteren Einrichtung der **Capore®** Objekterkennung lesen Sie die Betriebsanleitung zum „**Touch- & Object Assistant**“.

Der integrierte **Touch & Object Assistant** besitzt standardmäßig die IP-Adresse 10.0.0.20 mit dem Subnetz 255.255.255.0, kann aber auch IP-Adressen von einem DHCP-Server erhalten. Über die Adresse oder den auf der Rückseite des Displays ablesbaren Hostname erreichen Sie das Web-Interface des **Touch & Object Assistant**. Der externe Ethernet-Port (siehe **Kapitel 2.1.3 – Anschlussbuchsen & Bedienelemente – Integrierter PC – 9**) ist darauf eingestellt, seine IP-Adresse von einem DHCP-Server zu beziehen.

4. Einschalten

Schalten Sie das Display am Hauptschalter (siehe **Kapitel 2.1.4 – Anschlüsse & Bedienelemente – Touchscreen – Punkt 16**) ein. Anschließend starten Sie den PC (siehe **Kapitel 2.1.3 – Anschlüsse & Bedienelemente – Integrierter PC – Punkt 1**).

Das Gerät benötigt nach dem Einschalten etwa 1,5 Stunden, bis es seine endgültige Betriebstemperatur erreicht hat. Während dieser Zeit passt sich der Touchsensor des Gerätes ständig an seine Umgebung an. Dies wirkt sich direkt auf die Langzeit-Objekterkennung aus.



Sollte die Objekterkennung an einer Stelle des Gerätes schlechter funktioniert, nehmen Sie für 2 Sekunde alle Objekte vom Gerät.

5. Bildschirmseinstellungen – OSD

5.1. OSD (Bildschirmanzeige) verwenden

Das OSD des **Scape® Movable** bietet verschiedene Einstellungsmöglichkeiten für den Bildschirm, wie zum Beispiel „Signal-Eingang“, „Display-Modus“ und Farb- und Helligkeitseinstellungen. Die Einstellungen ab Werk sind für meisten Anwendungsfälle gut geeignet.

Drücken Sie zum Einblenden des OSD die Taste **Menu (20)** (siehe **Kapitel 2.1.5 – Anschlüsse & Bedienelemente – Fernbedienung**).

Navigieren Sie mit den Tasten **Plus (23)** und **Minus (22)** durch die einzelnen Menüpunkte.

Mit der Taste **Menu (20)** gelangen Sie in die nächste Ebene des ausgewählten Menüpunktes oder die Einstellung.

Verwenden Sie die Tasten **Plus (23)** und **Minus (22)**, um die Werte für die jeweilige Einstellung anzupassen oder die entsprechende Option zu wählen.

Die Taste **Menu (20)** aktiviert die gewählte Option und kehrt in die letzte Auswahlebene zurück.

Die Taste **Exit (21)** setzt die Einstellung auf ihren ursprünglichen Wert und kehrt in die nächst höhere Menüebene zurück bzw. schließt das OSD, wenn Sie sich auf der obersten Menüebene befinden.

Das OSD wird nach einigen Sekunden Inaktivität automatisch beendet.



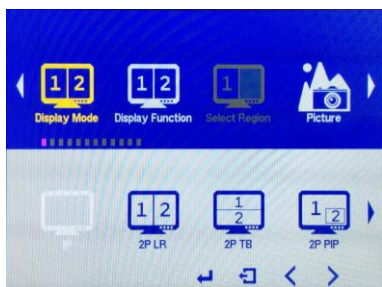


Abb. 1: Menü geöffnet – Menüpunkt wählen

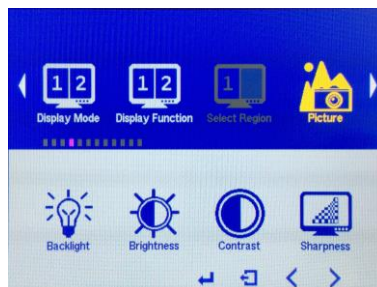

Menüpunkt gewählt – bestätigen

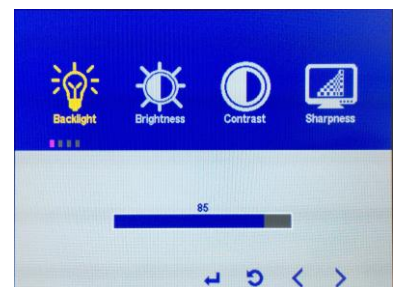

Einstellung geöffnet – Wert einstellen

5.2. Bildquelle wählen

Wenn kein aktives Gerät an den gewählten Eingang des Bildschirms angeschlossen ist, können Sie das OSD nur eingeschränkt nutzen. Drücken Sie **Input (19)** oder **Exit (21)** auf der IR-Fernbedienung, um die Eingangsauswahl zu öffnen. Wählen Sie mit den Tasten **Plus (23)** und **Minus (22)** den passenden Eingang aus und bestätigen Sie die Auswahl mit der Taste **Menu (20)**.



Abb. 2: Eingangsauswahl

Die Signalquelle ist standardmäßig auf „Auto“ eingestellt und erkennt den entsprechenden Eingang automatisch.

6. Integrierter PC

Sofern Sie nichts anderes bestellt haben, ist der integrierte PC mit **Windows 10 Professional** vorinstalliert, vollständig eingerichtet und betriebsbereit.



Legen Sie, bevor Sie die Konfiguration des Betriebssystems und seiner Komponenten ändern, unbedingt ein Backup an. Nutzen Sie dazu die Windows Sicherungswerkzeuge (Sicherungseinstellungen).

Ihrem **Scape® Movable** mit integriertem PC liegt eine kabellose Tastatur mit integriertem Trackpad bei. Folgen Sie zur Inbetriebnahme der Tastatur der beiliegenden Anleitung.

Um den integrierten PC einzuschalten, drücken Sie auf den Power-Button an der Vorderseite des PCs (siehe **Kapitel 2.1.3. – Integrierter PC – 1**).

Es ist bereits ein Systemnutzer mit Administratorrechten und folgenden Zugangsdaten eingerichtet.

Nutzername: ias

Passwort: ias

Zur Sicherheit Ihres Systems wird dringend empfohlen, das Passwort dieses Accounts zu ändern.

7. Hinweise zur Fehlerbehebung

Öffnen Sie nicht selbstständig das Gehäuse des **Scape® Movable**, des integrierten PCs oder des Lift-Gestells. Wenn Ihr **Scape® Movable** nicht wie vorgesehen funktioniert, schauen Sie in **Kapitel 7.2 – Hinweise zur Fehlerbehebung – Probleme und Lösungen**, ob es eine Lösung für Ihr Problem gibt.

Sollten Sie keine Lösung finden, wenden Sie sich an den **Interactive Scape Hardware-Support**. Diesen erreichen Sie werktags unter **+49 30 698 094 150**.

7.1. Hersteller – Support

Interactive Scape GmbH
Wilhelmine-Gemberg-Weg 6
10179 Berlin

+49 (0)30 698 094 150

7.2. Probleme und Lösungen

Fehlerbild	Mögliche Ursache	Mögliche Fehlerbehebung
Es wird kein Bild gezeigt, obwohl der PC eingeschaltet ist.	Das DisplayPort- oder HDMI-Kabel hat sich aus einer der Buchsen gelöst.	Überprüfen Sie den korrekten Sitz des Kabels am PC. Stecken Sie das Kabel in einen anderen Anschluss am PC.
	Der Bildschirm ist auf den falschen Eingang geschaltet.	Stellen Sie den Eingang korrekt ein (siehe Kapitel 5.2 – Bildschirmeinstellungen – OSD – Bildquelle wählen).
Der PC fährt nicht hoch.	Der PC bekommt keinen Strom.	Überprüfen Sie auf der Rückseite des PCs, ob der PC an die Stromversorgung angeschlossen ist.
Der PC oder der Bildschirm gehen unvermittelt aus.	Wackelkontakt in der Stromversorgung	Überprüfen Sie, ob das Gerät an die Stromversorgung angeschlossen ist und ob der Kaltgerätestecker korrekt sitzt.

8. Anhang

8.1. Technische Daten

8.1.1. Scape® Movable 55

Artikelnummer	smo55-007-01 smo55-007-02
Spezifikationen	
Stellfläche (LxBxH) 0°	127,4 x 78,6 cm
Höhe 0°	91,7 - 156,4 cm
Stellfläche (LxBxH) 90°	127,4 x 70,0 cm
Höhe 90°	115,1 - 180,2 cm
Gewicht	100 kg
Material	Stahlblech, pulverbeschichtet, tiefschwarz RAL9005 feinstruktur
Features	
Displayhöhe / Neigungswinkel verstellbar	65 cm, 0° - 90°
integrierter PC	SilentPC 2060 (smo55-007-01) MiniPC 3060 (smo55-007-02)
Rollen	4 feststellbare Rollen
Technische Informationen	
Betriebsspannung	230 VAC
Leistungsaufnahme	max.650 W
Zertifizierung	CE zertifiziert

8.1.2. Scape® Tangible 55

Display

Bildschirmdiagonale		54,6 Zoll
Auflösung		3840 x 2160 (UHD) @60 Hz
Format		16:9
Helligkeit (Panel)		700 cd/m²
Kontrast (Panel)		4000:1
Hintergrundbeleuchtung		LED
Blickwinkel		178° / 178°
Farbumfang		16,7 Millionen
Latenz (on/off)		8,5 ms
Backlight – Lebensdauer		60.000 h
Pixel-Klasse		ISO 9241-307 (Pixel Error Class II)
Betriebszeitraum		24/7
Max. Umgebungsfeuchte	Betrieb	10 ~ 90% (nicht kondensierend)
Max. Umgebungsfeuchte	Lagerung	10 ~ 90% (nicht kondensierend)
Max. Umgebungstemperatur	Betrieb	0 ~ 35 °C / 32 ~ 95 °F
Max. Umgebungstemperatur	Lagerung	-20 ~ 60 °C / -4 ~ 140 °F
Dimension (B x H x T)		1274 x 744 x 79,2 mm
Gewicht		49kg
Befestigung		VESA 400x400 mm, 600x400 mm, 800x400 mm
Max. Kippwinkel		0° - 180°
Bildschirm-Ausrichtung		Hoch- und Querformat, flach (Tisch)
Luftdurchsatz Kühlung		0,5 m³ / min
Material		Stahl, pulverbeschichtet, matt schwarz RAL 9005

Touchcontroller

Sensor	3M – Projective Capacitive Metal Mesh (PCAP)
USB Touch	80 Touches
TUIO Touch	>100 Touches

Schnittstellen

Touch	HID USB / TUIO 1.1 / 2.0
Video	2x HDMI 2.0 / 1x DisplayPort 1.4 / 1x HDMI 1.4

Technische Informationen

Betriebsspannung	100 – 240 VAC
Leistungsaufnahme	160 W
Zertifizierung	CE zertifiziert, RoHS konform

8.1.3. Silent-PC 2060

Leistung

Prozessor	Intel Core i5-10300H Quad-core 2.5 - 4.5GHz
Arbeitsspeicher	16 GB (Dual Channel)
Speicher	250 GB SSD M.2
Grafikkarte	NVIDIA Geforce RTX 2060 6GB GDDR6
Sound	Onboard 8 Kanal Digital Audio über HDMI Mic/Speaker Ausgang

Anschlüsse

Display	2x HDMI 2.0 / 2x DisplayPort 1.4
Netzwerk	WIFI 6 Killer AX1650 / 1x Killer 2.5 Gbps LAN / 1x Gigabit LAN / Bluetooth 5
USB	4x USB 3.0 Typ A, 1x USB 3.1 Typ A, 1x USB3.1 Typ C

Sonstiges

Maße (LxBxH)	210 x 203 x 62.2 mm
Stromversorgung	Externes Netzteil
Betriebsspannung	100 – 240 VAC
Leistungsaufnahme	330 W
Betriebssystem	Windows 10 Professional
	nicht für 24/7 Betrieb geeignet

8.1.4. Mini-PC 3060

Leistung

Prozessor	Intel Core i5-10400 Sechs-Kern 2.9 - 4.3GHz
Arbeitsspeicher	16 GB (Dual Channel)
Speicher	250 GB SSD M.2
Grafikkarte	NVIDIA Geforce RTX 3060 12GB GDDR6
Sound	Onboard 8 Kanal Digital Audio über HDMI Mic/Speaker Ausgang

Anschlüsse


Display	1x HDMI 2.1 / 3x DisplayPort 1.4a
Netzwerk	WIFI 6 Killer AX1650 / 1x Killer 2.5 Gbps LAN / 1x Gigabit LAN / Bluetooth 5
USB	4x USB 3.1 Typ A, 3x USB 3.0 Typ A, 1x USB3.0 Typ C

Sonstiges

Maße (LxBxH)	265,5 x 126 x 249 mm
Stromversorgung	integriertes Netzteil
Betriebsspannung	100 – 240 VAC
Leistungsaufnahme	500 W
Betriebssystem	Windows 10 Professional
	nicht für 24/7 Betrieb geeignet

8.2. Technische Zeichnungen smo55-007-01


8.2.1. Perspektive

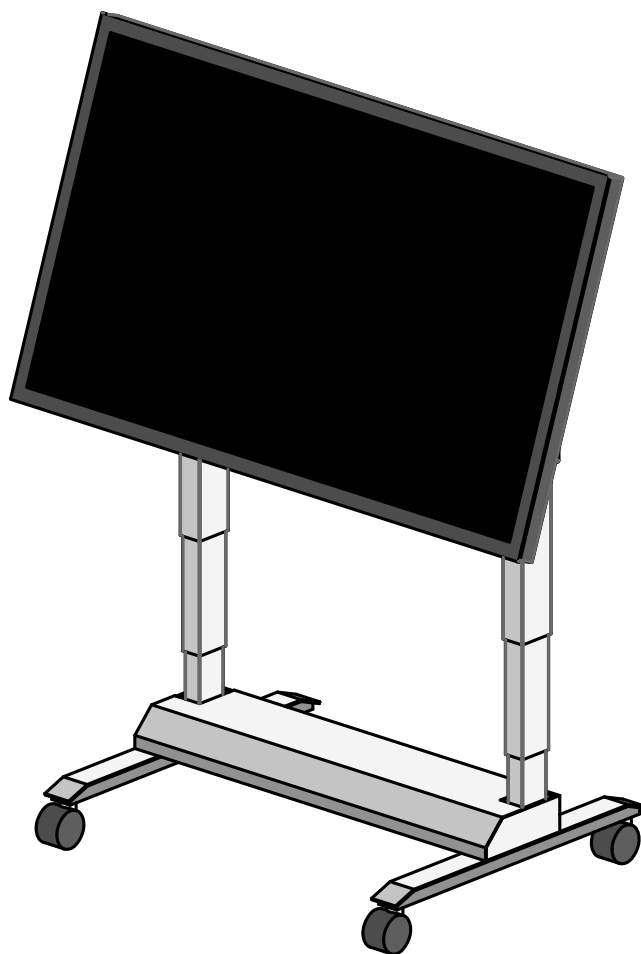


8.2.2. Horizontal – Draufsicht




8.2.3. Horizontal – Vorderansicht (hoch)

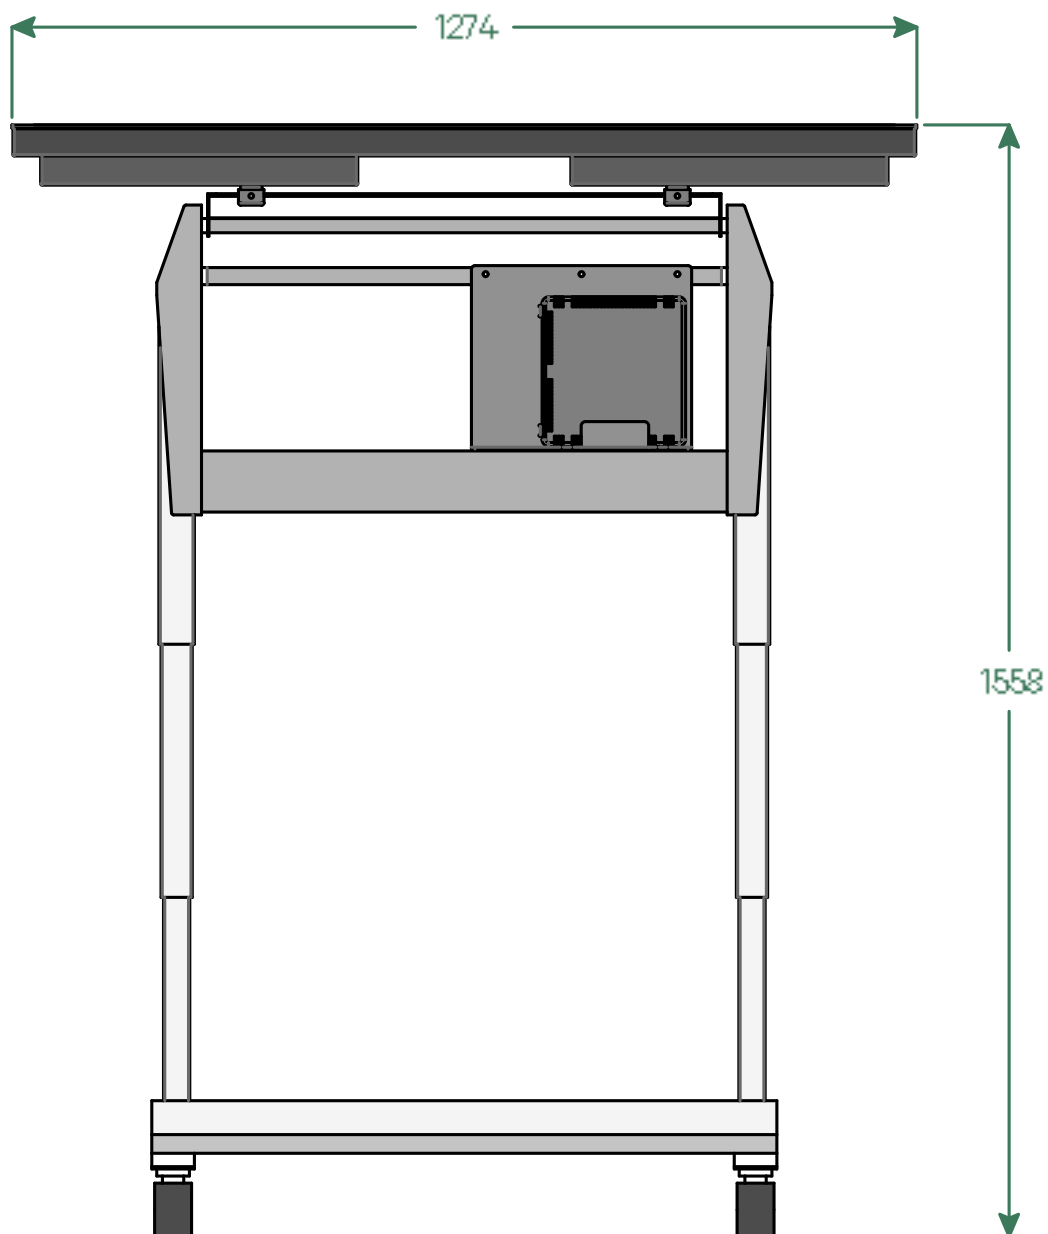


8.2.5. Horizontal – Vorderansicht (tief)

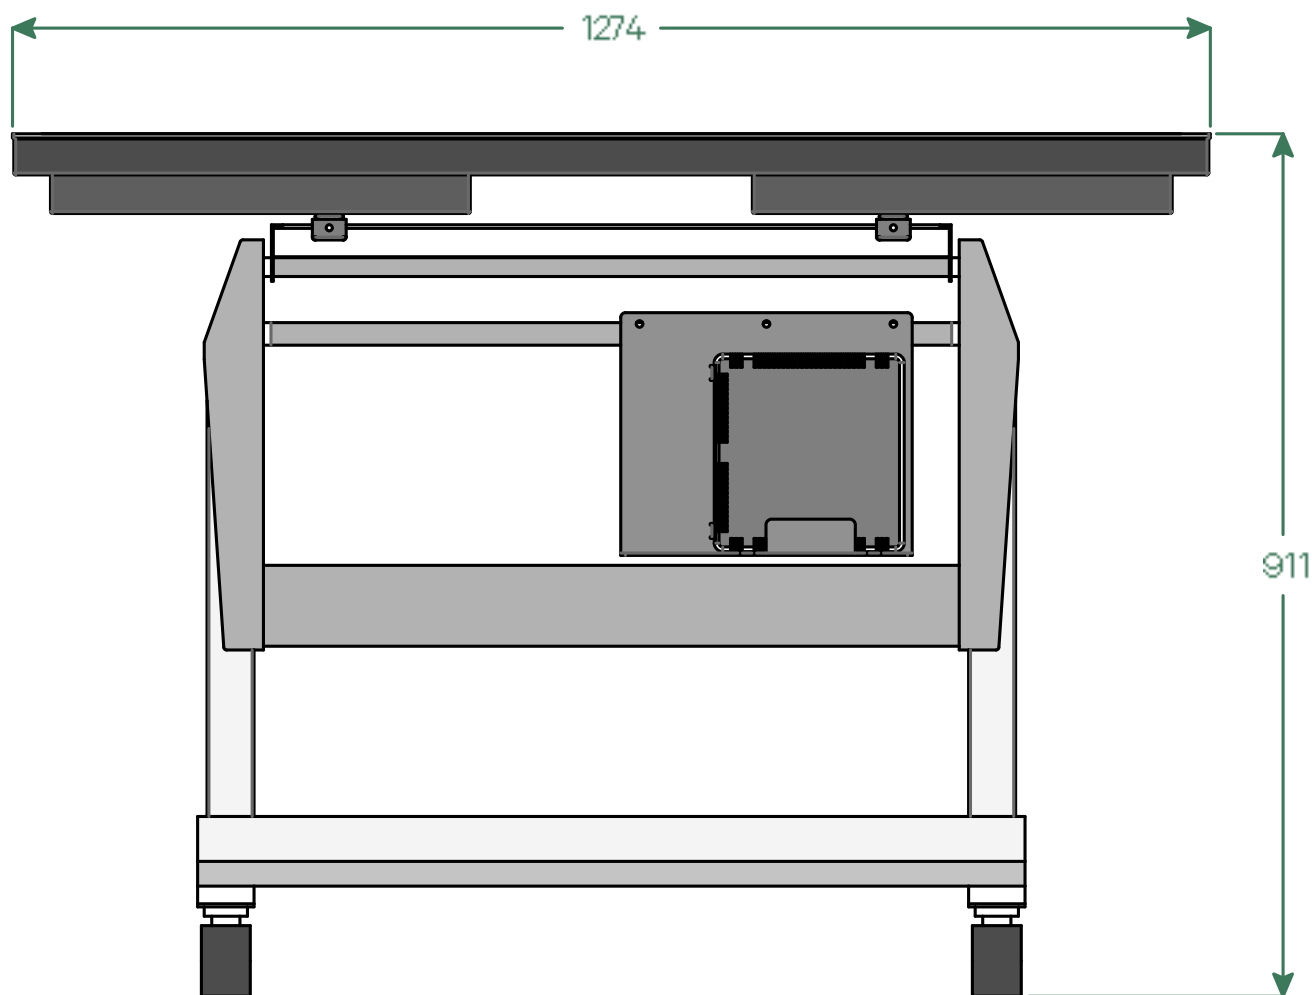


8.2.6. Horizontal – Seitenansicht, rechts (hoch)

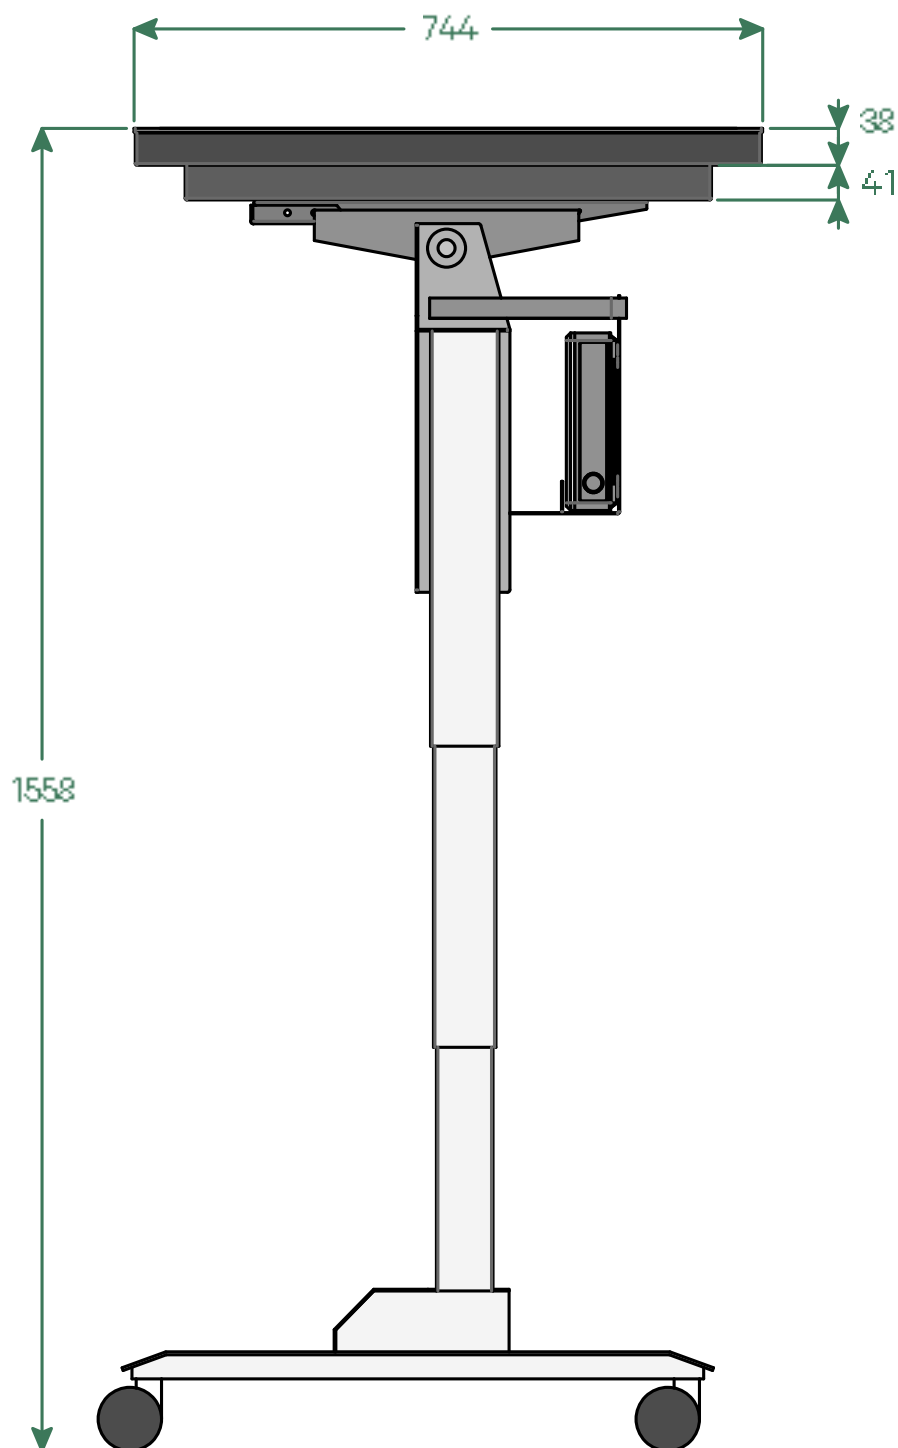


8.2.7. Horizontal – Seitenansicht, rechts (tief)

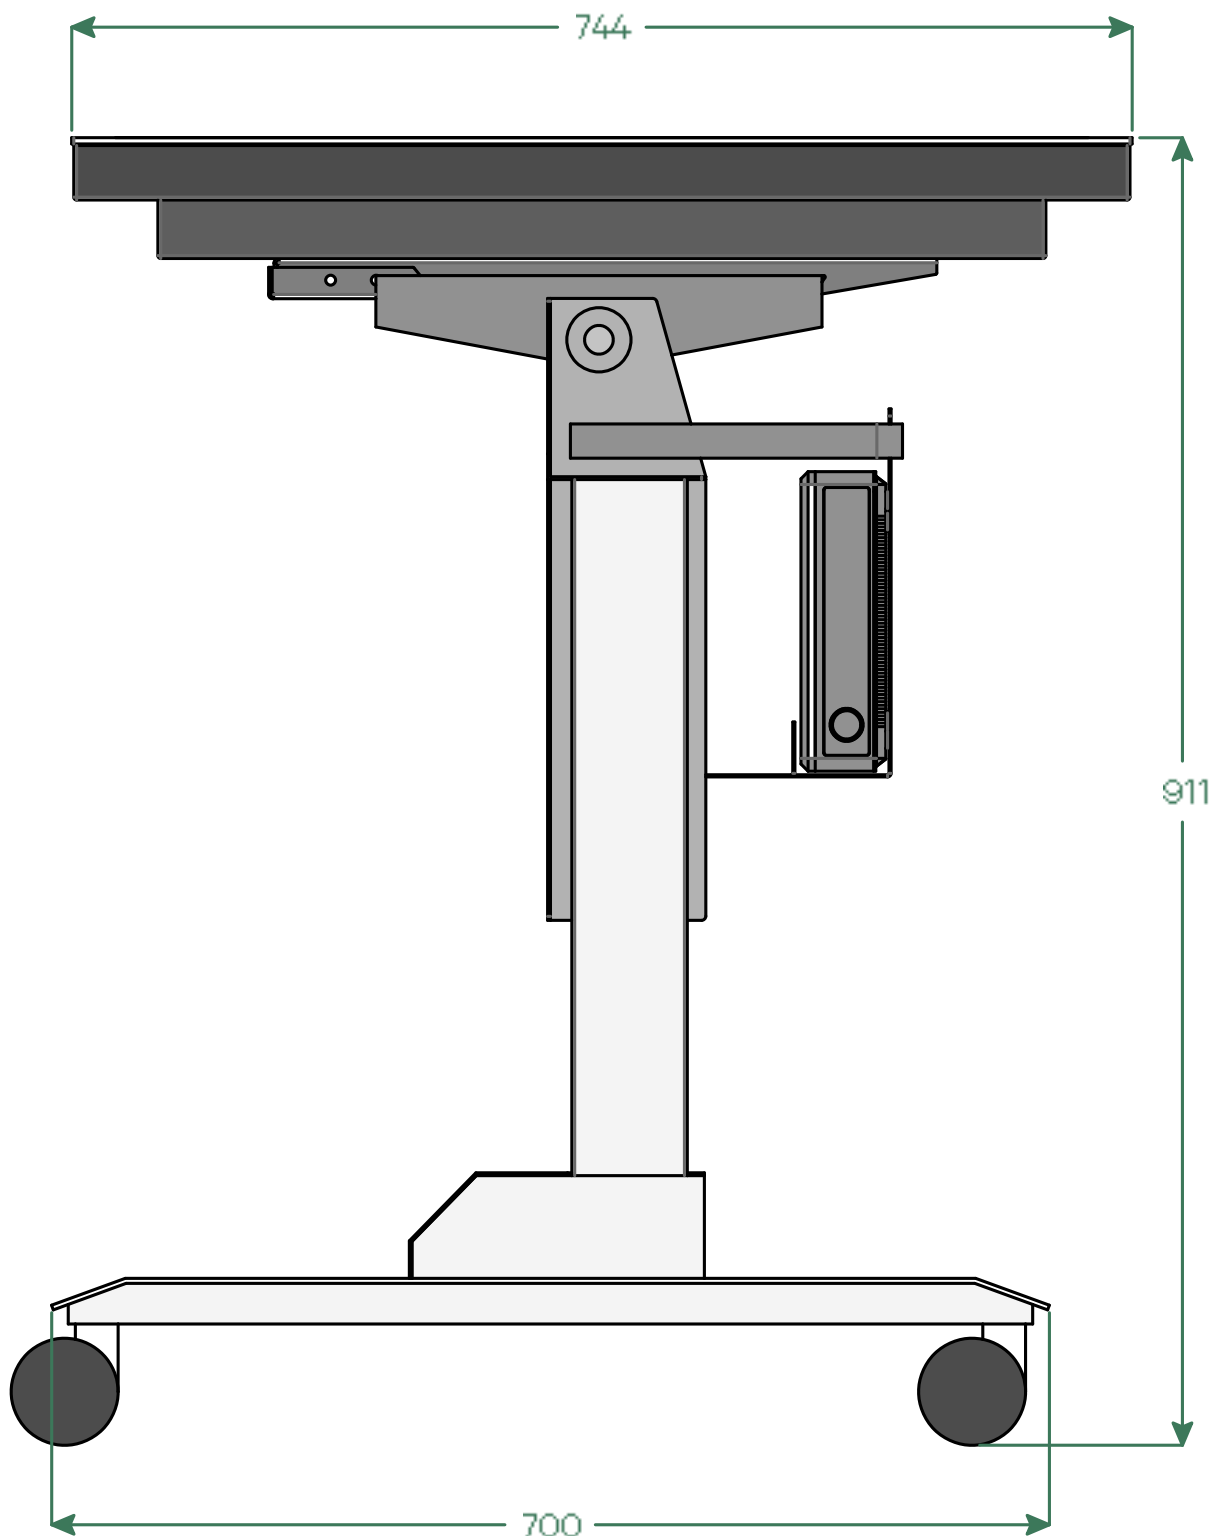


8.2.8. Vertikal – Draufsicht

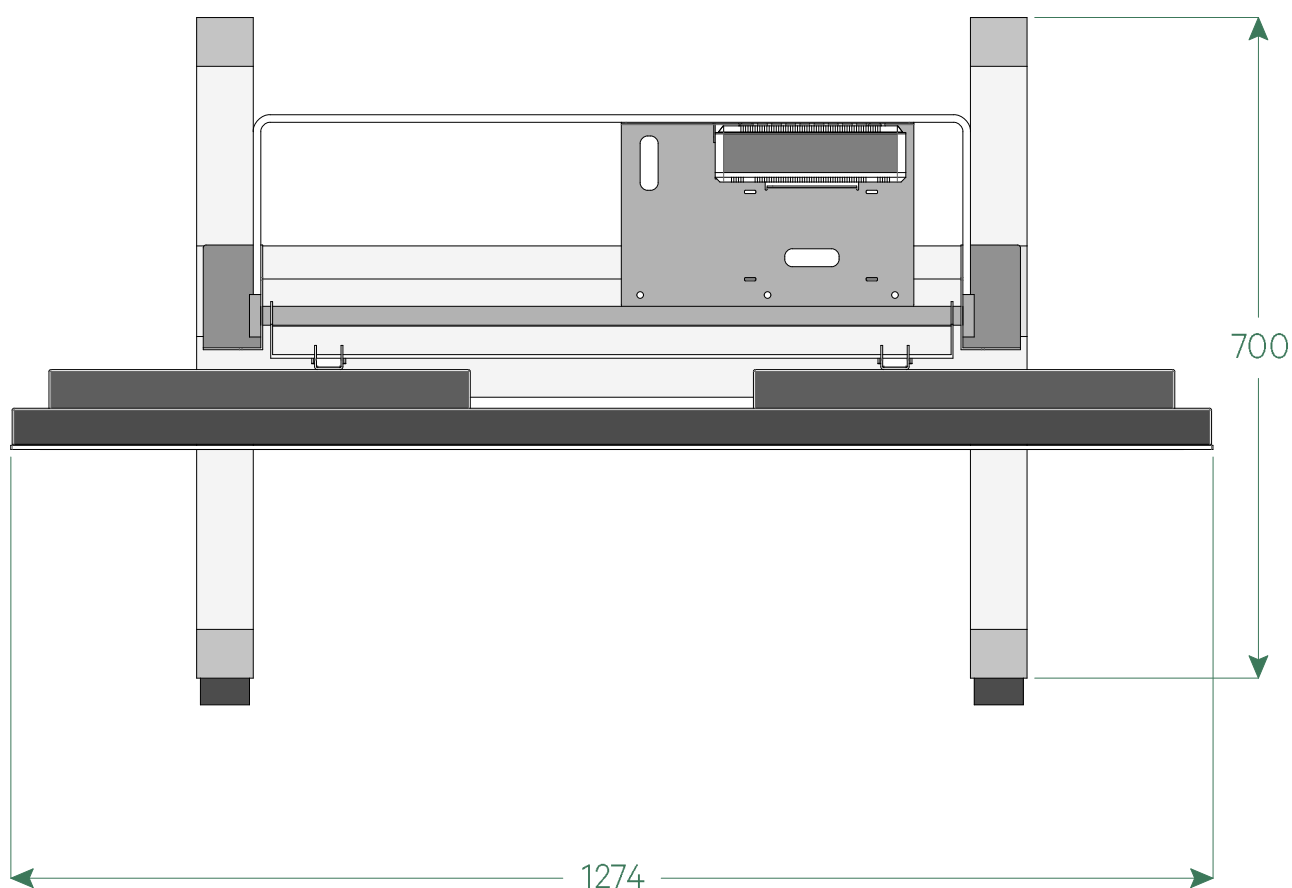


8.2.9. Vertikal – Vorderansicht (hoch)

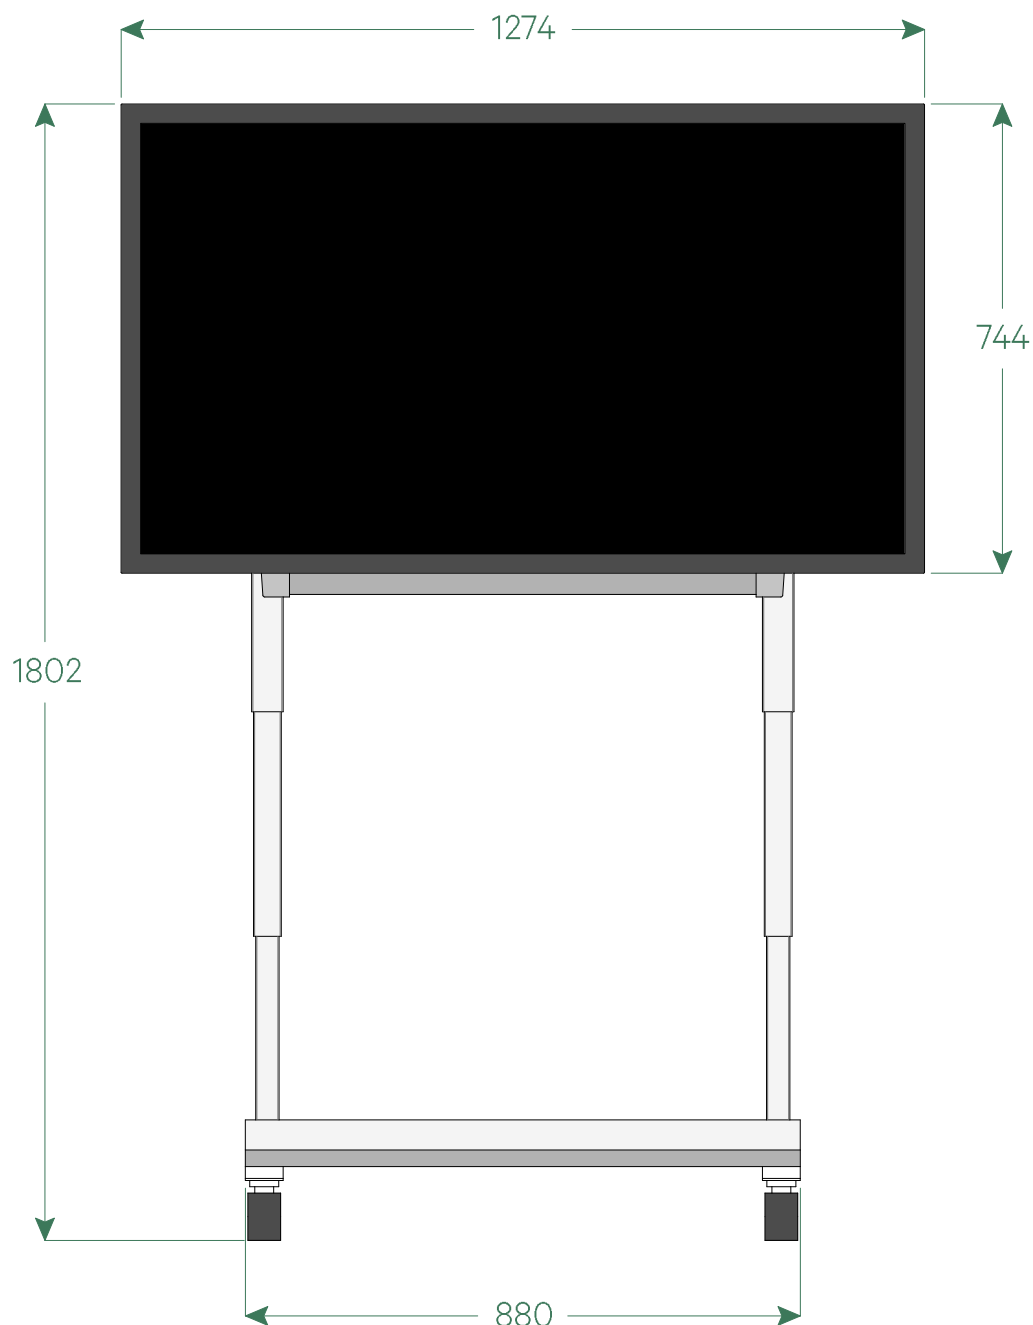


8.2.11. Vertikal – Vorderansicht (tief)

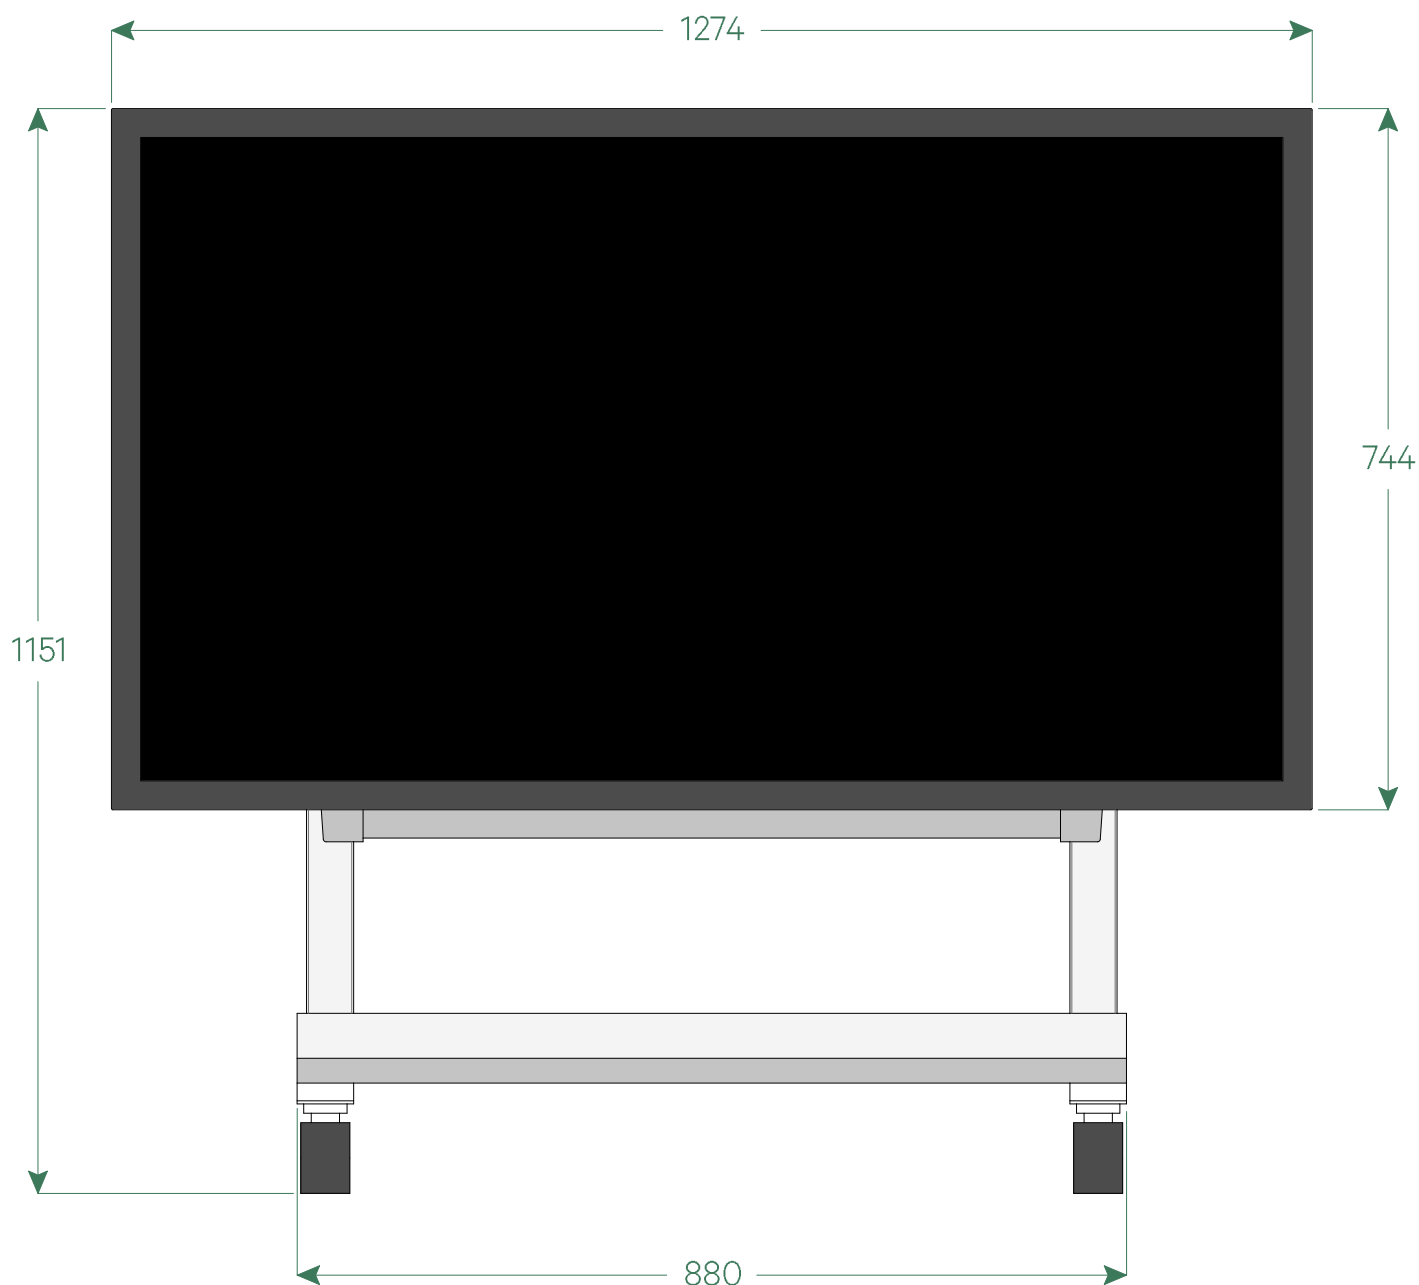

8.2.12. Vertikal – Seitenansicht, rechts (hoch)

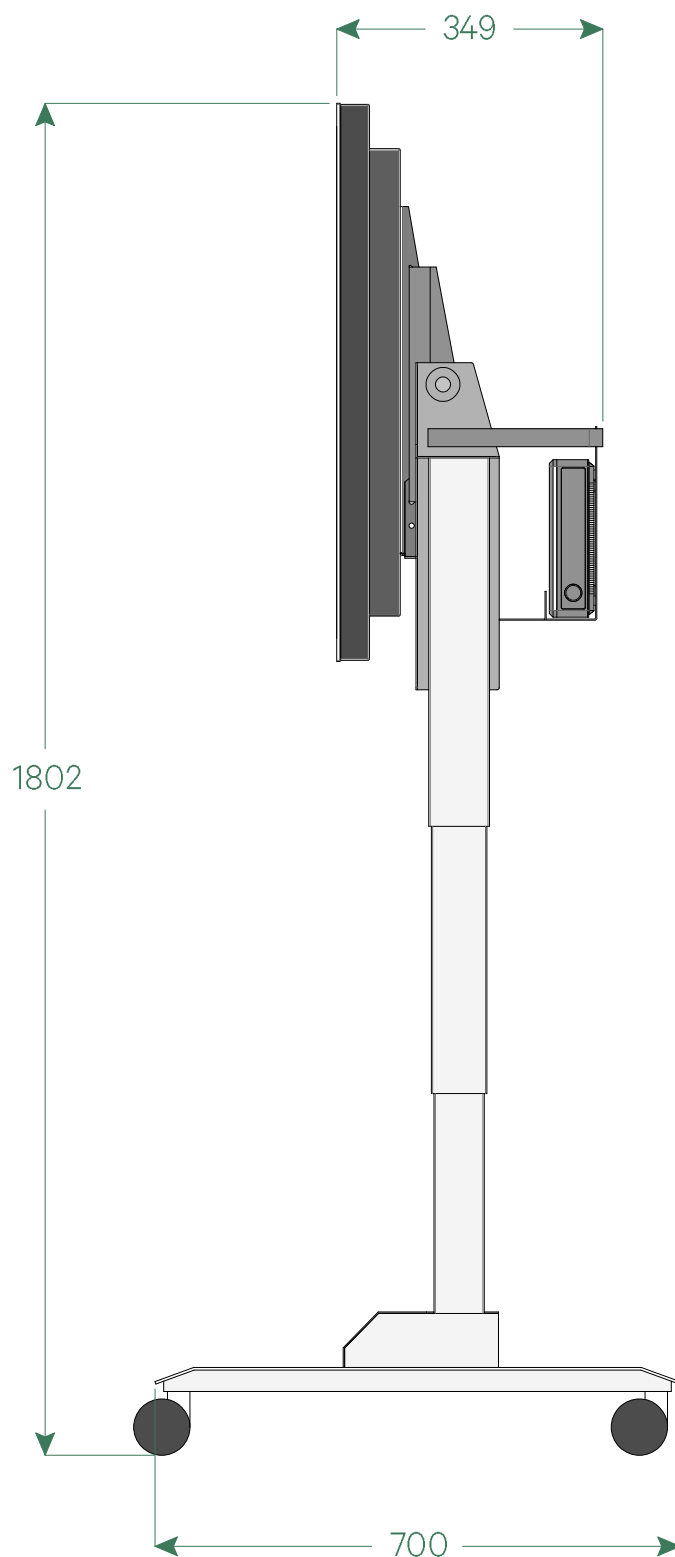

8.2.13. Vertikal – Seitenansicht, rechts (tief)

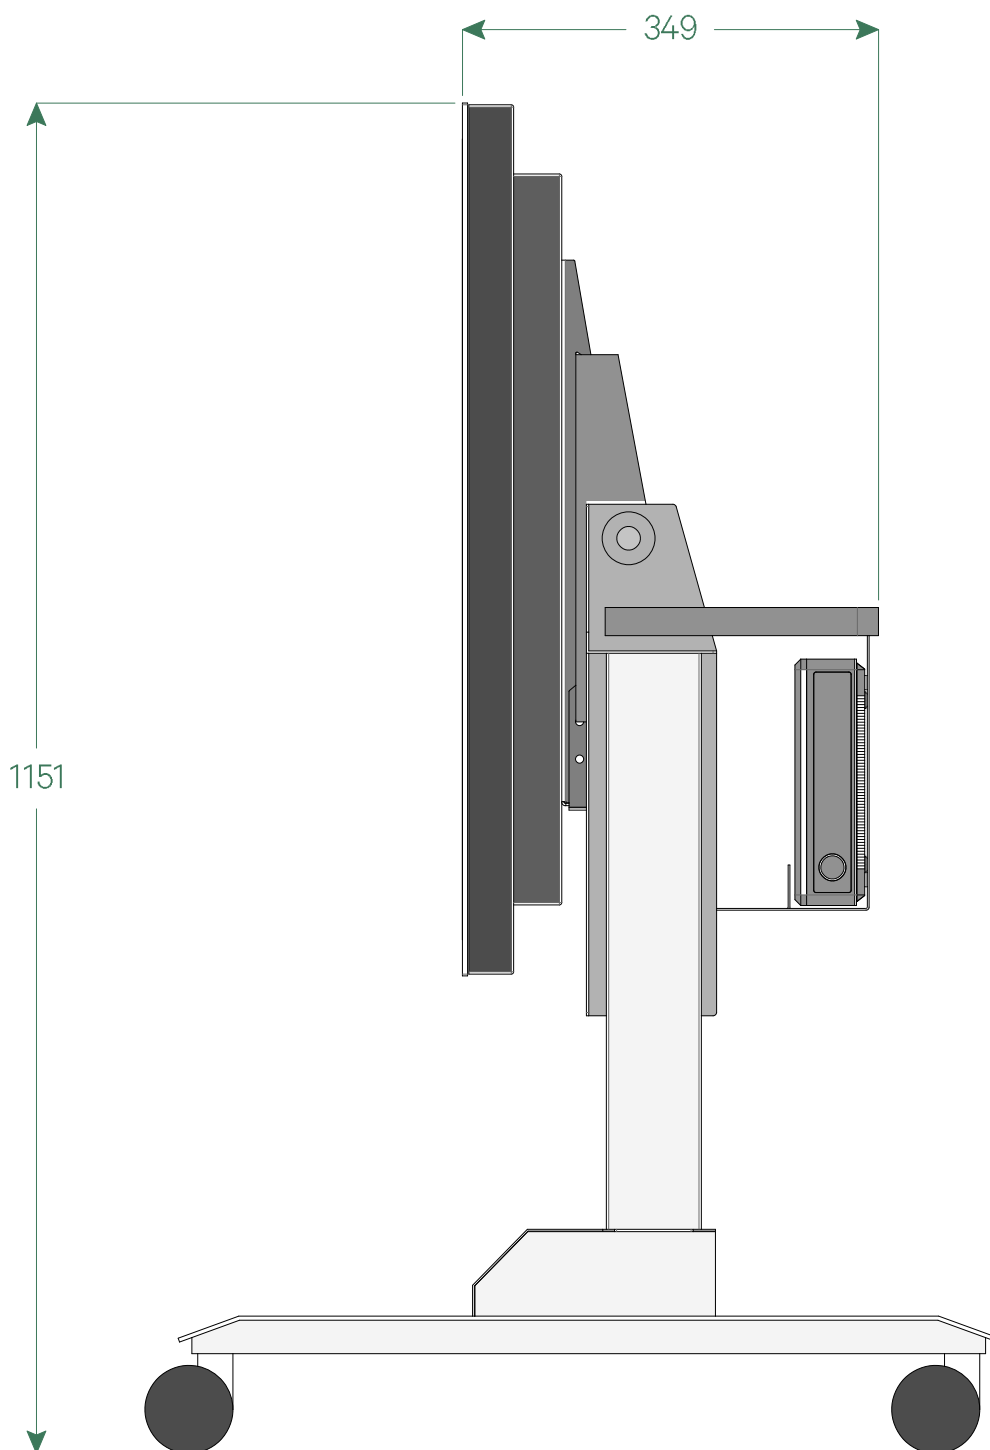


8.3. Technische Zeichnungen smo55-007-02


8.3.1. Perspektive




8.3.2. Horizontal – Draufsicht

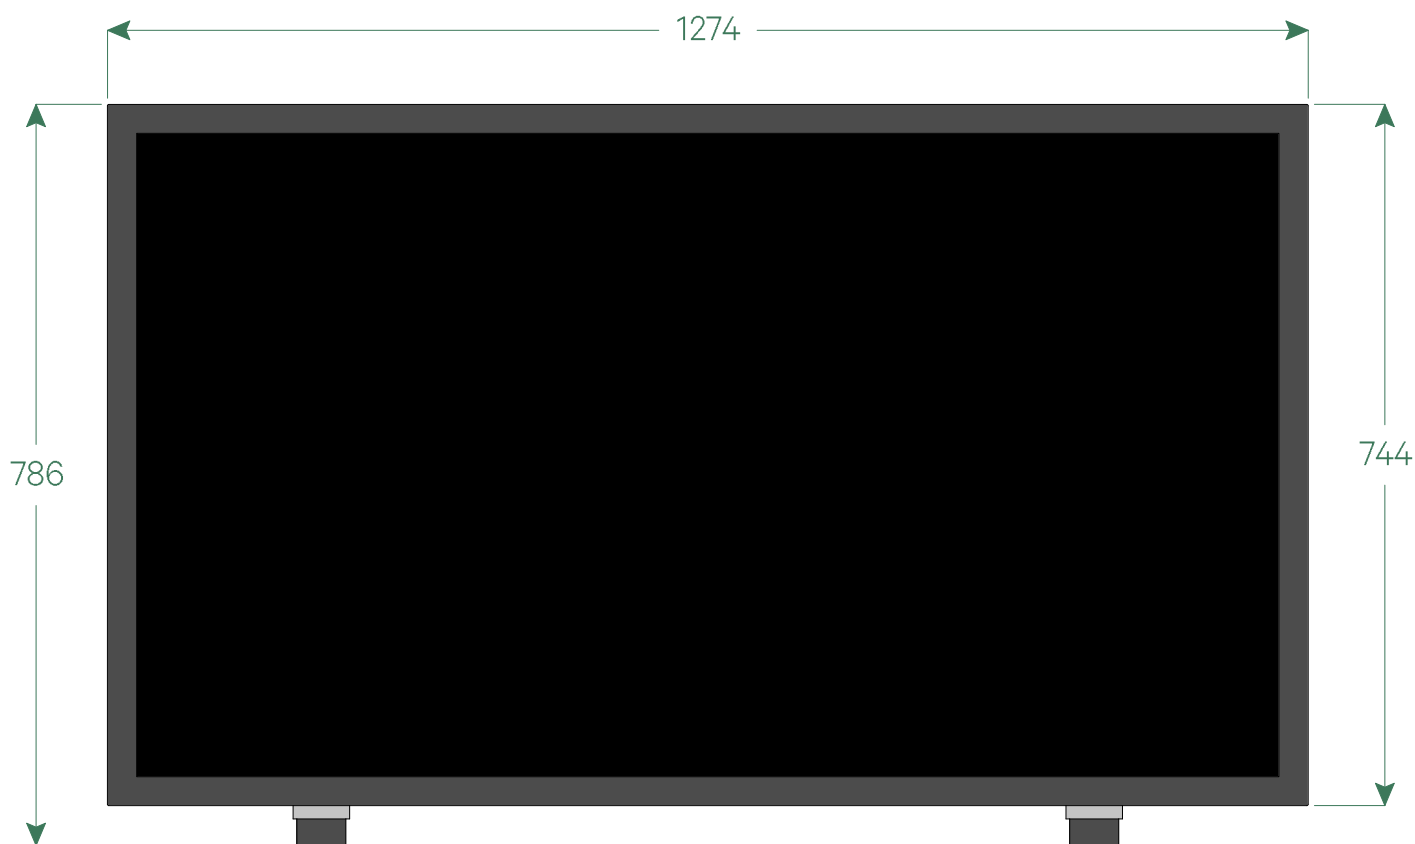


8.3.3. Horizontal – Vorderansicht (hoch)

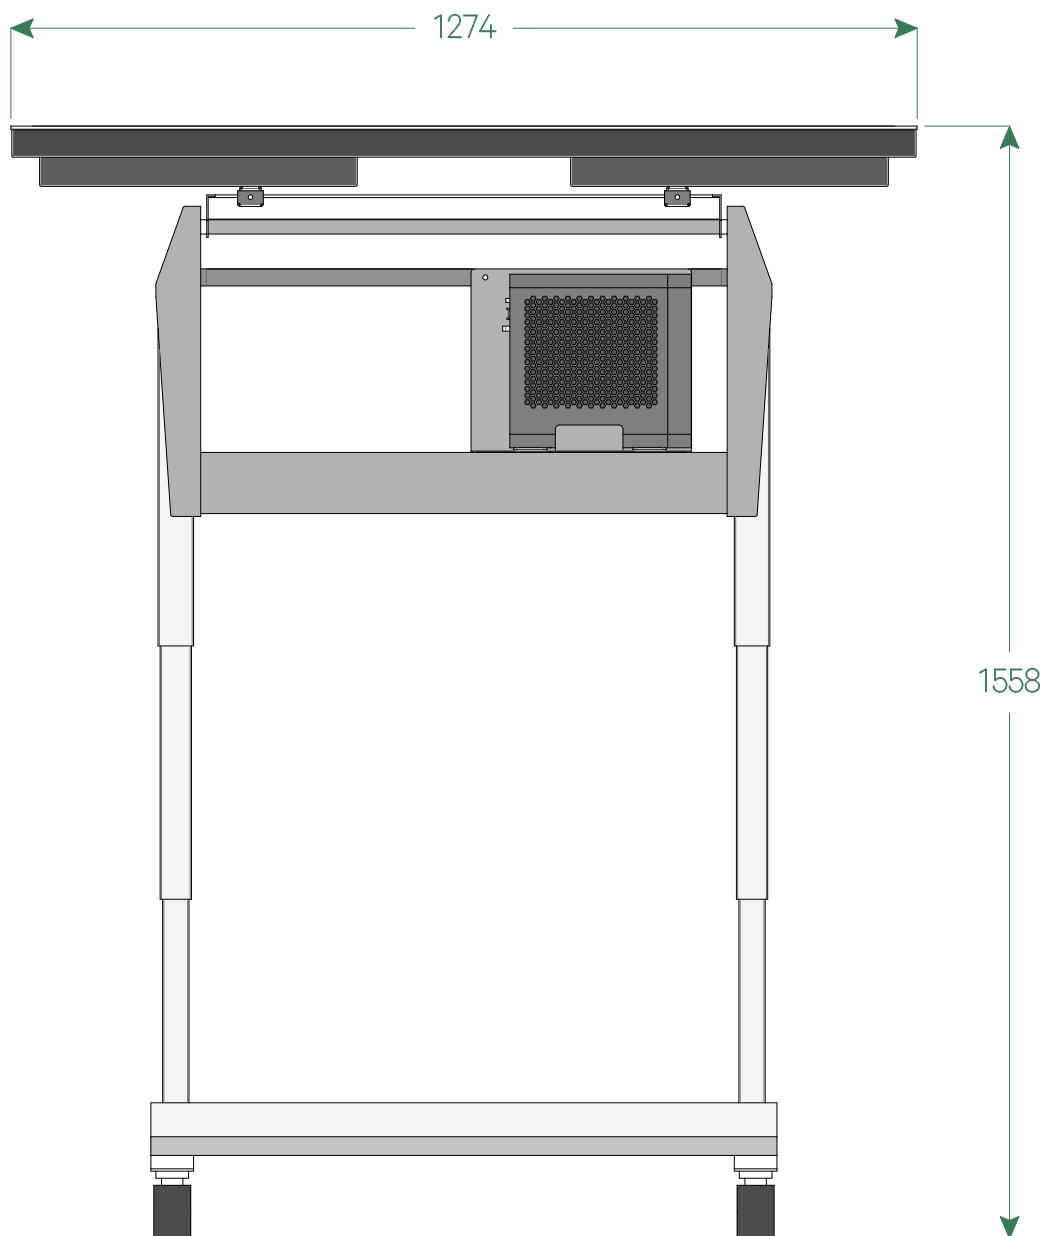


8.3.5. Horizontal – Vorderansicht (tief)

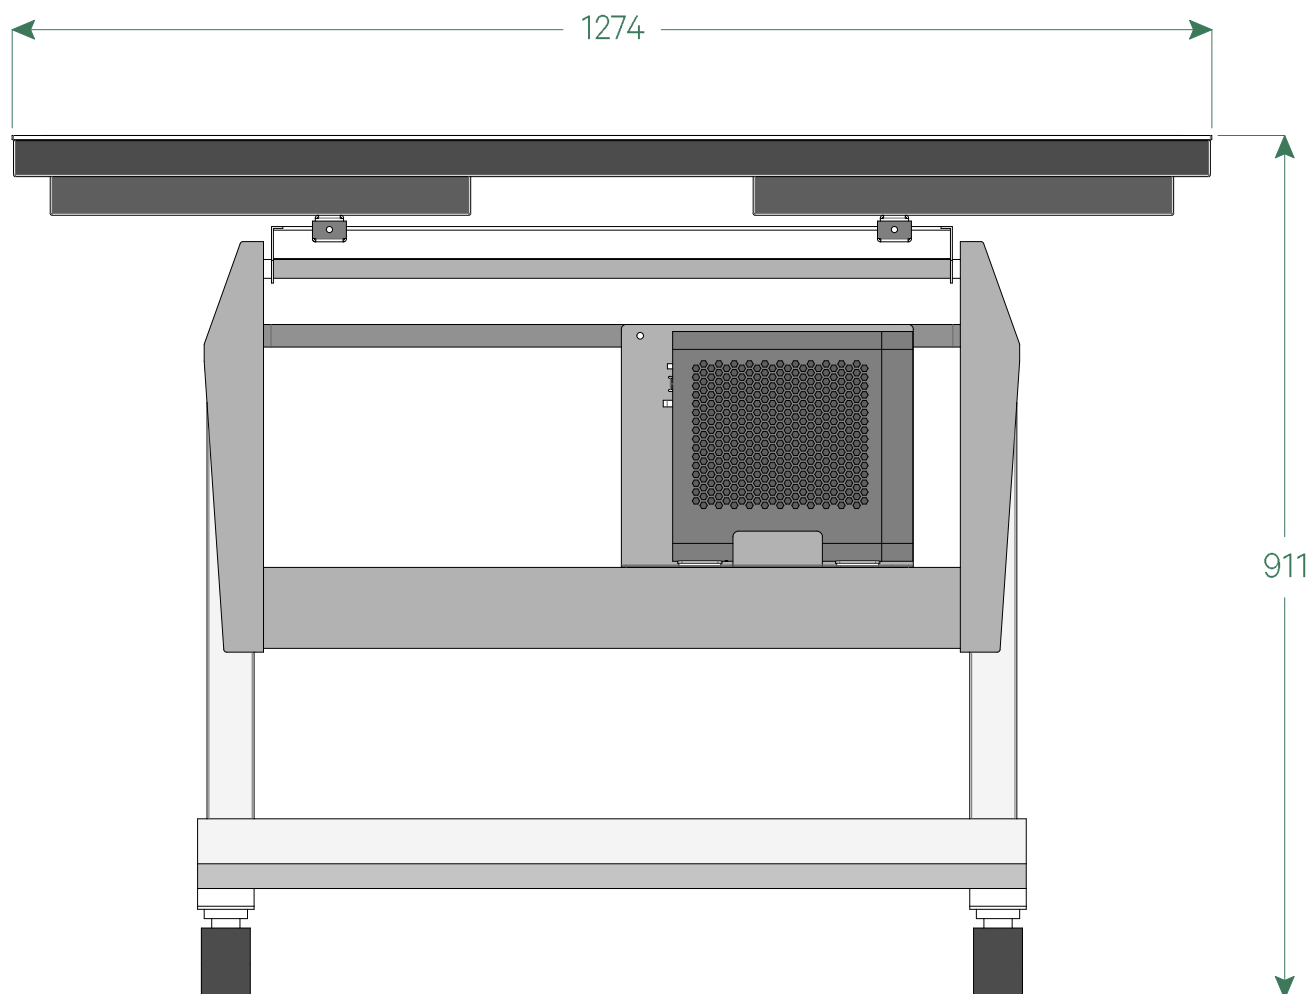


8.3.6. Horizontal – Seitenansicht, rechts (hoch)

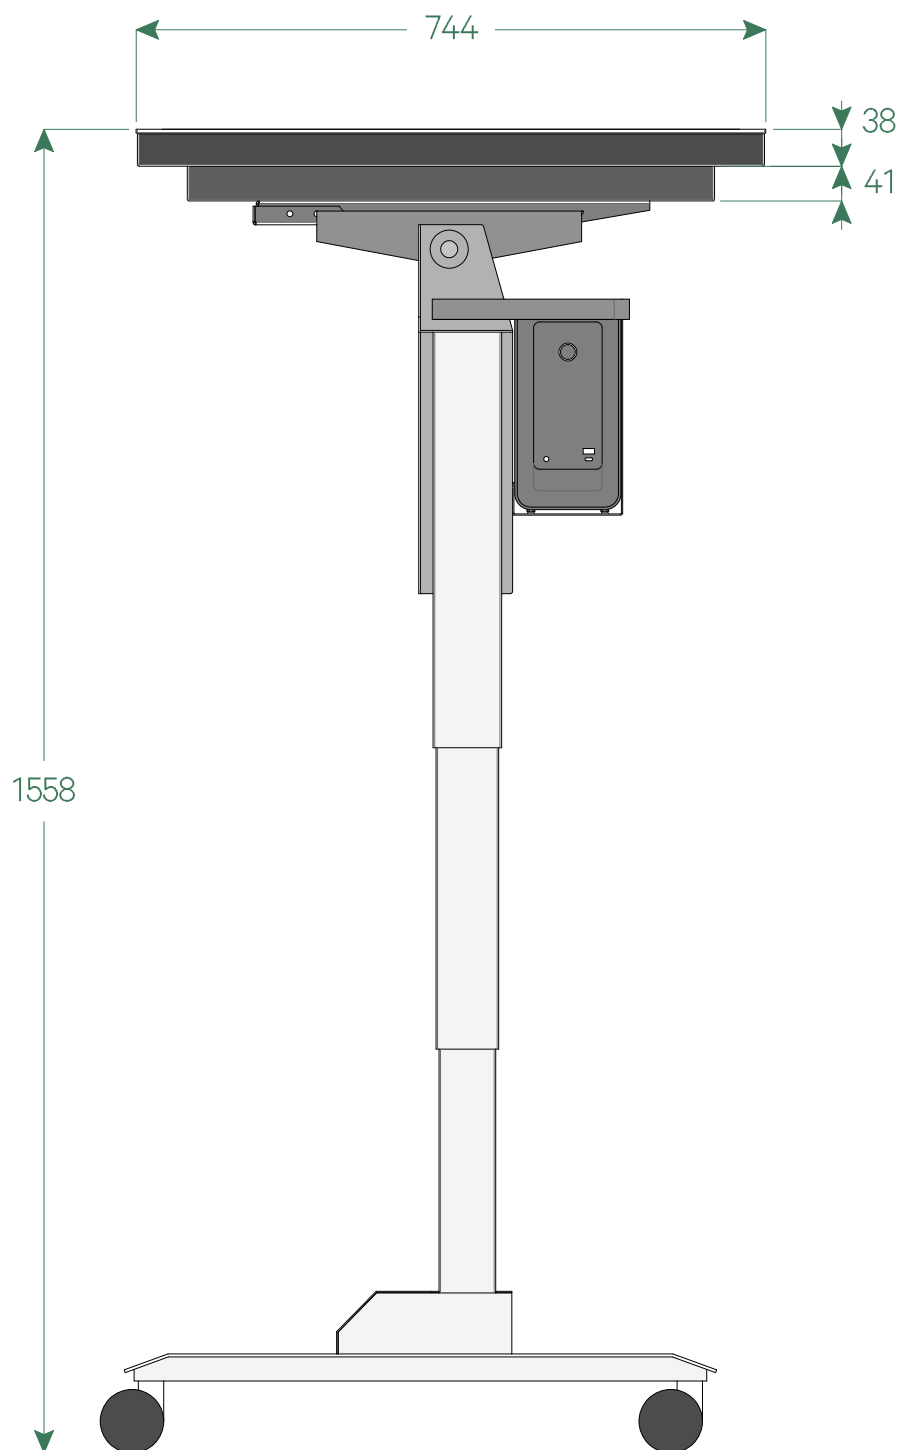


8.3.7. Horizontal – Seitenansicht, rechts (tief)

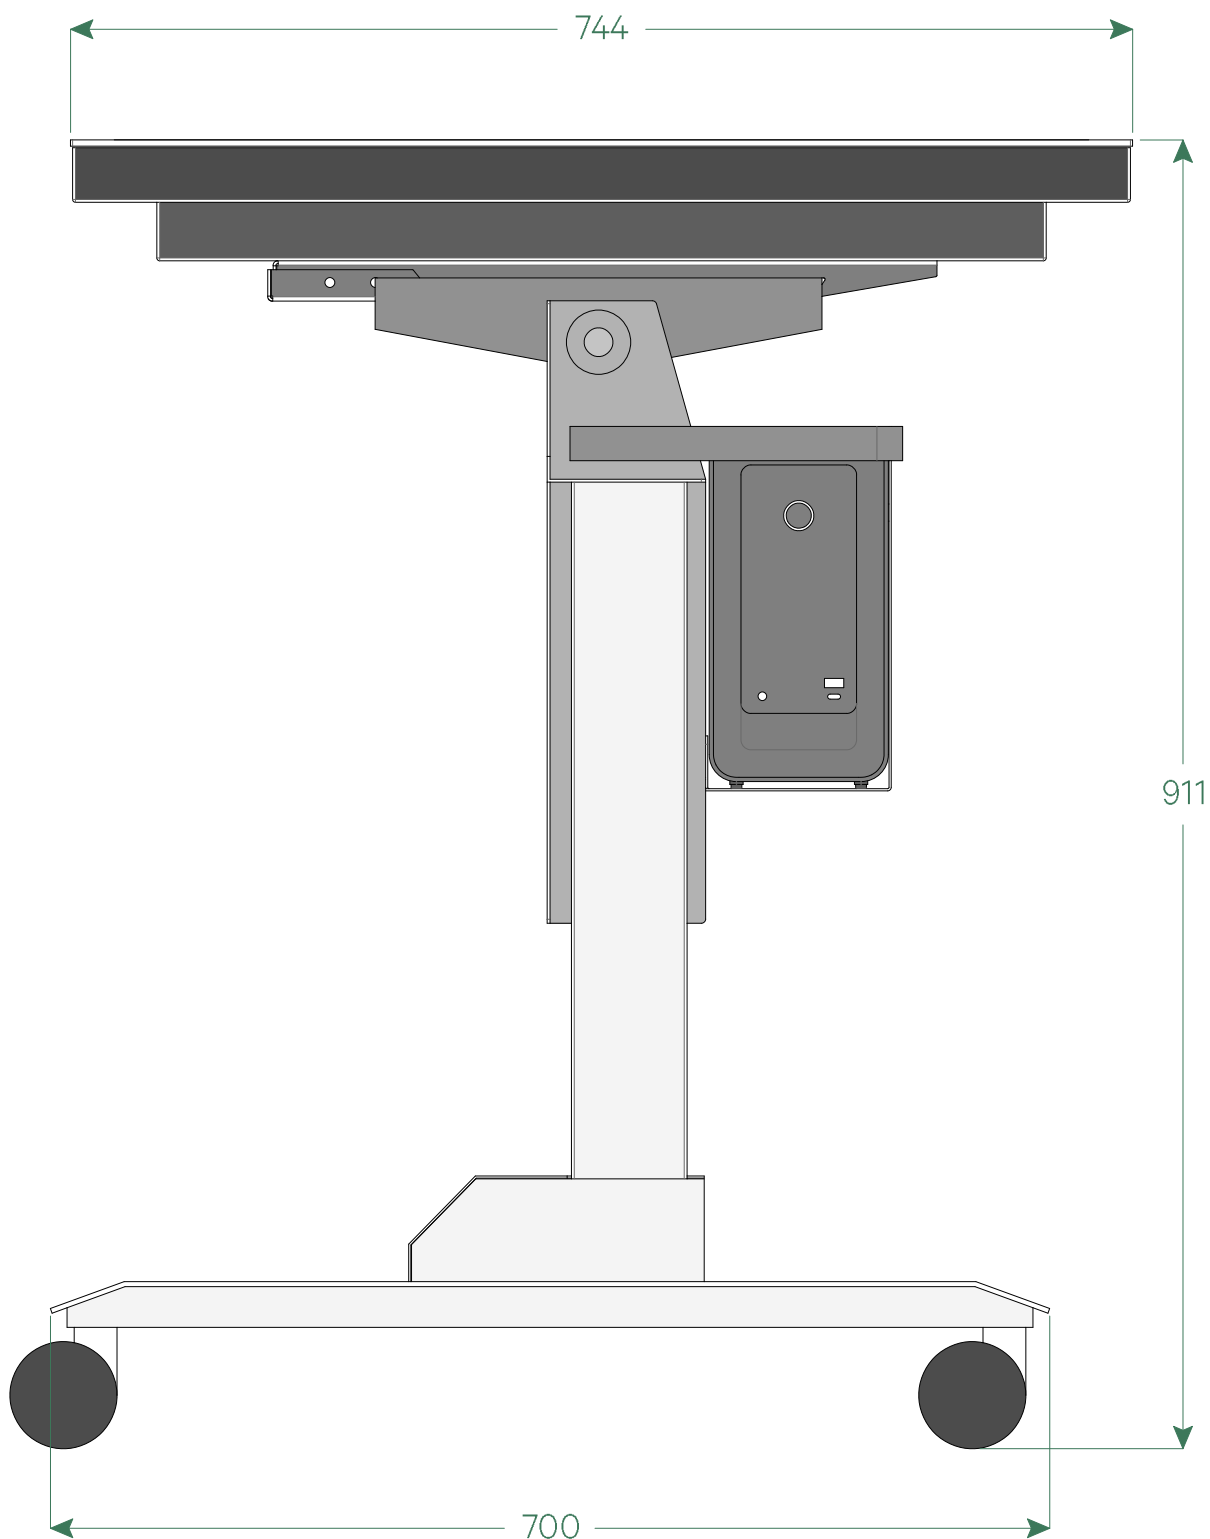


8.3.8. Vertikal – Draufsicht

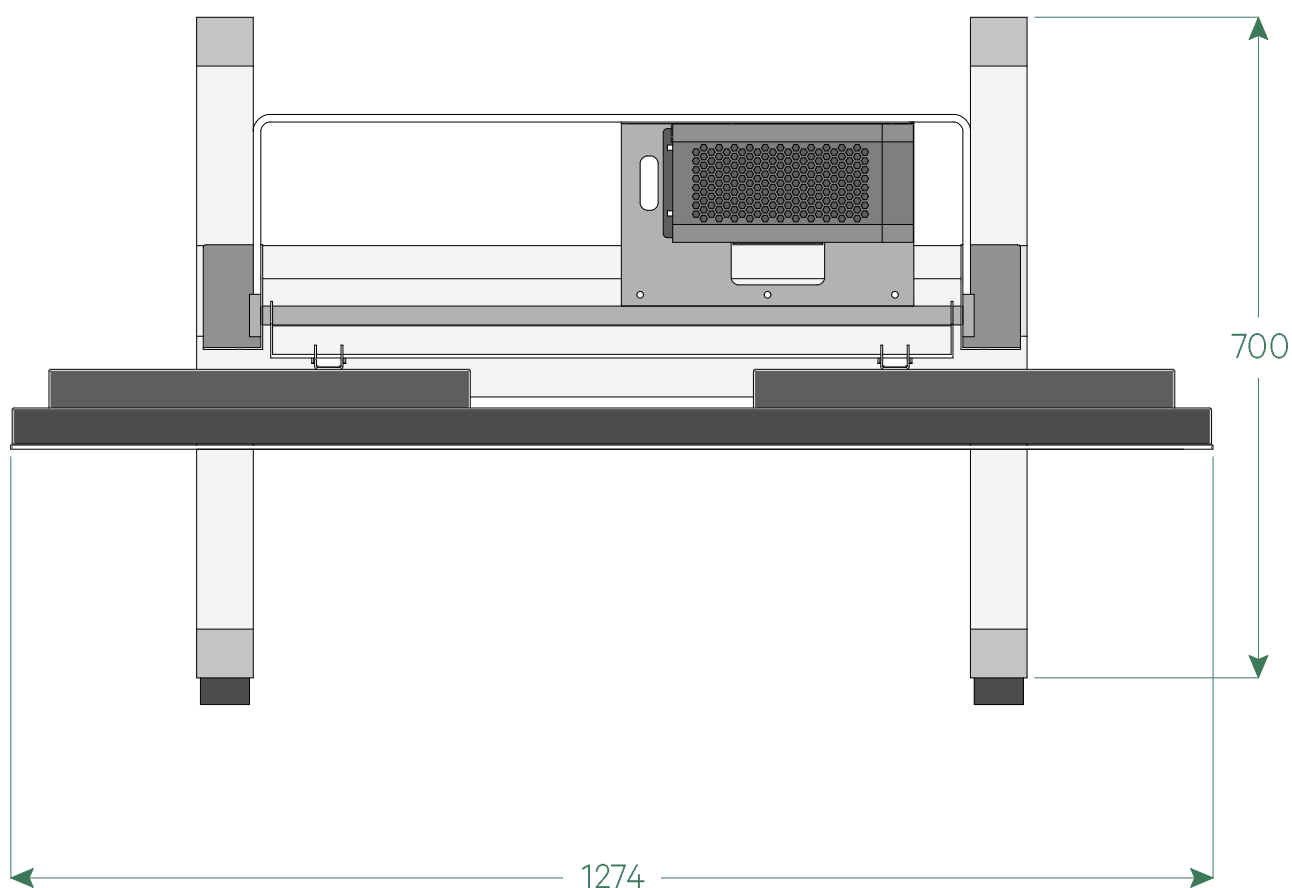


8.3.9. Vertikal – Vorderansicht (hoch)

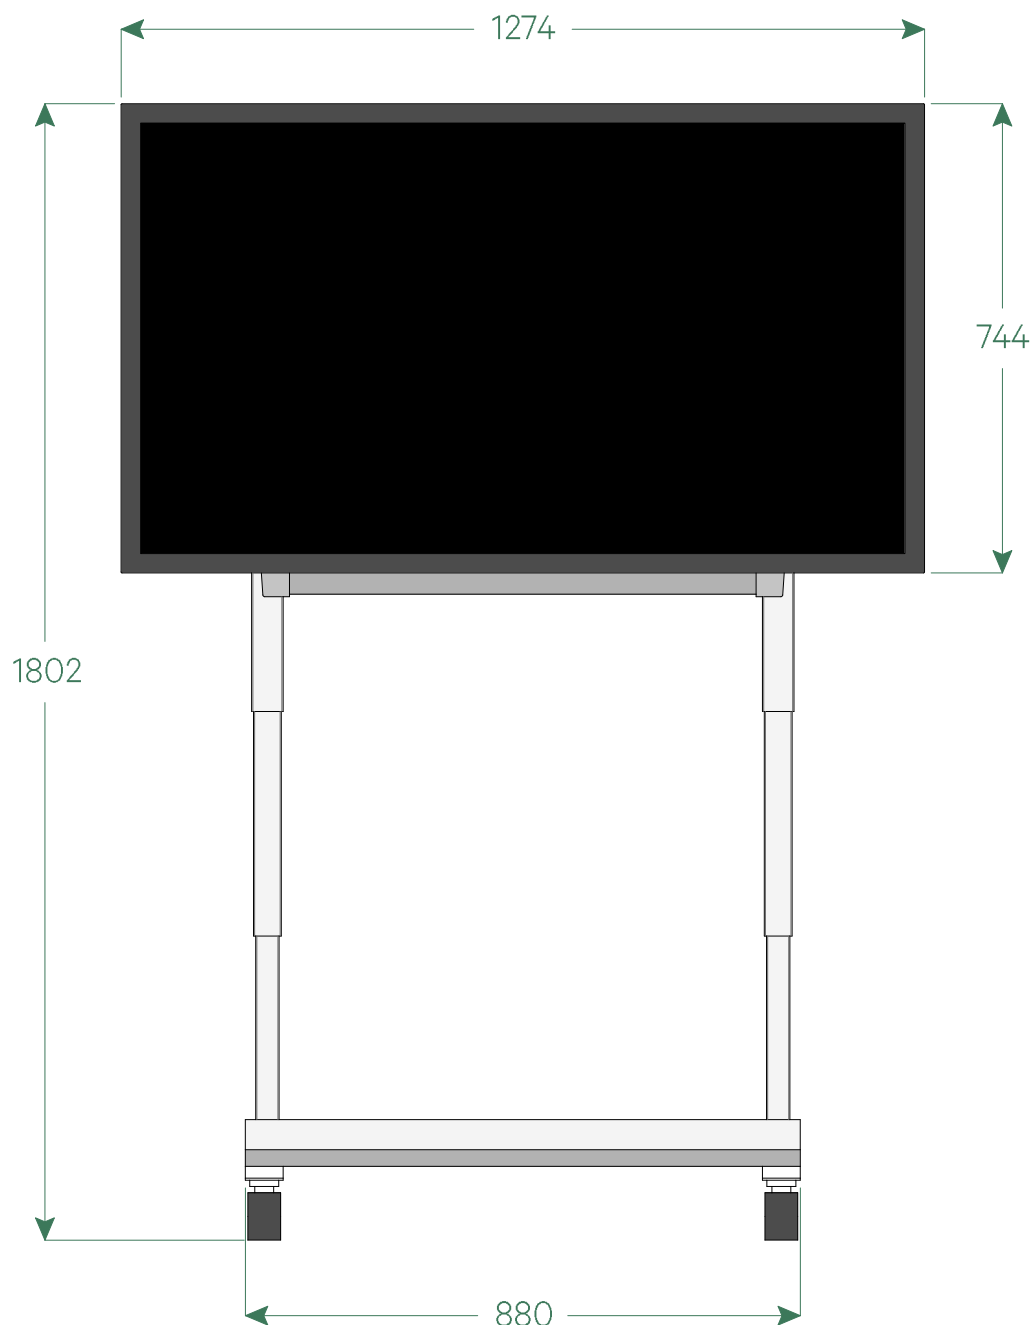


8.3.10. Vertikal – Vorderansicht (tief)

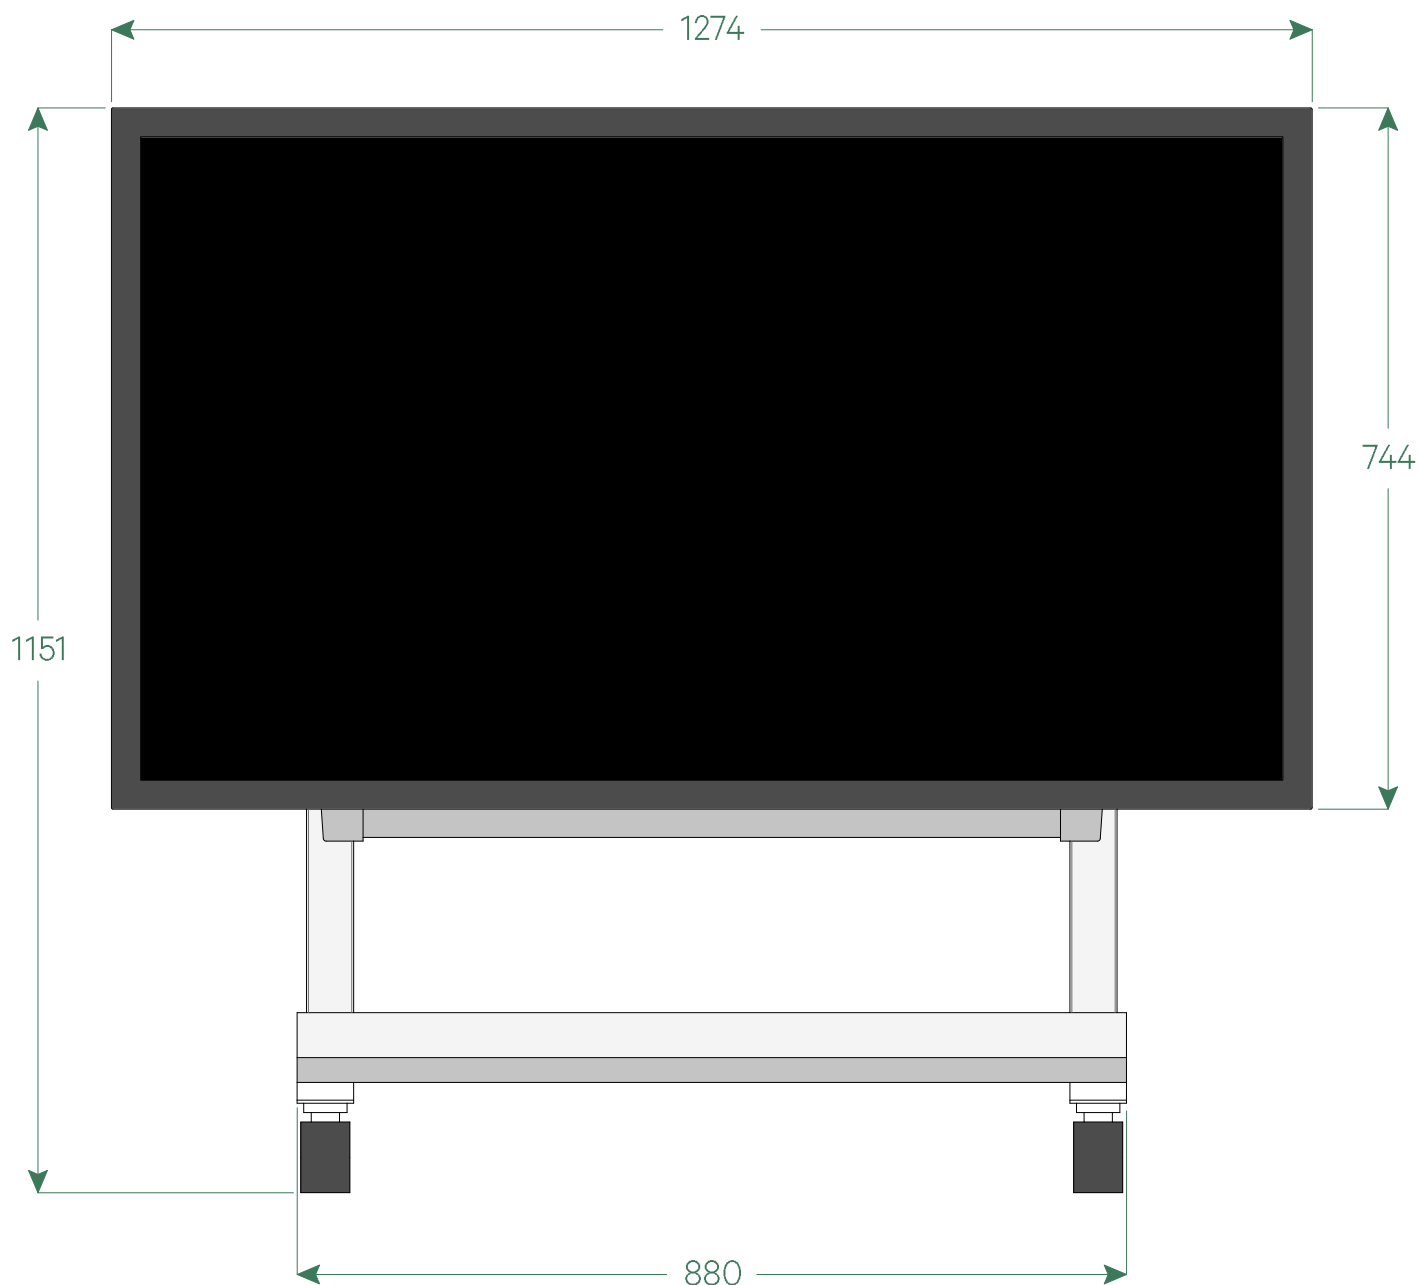

8.3.11. Vertikal – Seitenansicht, rechts (hoch)

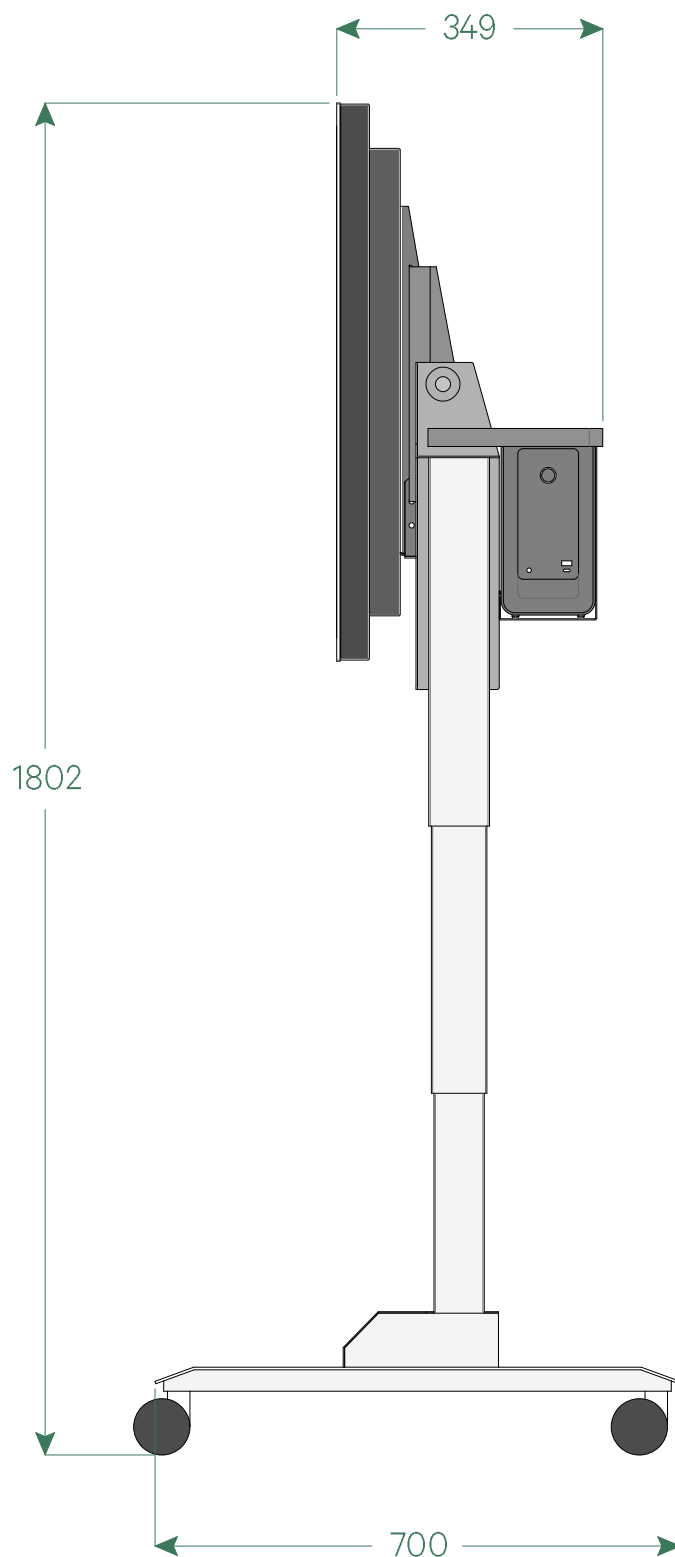

8.3.12. Vertikal – Seitenansicht, rechts (tief)

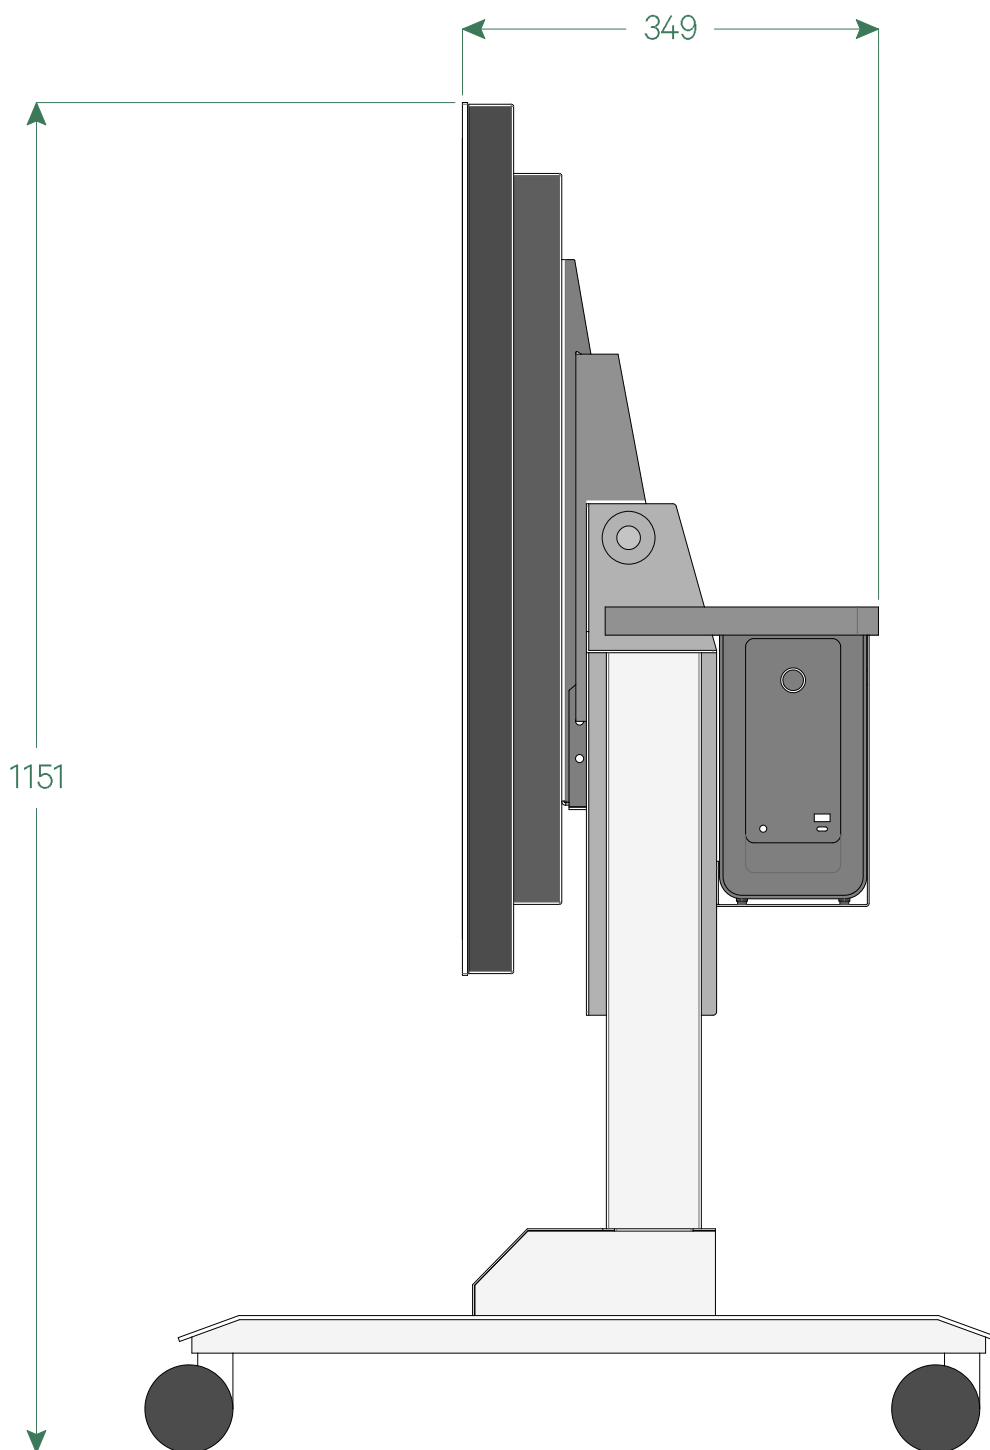

Interactive Scape GmbH

Wilhelmine-Gemberg-Weg 6, D-10179 Berlin

T +49 30 69 809 41-00, F +49 30 69 809 429

www.interactive-scape.com, info@interactive-scape.com