

Scape®

Movable

smo65-005

Betriebsanleitung

Scape® Movable

Betriebsanleitung

Inhalt

1. Allgemeines	5
1.1. Sicherheitshinweise	5
1.2. Lieferumfang	7
1.3. Informationen zur Reinigung	8
1.4. Transporthinweise	8
2. Funktion und Aufbau	9
2.1. Funktionen	9
2.2. Anschlüsse & Bedienelemente	10
2.2.1. Lift-Stromversorgung	10
2.2.2. Liftsteuerung	11
2.2.3. Integrierter PC	12
2.2.4. Touchscreen	13
2.2.5. Fernbedienung	14
3. Anschließen	15
3.1. Überblick	15
3.2. Hinweise	15
3.3. Anschluss an die Stromversorgung	15
3.4. Anschluss an das Netzwerk	15
4. Einschalten	16
5. Bildschirmeinstellungen – OSD	17
5.1. OSD (Bildschirmanzeige) verwenden	17
5.2. Bildquelle wählen	17
6. Integrierter PC	18
7. Hinweise zur Fehlerbehebung	19
7.1. Hersteller – Support	19
7.2. Probleme und Lösungen	19

8. Anhang	20
8.1. Technische Daten	20
8.1.1. Scape Movable	20
8.1.2. Touchscreen	20
8.1.3. Silent PC	21
8.2. Technische Zeichnungen	22
8.2.1. Perspektive	22
8.2.2. Horizontal – Draufsicht	23
8.2.3. Horizontal – Vorderansicht (hoch)	24
8.2.4. Horizontal – Vorderansicht (tief)	25
8.2.5. Horizontal – Seitenansicht, rechts (hoch)	26
8.2.6. Horizontal – Seitenansicht, rechts (tief)	27
8.2.7. Vertikal – Draufsicht	28
8.2.8. Vertikal – Vorderansicht (hoch)	29
8.2.9. Vertikal – Vorderansicht (tief)	30
8.2.10. Vertikal – Seitenansicht, rechts (hoch)	31
8.2.11. Vertikal – Seitenansicht, rechts (tief)	32

Hinweise

Dies ist ein Gerät der Klasse A nach EN55022.

Lesen Sie dazu auch 1.1 Sicherheitshinweise – Funkstörungen und Interferenzen.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This Class A digital apparatus complies with Canadian ICES-003.



Dieses Handbuch gilt für folgende Geräte:

- Scape® Movable 65" (smo65-005 mit st65-004 und pcsi-005)

Informationen in diesem Dokument können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

©2019 Interactive Scape GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Das Dokument oder Ausschnitte aus dem Dokument dürfen ohne vorherige Genehmigung durch die Interactive Scape GmbH nicht vervielfältigt werden.

Die Interactive Scape GmbH haftet nicht für in diesem Dokument enthaltene Fehler und sonstige Neben- oder Folgeschäden, die aus der Lieferung, dem Einsatz oder der Verwendung dieses Materials resultieren.

Alle in diesem Dokument genannten Produktbezeichnungen sind Marken bzw. eingetragene Marken ihrer jeweiligen Besitzer.

1. Allgemeines

Dieses Handbuch beschreibt die sichere Inbetriebnahme, Konfiguration und den vorschriftsmäßigen Betrieb des **Scape® Movable**.

Sollte Ihr Gerät über keinen integrierten PC verfügen, können Sie die Kapitel und Hinweise zum integrierten PC überspringen. Alle anderen Hinweise und Anweisungen gelten unbeschränkt weiter. Beachten Sie ggf. ergänzende Dokumente, wie zum Beispiel Installationsanleitungen.

1.1. Sicherheitshinweise

Beachten Sie vor Inbetriebnahme und während des Betriebes Ihres **Scape® Movable** die folgenden Sicherheitshinweise, um sich selbst, Ihre Umgebung und den **Scape® Movable** vor Schäden zu bewahren.

Brände und Stromschläge

Überlastete Steckdosen, Verlängerungskabel und Steckdosenleisten können zu Bränden und Stromschlägen führen.

- Verzichten Sie möglichst auf den Einsatz von Steckdosenleisten und Verlängerungskabeln.
- Verbinden Sie nicht mehrere Verlängerungskabel oder Steckdosenleisten miteinander.

Überhitzung

Durch Wärmestau können der Bildschirm und der integrierte PC überhitzen. Dies kann zu Schäden am Gerät führen.

- Sorgen Sie für eine ausreichende Luftzirkulation rund um den **Scape® Movable**.
- Achten Sie darauf, dass sämtliche Lüftungsschlitze an Bildschirm und integriertem PC immer frei sind.

Überspannungsschäden durch Blitzschlag

Bei Gewitter besteht an angeschlossenen Elektrogeräten die Gefahr von Überspannungsschäden durch Blitzeinschlag.

- Installieren Sie den **Scape® Movable** nicht bei Gewitter.
- Trennen Sie die Geräte bei Gewitter vom Stromnetz.

Nässe, Flüssigkeit und Dämpfe

Nässe, Flüssigkeiten und Dämpfe, die in das Innere des **Scape® Movable** gelangen, können elektrische Schläge oder Kurzschlüsse verursachen.

- Verwenden Sie den **Scape® Movable** nur innerhalb von Gebäuden.
- Lassen Sie keine Flüssigkeiten in das Innere des **Scape® Movable** gelangen.
- Schützen Sie Ihren **Scape® Movable** vor Dämpfen und Feuchtigkeit.

Unsachgemäßes Reinigen

Unsachgemäßes Reinigen mit scharfen Reinigungs- und Lösungsmitteln oder tropfnassen Tüchern kann zu Schäden am **Scape® Movable** führen.

- Beachten Sie die Informationen zur Reinigung Ihres **Scape® Movable** (Kapitel 1.3 Informationen zur Reinigung).

Unsachgemäßes Öffnen und Reparieren

Durch unsachgemäßes Öffnen und unsachgemäße Reparaturen können Gefahren für Benutzer der Geräte entstehen.

- Öffnen Sie die Gehäuse der Geräte nicht.
- Wenden Sie sich im Reparaturfall an den Hersteller bzw. den Fachhandel.

Funkstörungen und Interferenzen

Funkstörungen können von jedem Gerät erzeugt werden, das elektromagnetische Signale abgibt. Durch die Vielzahl an Geräten, die Funkwellen senden und empfangen, kann es zu Störungen durch sich überlagernde Funkwellen kommen.

- Benutzen Sie den **Scape® Movable** nicht an Orten, an denen der Gebrauch von Funkgeräten verboten ist.
- Befolgen Sie – insbesondere in Krankenhäusern, ambulanten Gesundheitszentren, Arztpraxen und anderen medizinischen Einrichtungen – Hinweise und Anweisungen autorisierter Personen zum Ausschalten von Funkgeräten, um Störungen empfindlicher medizinischer Geräte zu vermeiden.
- Informieren Sie sich bei Ihrem Arzt oder dem Hersteller Ihres Medizingerätes (Herzschrittmacher, Hörhilfe, Implantat mit elektronischer Steuerung, usw.), ob dieses mit der Nutzung Ihres **Scape® Movable** störungsfrei funktioniert.
- Halten Sie gegebenenfalls den von Herstellern medizinischer Geräte empfohlenen Mindestabstand von 15 cm ein, um Störungen Ihres Medizingerätes zu vermeiden.

Explosionsgefährdete Umgebungen

Unter ungünstigen Umständen können Funkwellen in der Nähe von explosionsgefährdeten Umgebungen Feuer oder Explosionen auslösen.

- Installieren und betreiben Sie den **Scape® Movable** nicht in der Nähe explosionsgefährdeter Umgebungen, entflammbarer Gase, Gebieten, in denen die Luft Chemikalien oder Partikel wie Getreide, Staub oder Metallpulver enthält, sowie in der Nähe von Sprenggeländen.
- Befolgen Sie an Orten mit potenziell explosionsgefährdeten Atmosphären und in der Nähe von Sprenggeländen Hinweise zum Ausschalten von elektronischen Geräten, um Störungen der Spreng- und Zündsysteme zu vermeiden.

Belastung und Beschädigung der Oberfläche

Raue, harte oder scharfkantige Materialien und schwere Gegenstände können die Bildschirmoberfläche des **Scape® Movable** beschädigen.

- Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf dem Bildschirm ab.
- Verwenden Sie nur Objekte mit glatten oder weichen Böden auf dem Bildschirm.
- Reinigen Sie die Unterseiten der Objekte vor und nach jeder Benutzung.

Hinweise zum Lift-Gestell

Unsachgemäßes oder unvorsichtiges Verfahren des Screens mit dem Liftgestell kann zu Schäden an Ihrem **Scape® Movable** oder der Umgebung und zu schwersten Verletzungen führen.

- Die Liftfunktion des **Scape® Movable** darf ausschließlich durch erwachsene Personen bedient werden.
- Achten Sie darauf, dass sich im Verfahrbereich keine Einrichtungs- oder andere Gegenstände oder Personen befinden.
- Greifen Sie während des Verfahrens niemals in das Gestell. Es besteht akute Verletzungsgefahr.
- Achten Sie während des Verfahrens auf ungewöhnliche Geräusche oder ungleichmäßigen Lauf des Gerätes. Stoppen Sie den Vorgang sofort, wenn Sie etwas Ungewöhnliches beobachten.
- Wenn das Bedienelement des Liftgestells ungewöhnlich riecht oder Geräusche macht, stellen Sie den Betrieb sofort ein und trennen Sie das Gerät vom Stromnetz.
- Lassen Sie die Bremseinrichtung an den Lift-Gestell-Rollen immer aktiviert und lösen Sie diese nur, wenn der **Scape® Movable** verschoben werden muss.
- Stellen Sie die Bremseinrichtung an den Lift-Gestell-Rollen nach dem Verschieben wieder fest.
- Verschieben Sie das Lift-Gestell ausschließlich vollständig eingefahren (niedrigste Position) und in vertikaler Position.
- Trennen Sie vor dem Verschieben das Gerät vom Stromnetz – ziehen Sie den Netzstecker.

1.2. Lieferumfang

Folgendes Zubehör liegt Ihrem **Scape® Movable** bei:

- Kaltgeräteleitung zum Anschluss an das Stromnetz
- Kabellose Tastatur mit Trackpad
- Infrarotfernbedienung (Empfänger auf der Geräterückseite)
- Bildschirmreinigungsset
- Betriebsanleitung (ggf. per Email)

1.3. Informationen zur Reinigung

Der Touchsensor des **Scape® Movable** muss in der Regel nicht gewartet werden. Trotzdem ist es empfehlenswert die Glasoberfläche des Bildschirms regelmäßig zu reinigen.

- Trennen Sie das Gerät vor dem Reinigen vom Stromnetz.
- Typischerweise eignen sich eine Lösung aus Isopropyl-Alkohol und Wasser (Mischungsverhältnis 50:50) oder das beiliegende Bildschirmreinigungsset am besten für die Reinigung des Touchsensors.
- Geben Sie die Lösung auf ein weiches, fusselfreies Tuch. Vermeiden Sie grobe Materialien.
- Befeuchten Sie das Tuch und reinigen Sie die Glasoberfläche. Geben Sie die Flüssigkeit ausschließlich auf das Tuch und nie direkt auf das Gerät. Dadurch vermeiden Sie, dass Flüssigkeit in das Geräteinnere eindringt oder Flecken am Rahmen verursacht.

1.4. Transporthinweise

Am sichersten transportieren Sie Ihr Gerät in einem Flightcase für den **Scape® Movable** (separat erhältlich).

- Stellen Sie das Display für den Transport vollständig in vertikale Position, und fahren Sie es auf die niedrigste Einstellung.
- Stellen Sie die Rollen des Liftgestells während des Transportes fest.
- Sichern Sie das Gerät bzw. das Flightcase gegen Verrutschen und Kippen.

2. Funktion und Aufbau

2.1. Funktionen

Lift-Gestell

	Prestop Lift-Gestell
	vertikal / horizontal verfahrbar
	Maximale Gestelllast 100 kg

Integrierter PC


Zotac Silent PC	2,4 - 4,1 GHz Intel Core i5 9300H
	NVIDIA GeForce RTX 2060 6GB
	16 GB RAM
	256 GB SSD
Betriebssystem	Windows 10 Professional

Touchscreen

Bildschirm	3840 x 2160 (UHD) 60 Hz
	16,7 Millionen Farben
	8 ms Reaktionszeit
Anschlüsse	2x HDMI (1x HDMI 2.0, 1x HDMI 1.4)
	1x DisplayPort
Touchsensor	3M – PCAP (80 Touches)
	(optional) integrierte Capore® Touch- und Objekterkennung


2.2. Anschlüsse & Bedienelemente

2.2.1. Lift-Stromversorgung

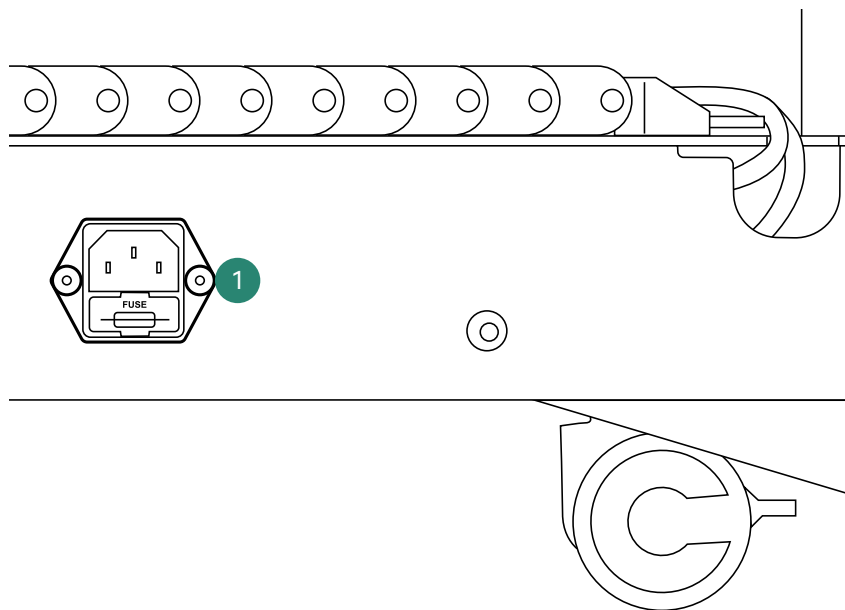

1	Kaltgeräteanschluss (230V / 50Hz) – abgesichert
---	---

2.2.2. Liftsteuerung

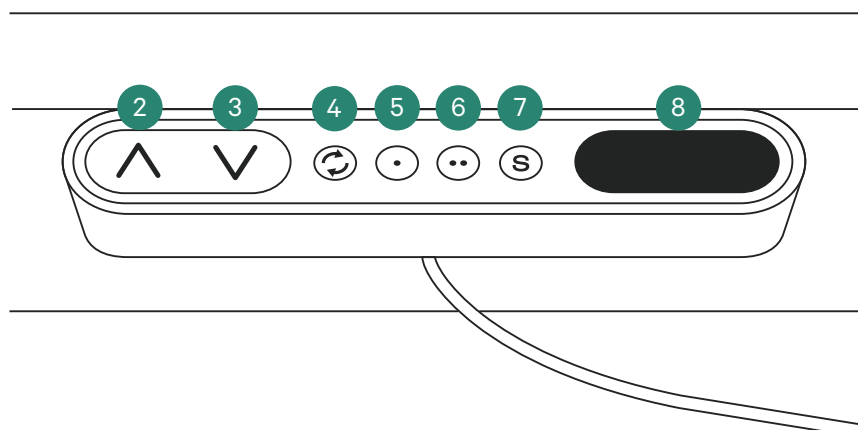

2	Bildschirmposition hochfahren (Modus 1) & in die Vertikale neigen (Modus 2)
3	Bildschirmposition herunterfahren (Modus 1) & in die Horizontale neigen (Modus 2)
4	Modus wechseln
5	Voreinstellung 1
6	Voreinstellung 2
7	Voreinstellung einrichten
8	Display

Sie können am **Scape® Movable** sowohl die Höhe des Bildschirms als auch seine Neigung einstellen. Drücken Sie die Modus-Taste (4), um zwischen den Modi **Höhenverstellung (Modus 1)** und **Neigungsverstellung (Modus 2)** umzuschalten. Das Display (8) zeigt Ihnen nach dem Umstellen des Modus die jeweilige Nummer an. Stellen Sie nun die gewünschte Höhe oder Neigung des Bildschirms mit den Tasten zum Verfahren der Position (2 & 3) ein.

Sie haben die Möglichkeit 2 Positionen zu speichern und später wieder abzurufen. Stellen Sie dazu Höhe und Neigung wie gewünscht ein. Drücken Sie für 3 Sekunden die Speicher-Taste (7) und wählen Sie anschließend den gewünschten Speicherplatz I (5) oder II (6).

Um die gespeicherte Position später erneut anzufahren, halten Sie die Taste des entsprechenden Speicherplatzes solange gedrückt, bis sich der Bildschirm in der gespeicherten Position befindet.




Achten Sie darauf, dass sich um das Gerät herum ausreichend Platz befindet und das Gerät während des Verfahrens nirgendwo anstößt.



Berühren Sie das Liftgestell während des Verfahrens nicht!

Fassen Sie das Gerät während des Verfahrens ausschließlich am Bedienelement an.

2.2.3. Integrierter PC

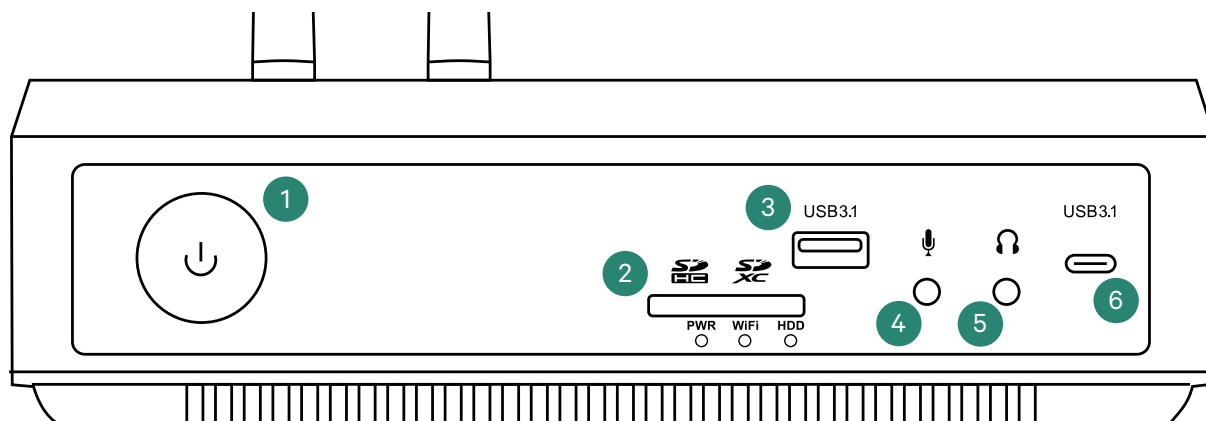

1 Switch PC on / off


2 SD(HC/XC)-Slot

3 USB 3.1 (Typ A)

4 Mikrofon-Eingang (3,5 mm Klinke)

5 Audio-Ausgang (3,5 mm Klinke)

6 USB 3.1 (Typ C)

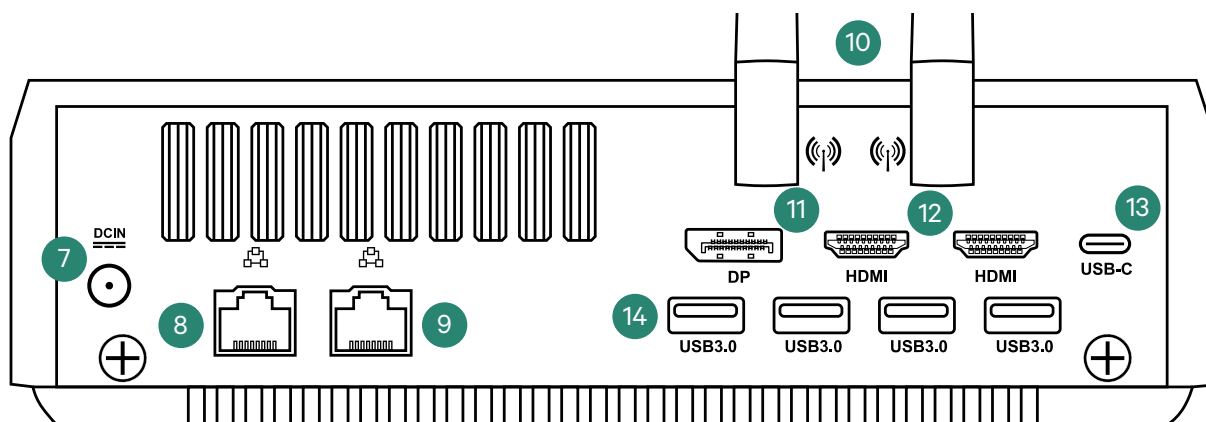

7 Stromversorgung

8 Gigabit Ethernet (intern – Capore®)

9 Gigabit Ethernet (extern)

10 2x externe Wifi-Antennen

11 DisplayPort out


12 HDMI 2.0 out

13 USB 3.1 (Typ C)

14 USB 3.0 (Typ A)

2.2.4. Touchscreen

Der Bildschirm des **Scape® Movable** ist bereits fertig installiert und betriebsbereit an den integrierten PC angeschlossen.

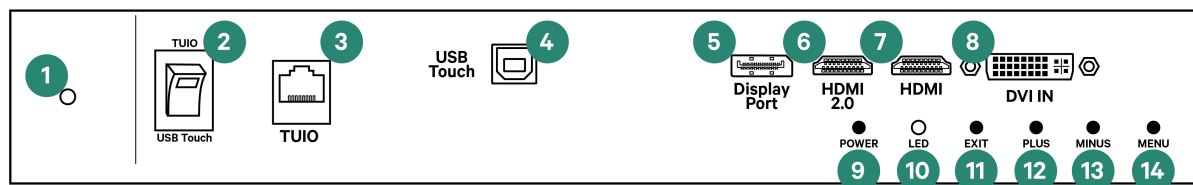


1	IR-Sensor für Fernbedienung
2	Umschaltung Touch TUIO / USB Touch
3	RJ-45 Lan-Schnittstelle – zur Verwendung des Capore® Touch & Object Assistant
4	USB-Anschluss Typ B – zur direkten Verbindung von Touch und PC
5	DisplayPort Eingang
6	HDMI 2.0 Eingang (UHD 60 Hz)
7	HDMI-Eingang
8	DVI-Eingang
9	Stand-by *(17)
10	Status-LED
11	OSD schließen / Zurück / Input-Auswahl anzeigen *(21)
12	Plus / Rechts *(23)
13	Minus / Links *(22)
14	OSD Anzeigen / Auswahl bestätigen *(20)

*analog zur Taste auf der Fernbedienung



15	Kaltgerätebuchse zum Anschluss an 230 V, 50 Hz
16	Hauptschalter der Stromversorgung

2.2.5. Fernbedienung

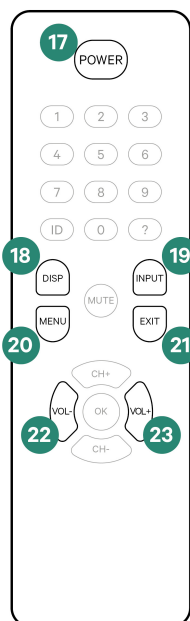

17	Stand-by *(9)
18	Anzeige-Modus-Auswahl anzeigen
19	Input-Auswahl anzeigen
20	OSD Anzeigen / Auswahl bestätigen *(14)
21	OSD schließen *(11)
22	Links / Minus *(13)
23	Rechts / Plus *(12)

*analog zur Taste am Screen

Alle nicht beschriebenen Tasten der Fernbedienung werden für den Betrieb des **Scape® Movable** nicht benötigt und haben keine Funktion.

Die Infrarotfernbedienung befindet sich hinter dem Silent-PC.

3. Anschließen

3.1. Überblick

der **Scape® Movable** wird betriebsfertig geliefert. Alle Geräte sind vollständig montiert und verkabelt. Stellen Sie das Gerät an einem geeigneten Ort auf und schließen Sie es an das Stromnetz an.

3.2. Hinweise

Beachten Sie beim Aufstellen des Gerätes folgende Hinweise:

- Geben Sie dem **Scape® Movable** ausreichend Zeit, um sich an die Umgebungstemperatur anzupassen. Anderenfalls kann das Gerät durch Kondenswasser im Geräteinneren beschädigt oder zerstört werden.
- Betreiben Sie den **Scape® Movable** nur in Innenräumen.
- Setzen Sie den **Scape® Movable** keiner direkten Sonneneinstrahlung aus.
- Achten Sie darauf, dass um den **Scape® Movable** ausreichend Platz zum Verfahren des Lift-Gestelles zur Verfügung steht.
- Entfernen Sie vor Inbetriebnahme Ihres **Scape® Movable** den weißen oder roten Kunststoffschutz an den Rollen des Lift-Gestelles. Ziehen Sie dazu kräftig an der weißen Lasche in der Mitte jeder Rolle. Beachten Sie, dass das Lift-Gestell über **8 Rollen** verfügt.

3.3. Anschluss an die Stromversorgung

Schließen Sie den **Scape® Movable** mit der mitgelieferten Kaltgeräteleitung über die Stromanschlussbuchse am Fuß des Gerätes (siehe **Kapitel 2.2.1 – Anschlüsse und Bedienelemente – Lift-Gestell – Punkt 1**) an das Stromnetz an. Stecken Sie dazu erst den Kaltgerätestecker in den entsprechenden Anschluss und danach den Schutzkontakt-Stecker in die Steckdose.

Wenn Sie das Gerät vom Stromnetz trennen, greifen Sie zum Ziehen immer den Stecker und ziehen Sie nicht am Kabel. Berühren Sie den Stecker nicht mit nassen Händen.

3.4. Anschluss an das Netzwerk

Der **Scape® Movable** funktioniert vollständig ohne Internet- oder weitere Netzwerkverbindung. Dennoch steht Ihnen sowohl WLAN, als auch ein Gigabit-Ethernet-Port am integrierten PC (siehe **Kapitel 2.2.3 – Anschlussbuchsen & Bedienelemente – Integrierter PC – 9**) zum Anschluss an das Internet oder ein weiteres Netzwerk zur Verfügung.

Um **Capore®** Objekterkennung bzw. Touch über TUIO zu nutzen, stellen Sie den Umschalter für das Touch Signal auf der Rückseite des Displays auf „TUIO“ (siehe **Kapitel 2.2.4 – Anschlüsse & Bedienelemente – Touchscreen – Punkt 2**). Zur weiteren Einrichtung der **Capore®** Touch- & Objekterkennung lesen Sie die Betriebsanleitung zum „**Capore® Touch- & Object Assistant**“.

Die im Auslieferungszustand eingestellte Standard-IP-Adresse der integrierten **Capore® API Box** ist 10.0.0.20, Subnetz 255.255.255.0. Über Sie und den auf der Rückseite des Displays ablesbaren Hostname erreichen Sie das Web-Interface der **Capore® API Box**. Der externe Ethernet-Port (siehe **Kapitel 2.2.3 – Anschlussbuchsen & Bedienelemente – Integrierter PC – 9**) ist darauf eingestellt, seine IP-Adresse von einem DHCP-Server zu beziehen.

4. Einschalten

Schalten Sie das Display am Hauptschalter (siehe **Kapitel 2.2.4 – Anschlüsse & Bedienelemente – Touchscreen – Punkt 16**) ein. Anschließend starten Sie den PC (siehe **Kapitel 2.2.3 – Anschlüsse & Bedienelemente – Integrierter PC – Punkt 1**).



**Stellen Sie sicher, dass sich beim Einschalten des Gerätes keine Objekte auf dem Display befinden.
Berühren Sie das Touchdisplay während des Gerätestartes nicht.
Andernfalls kommt es zu Fehlern bei der Touch- und Objekterkennung.**

Das Gerät benötigt nach dem Einschalten etwa 1,5 Stunden, bis es seine endgültige Betriebstemperatur erreicht hat. Während dieser Zeit passt sich der Touchsensor des Gerätes ständig an seine Umgebung an. Dies wirkt sich direkt auf die Langzeit-Objekterkennung aus.



Sieht Ihre Anwendung vor, dass Capore® Objekte lange auf dem Gerät stehen, nutzen Sie die Objekterkennung erst, wenn das Gerät seine Betriebstemperatur erreicht hat.

5. Bildschirmeinstellungen – OSD

5.1. OSD (Bildschirmanzeige) verwenden

Das OSD des **Scape® Movable** bietet verschiedene Einstellungsmöglichkeiten für den Bildschirm, wie zum Beispiel „Signal-Eingang“, „Display-Modus“ und Farb- und Helligkeitseinstellungen.

Die Einstellungen ab Werk sind für meisten Anwendungsfälle gut geeignet.

Drücken Sie zum Einblenden des OSD die Taste **Menu (20)** (siehe **Kapitel 2.2.5 – Anschlüsse & Bedienelemente – Fernbedienung**).

Navigieren Sie mit den Tasten **Plus (23)** und **Minus (22)** durch die einzelnen Menüpunkte.

Mit der Taste **Menu (20)** gelangen Sie in die nächste Ebene des ausgewählten Menüpunktes oder die Einstellung.

Verwenden Sie die Tasten **Plus (23)** und **Minus (22)**, um die Werte für die jeweilige Einstellung anzupassen oder die entsprechende Option zu wählen.

Die Taste **Menu (20)** aktiviert die gewählte Option und kehrt in die letzte Auswahlebene zurück.

Die Taste **Exit (21)** setzt die Einstellung auf ihren ursprünglichen Wert und kehrt in die nächst höhere Menüebene zurück bzw. schließt das OSD, wenn Sie sich auf der obersten Menüebene befinden.

Das OSD wird nach einigen Sekunden Inaktivität automatisch beendet.



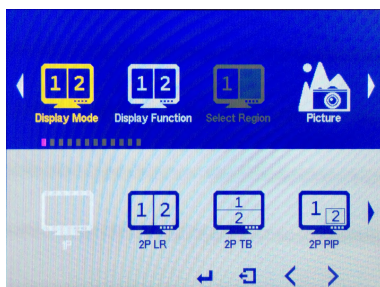


Abb. 1: Menü geöffnet – Menüpunkt wählen

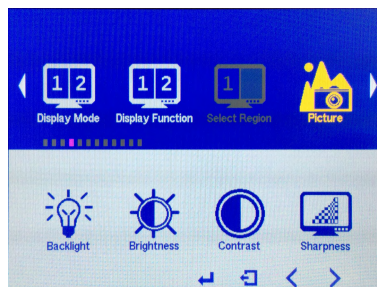

Menüpunkt gewählt – bestätigen

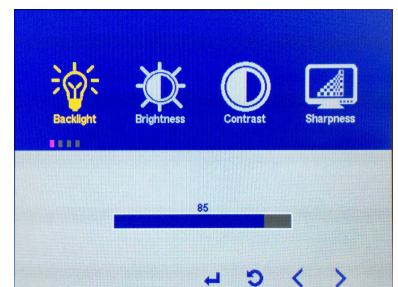

Einstellung geöffnet – Wert einstellen

5.2. Bildquelle wählen

Wenn kein aktives Gerät an den gewählten Eingang des Bildschirms angeschlossen ist, können Sie das OSD nur eingeschränkt nutzen. Drücken Sie **Input (19)** oder **Exit (21)** auf der IR-Fernbedienung, um die Eingangsauswahl zu öffnen. Wählen Sie mit den Tasten **Plus (23)** und **Minus (22)** den passenden Eingang aus und bestätigen Sie die Auswahl mit der Taste **Menu (20)**.



Abb. 2: Eingangsauswahl

Die Signalquelle ist standardmäßig auf „Auto“ eingestellt und erkennt den entsprechenden Eingang automatisch.

6. Integrierter PC

Sofern Sie nichts anderes bestellt haben, ist der integrierte PC mit **Windows 10 Professional** vorinstalliert, vollständig eingerichtet und betriebsbereit.



Legen Sie, bevor Sie die Konfiguration des Betriebssystems und seiner Komponenten ändern, unbedingt ein Backup an. Nutzen Sie dazu die Windows Sicherungswerkzeuge (Sicherungseinstellungen).

Ihrem **Scape® Movable** mit integriertem PC liegt eine kabellose Tastatur mit integriertem Trackpad bei. Folgen Sie zur Inbetriebnahme der Tastatur der beiliegenden Anleitung.

Um den integrierten PC einzuschalten, drücken Sie auf den Power-Button an der Vorderseite des PCs (siehe **Kapitel 2.2.3. – Integrierter PC – 1**).

Es ist bereits ein Systemnutzer mit Administratorrechten und folgenden Zugangsdaten eingerichtet.

Nutzername: ias

Passwort: ias

Zur Sicherheit Ihres Systems wird dringend empfohlen, das Passwort dieses Accounts zu ändern.

7. Hinweise zur Fehlerbehebung

Öffnen Sie nicht selbstständig das Gehäuse des **Scape® Movable**, des integrierten PC's oder des Lift-Gestells. Wenn Ihr **Scape® Movable** nicht wie vorgesehen funktioniert, schauen Sie in **Kapitel 7.2 – Hinweise zur Fehlerbehebung – Probleme und Lösungen**, ob es eine Lösung für Ihr Problem gibt.

Sollten Sie keine Lösung finden, wenden Sie sich an den **Interactive Scape Hardware-Support**. Diesen erreichen Sie werktags unter **+49 30 698 094 150**.

7.1. Hersteller – Support

Interactive Scape GmbH
Wilhelmine-Gemberg-Weg 6
10179 Berlin

+49 (0)30 698 094 150

7.2. Probleme und Lösungen

Fehlerbild	Mögliche Ursache	Mögliche Fehlerbehebung
Es wird kein Bild gezeigt, obwohl der PC eingeschaltet ist.	Das DisplayPort- oder HDMI-Kabel hat sich aus einer der Buchsen gelöst.	Überprüfen Sie den korrekten Sitz des Kabels am PC. Stecken Sie das Kabel in einen anderen Anschluss am PC.
	Der Bildschirm ist auf den falschen Eingang geschaltet.	Stellen Sie den Eingang korrekt ein (siehe Kapitel 5.2 – Bildschirmeinstellungen – OSD – Bildquelle wählen).
Der PC fährt nicht hoch.	Der PC bekommt keinen Strom.	Überprüfen Sie auf der Rückseite des PCs, ob der PC an die Stromversorgung angeschlossen ist.
Der PC oder der Bildschirm gehen unvermittelt aus.	Wackelkontakt in der Stromversorgung	Überprüfen Sie, ob das Gerät an die Stromversorgung angeschlossen ist und ob der Kaltgerätestecker korrekt sitzt.

8. Anhang

8.1. Technische Daten

8.1.1. Scape Movable

Dimensionen bei horizontalem Screen (LxBxH min/H max)	1525 x 898 x 950/1601* mm
Dimensionen bei vertikalem Screen (LxBxH min/H max)	1525 x 700 x 1227/1878* mm
Gewicht	126 kg
Maximale Leistungsaufnahme	650 W
Spannungsversorgung	230 V AC 50 Hz

* Aufgrund von Fertigungstoleranzen bei den hydraulischen Systemen können die maximal erreichbaren Höhen leicht abweichen.

8.1.2. Touchscreen

Bildschirmdiagonale	1639,1 mm (64,53")
Auflösung	3840 x 2160 (UHD)
Helligkeit (Panel)	700 cd/m²
Kontrast (Panel)	3000:1
Backlight	LED
Blickwinkel	178° / 178°
Farbumfang	16,7 Millionen
Latenz	8 ms
Backlight - Lebensdauer	60.000 h
Pixelfehlerklasse	ISO 9241-307 (Pixel Error Class II)
Touchcontroller	3M – PCAP 80 Touches Handflächenerkennung Objekterkennung möglich (Capore®)
Schnittstellen	Touch HID USB TUIO 1.1
Betriebszeitraum	24 Stunden / 7 Tage
Max. Umgebungsfeuchte	Betrieb 10 ~ 90 % (nicht kondensierend) Lagerung 10 ~ 90 % (nicht kondensierend)
Max. Umgebungstemperatur	Betrieb 0 ~ 35 °C / 32 ~ 95 °F Lagerung -20 ~ 60 °C / -4 ~ 140 °F
Betriebsspannung	100 – 240 VAC

Leistungsaufnahme	245 W
Dimension (BxHxT)	1521,5 x 896,4 x 94 mm
Gewicht	72 kg
Befestigung	VESA 400 x 400 mm, 600 x 400 mm, 800 x 400 mm
Max. Kippwinkel	0° - 180°
Luftdurchsatz Kühlung	0,5 m³ / min

8.1.3. Silent PC


Leistung	Prozessor	Intel Core i5 Quadcore
	Arbeitsspeicher	16 GB
	Speicher	250 GB SSD Samsung M.2
	Grafikkarte	NVIDIA Geforce RTX 2060 6GB
Anschlüsse	Display	2x HDMI 2.0
		1x DisplayPort 1.4
	Netzwerk	WLAN 802.11ac/b/g/n
		Bluetooth 5.0
		2x Gigabit Ethernet
	USB	4x USB 3.0
		1x USB 3.1 Typ A
		2x USB 3.1 Typ C
Sonstiges	Maße (LxBxH)	210 x 203 x 62 mm
	Stromversorgung	Externes Netzteil
	Leistungsaufnahme	330W
	Betriebssystem	Windows 10 Professional

8.2. Technische Zeichnungen


8.2.1. Perspektive




8.2.2. Horizontal – Draufsicht

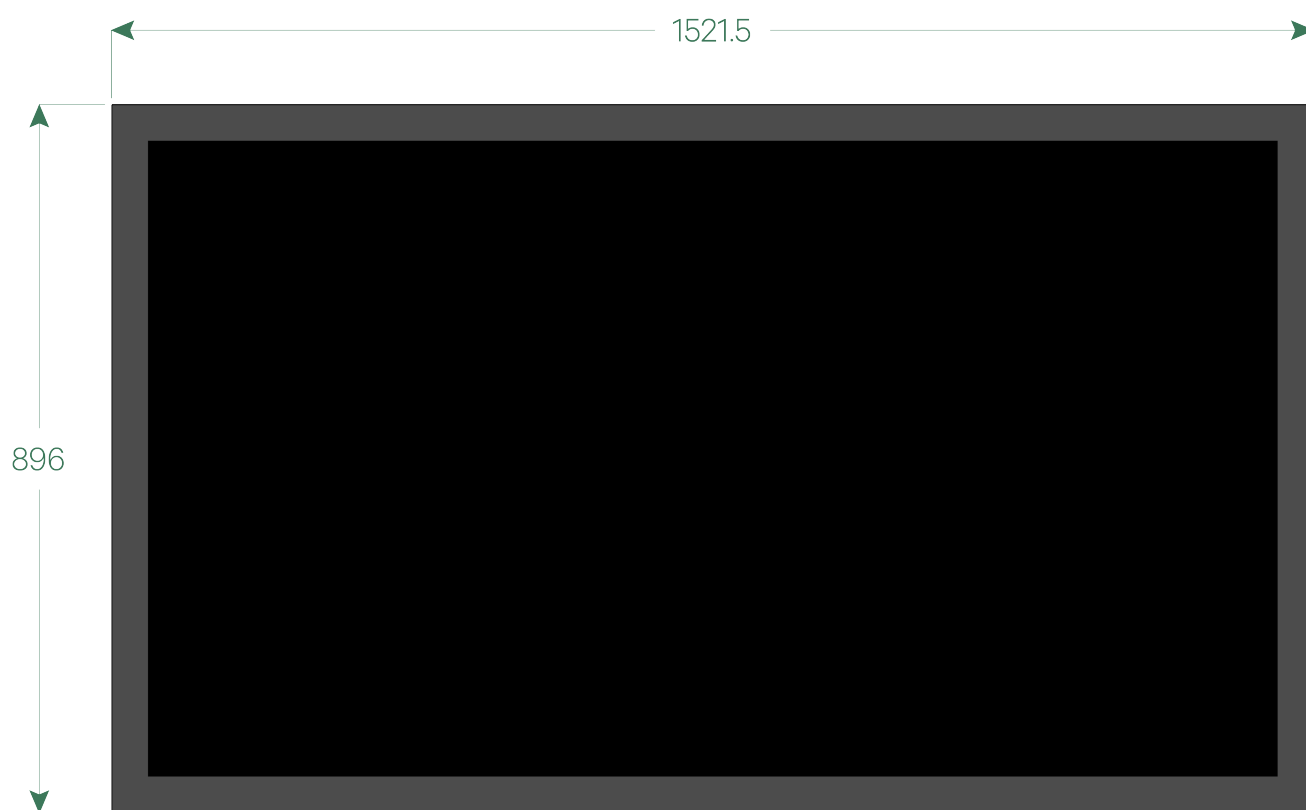


8.2.3. Horizontal – Vorderansicht (hoch)

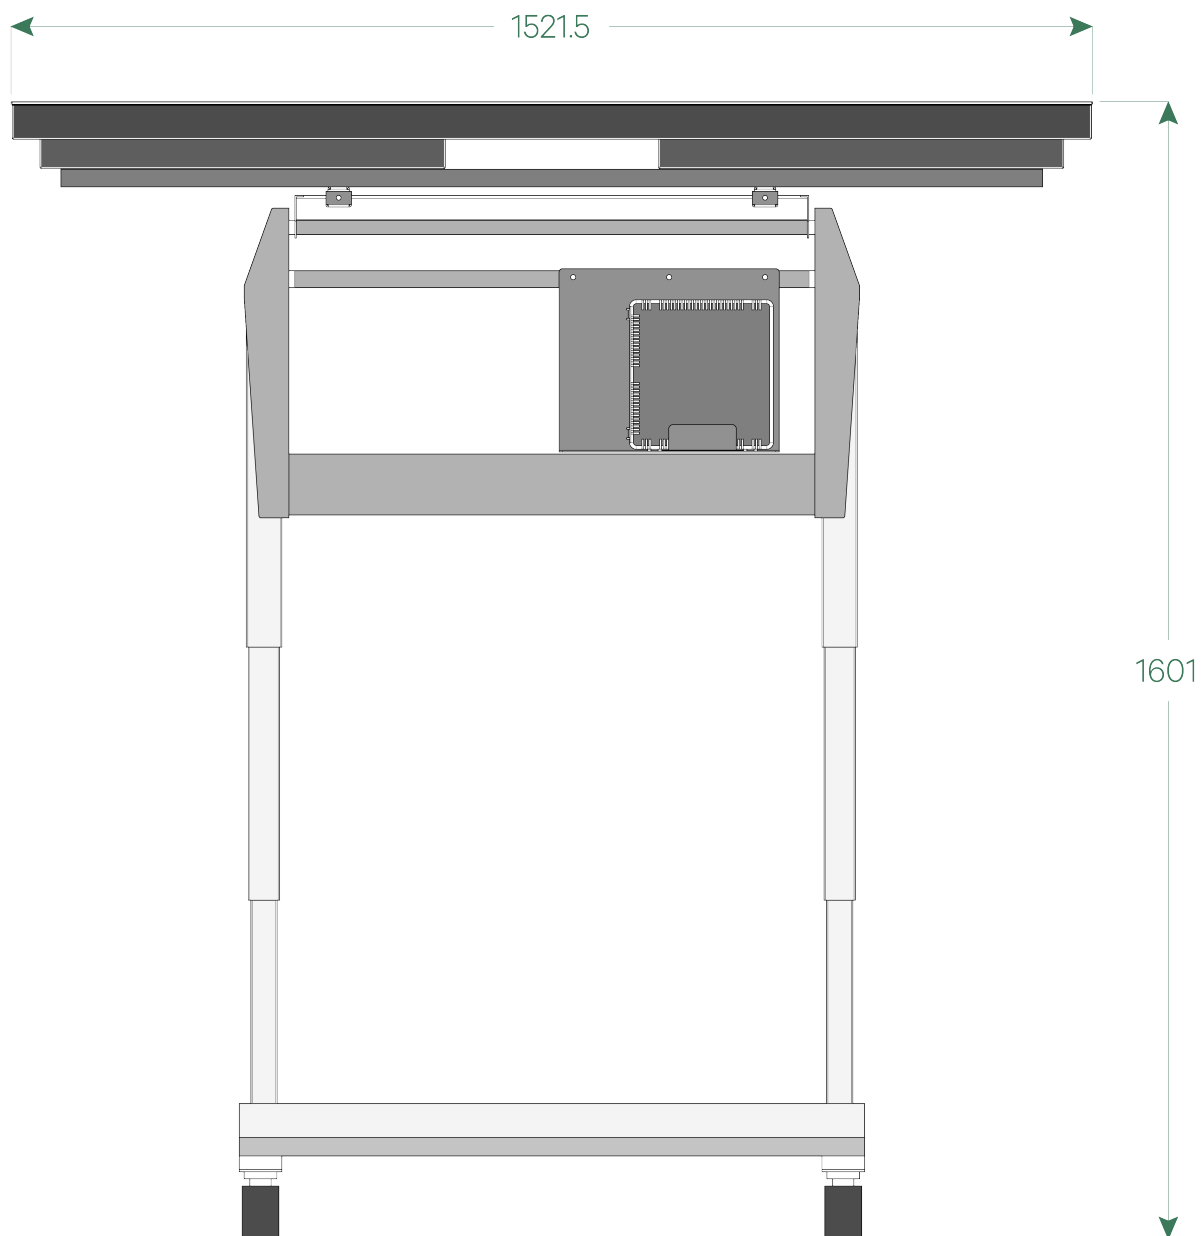


8.2.4. Horizontal – Vorderansicht (tief)

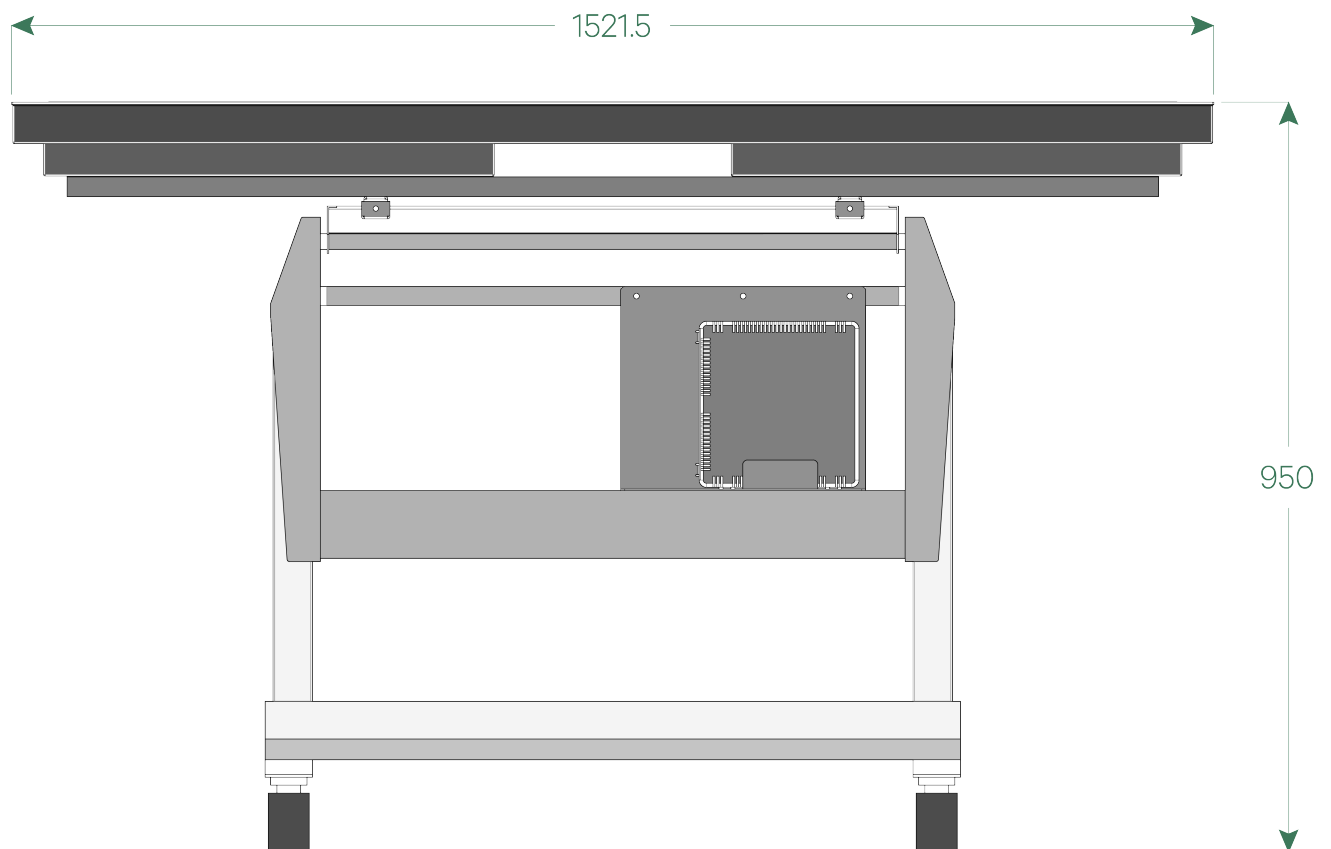


8.2.5. Horizontal – Seitenansicht, rechts (hoch)

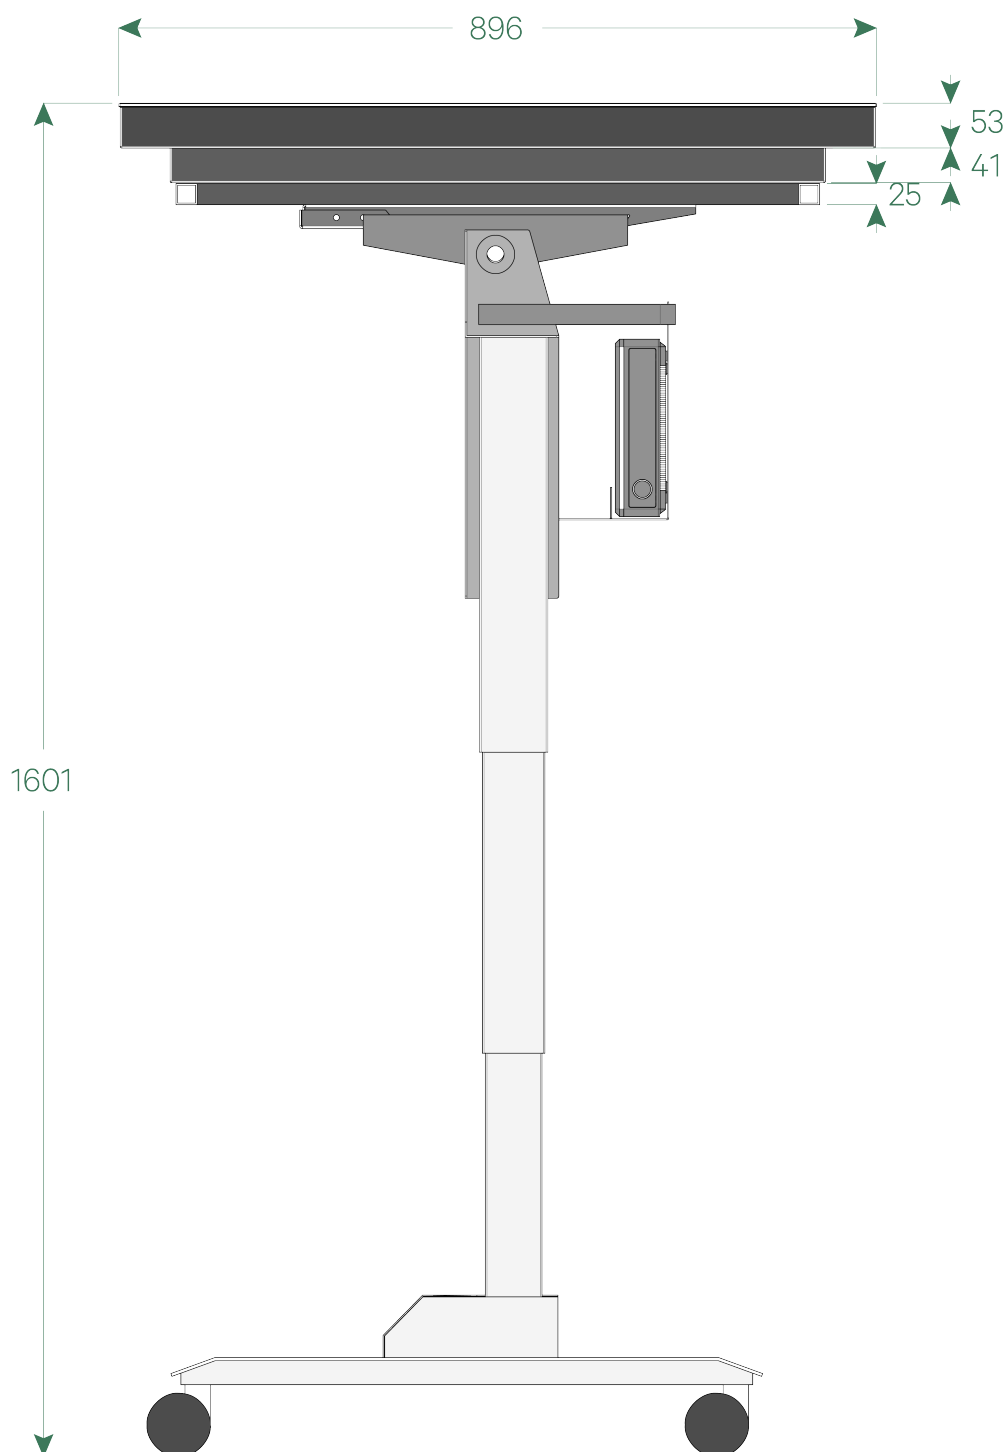


8.2.6. Horizontal – Seitenansicht, rechts (tief)

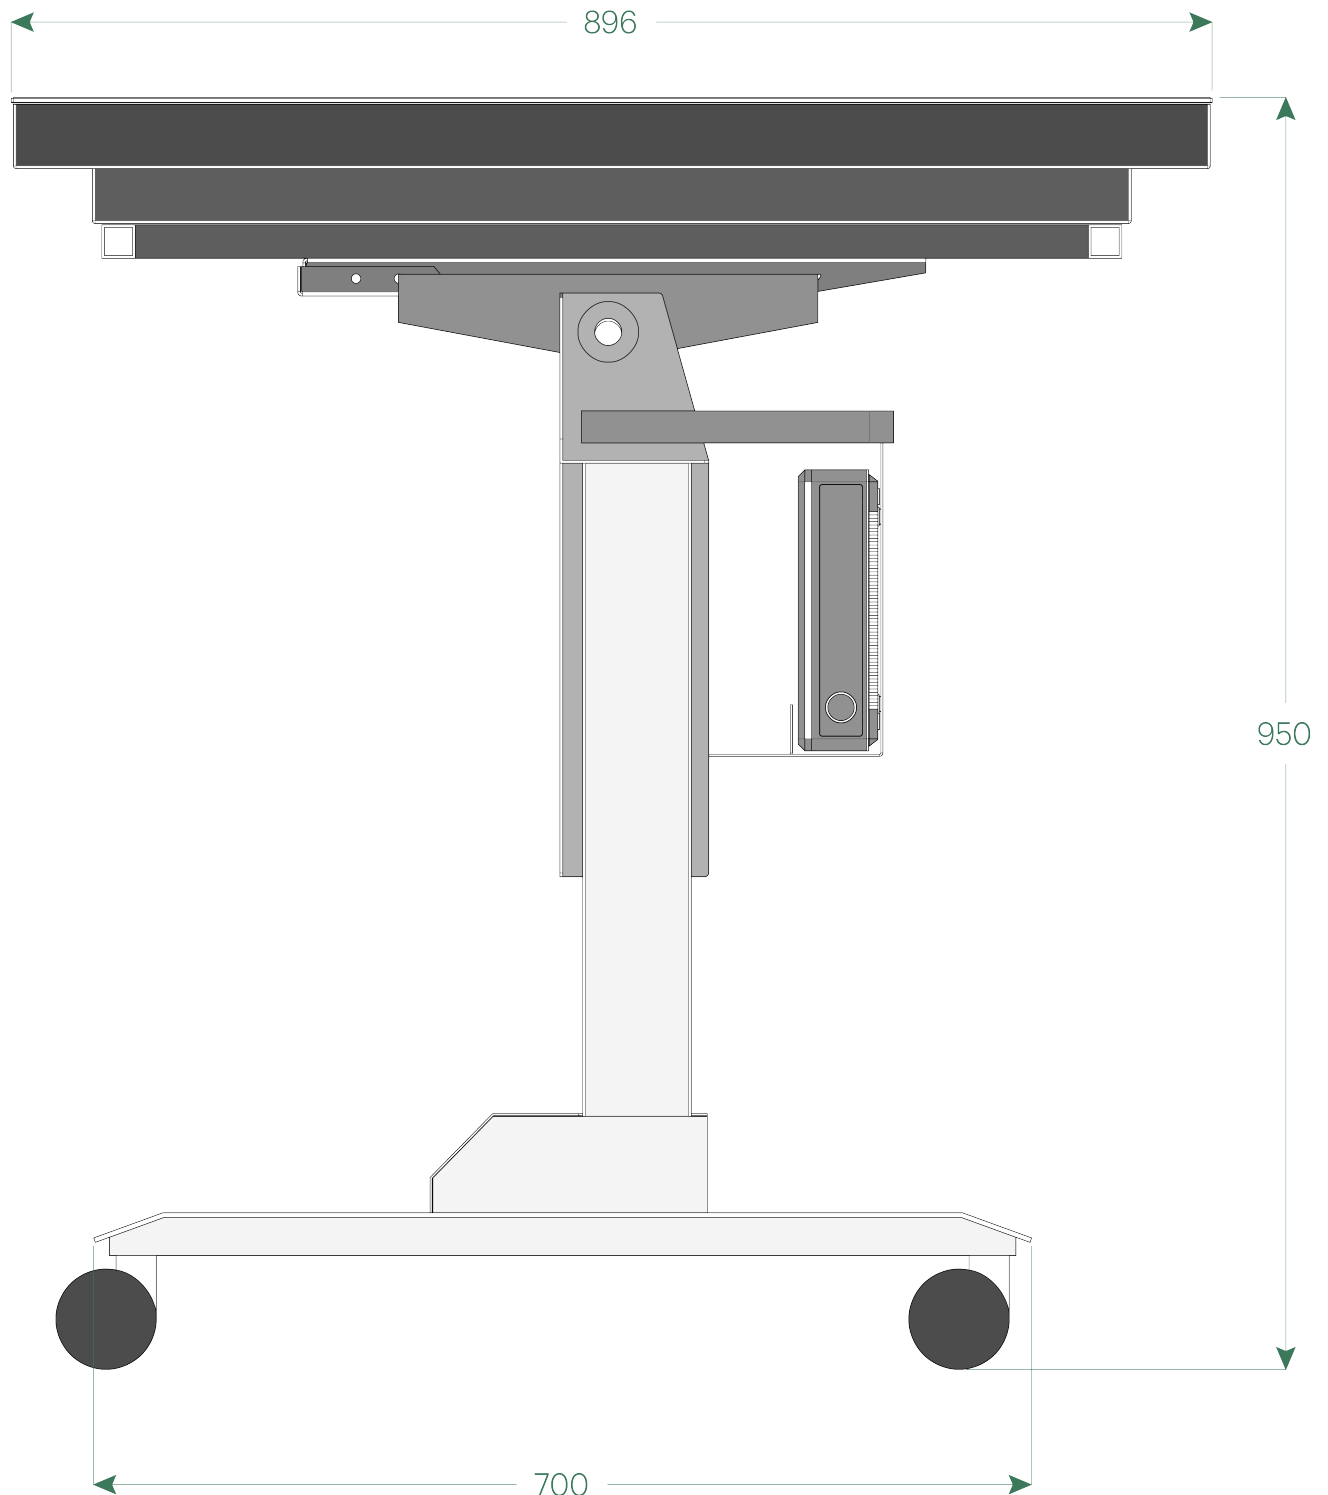


8.2.7. Vertikal – Draufsicht

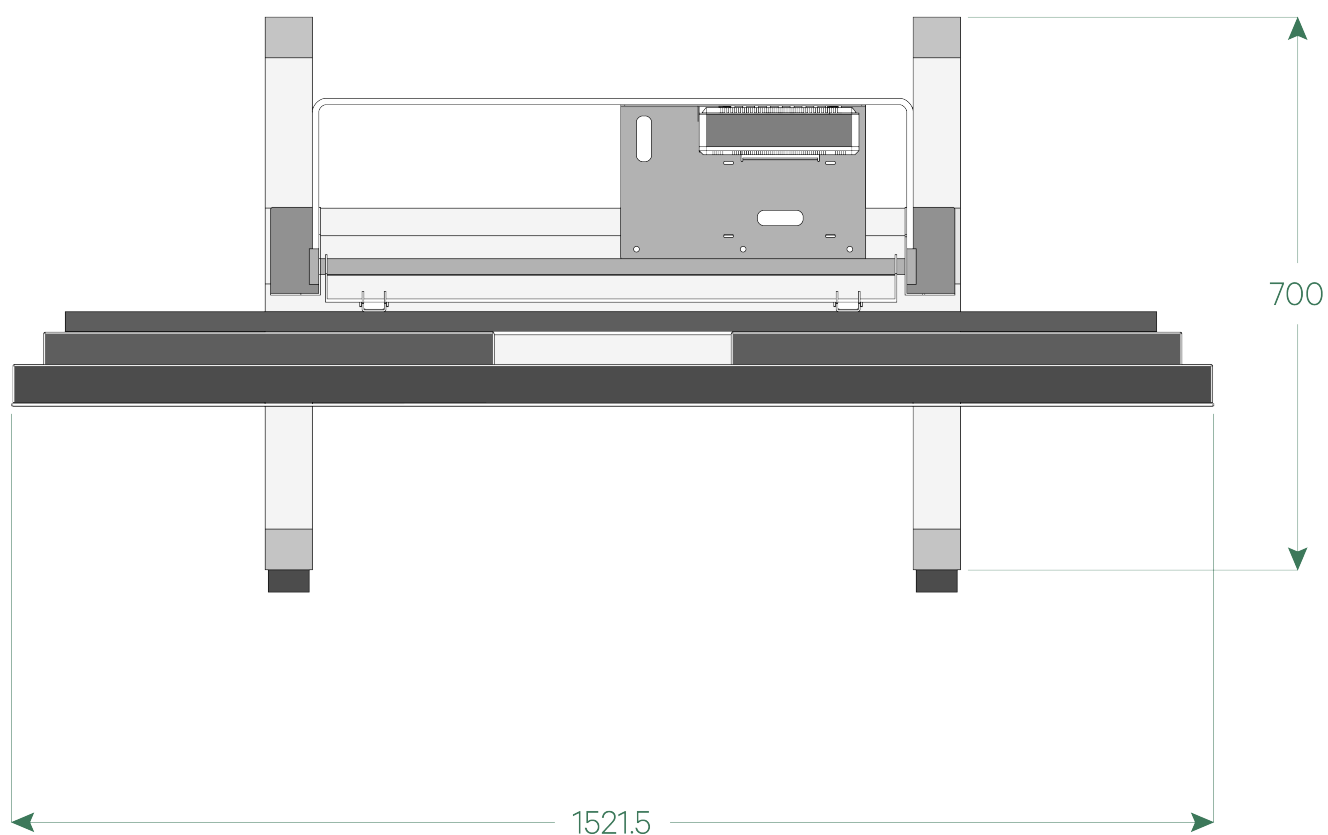


8.2.8. Vertikal – Vorderansicht (hoch)

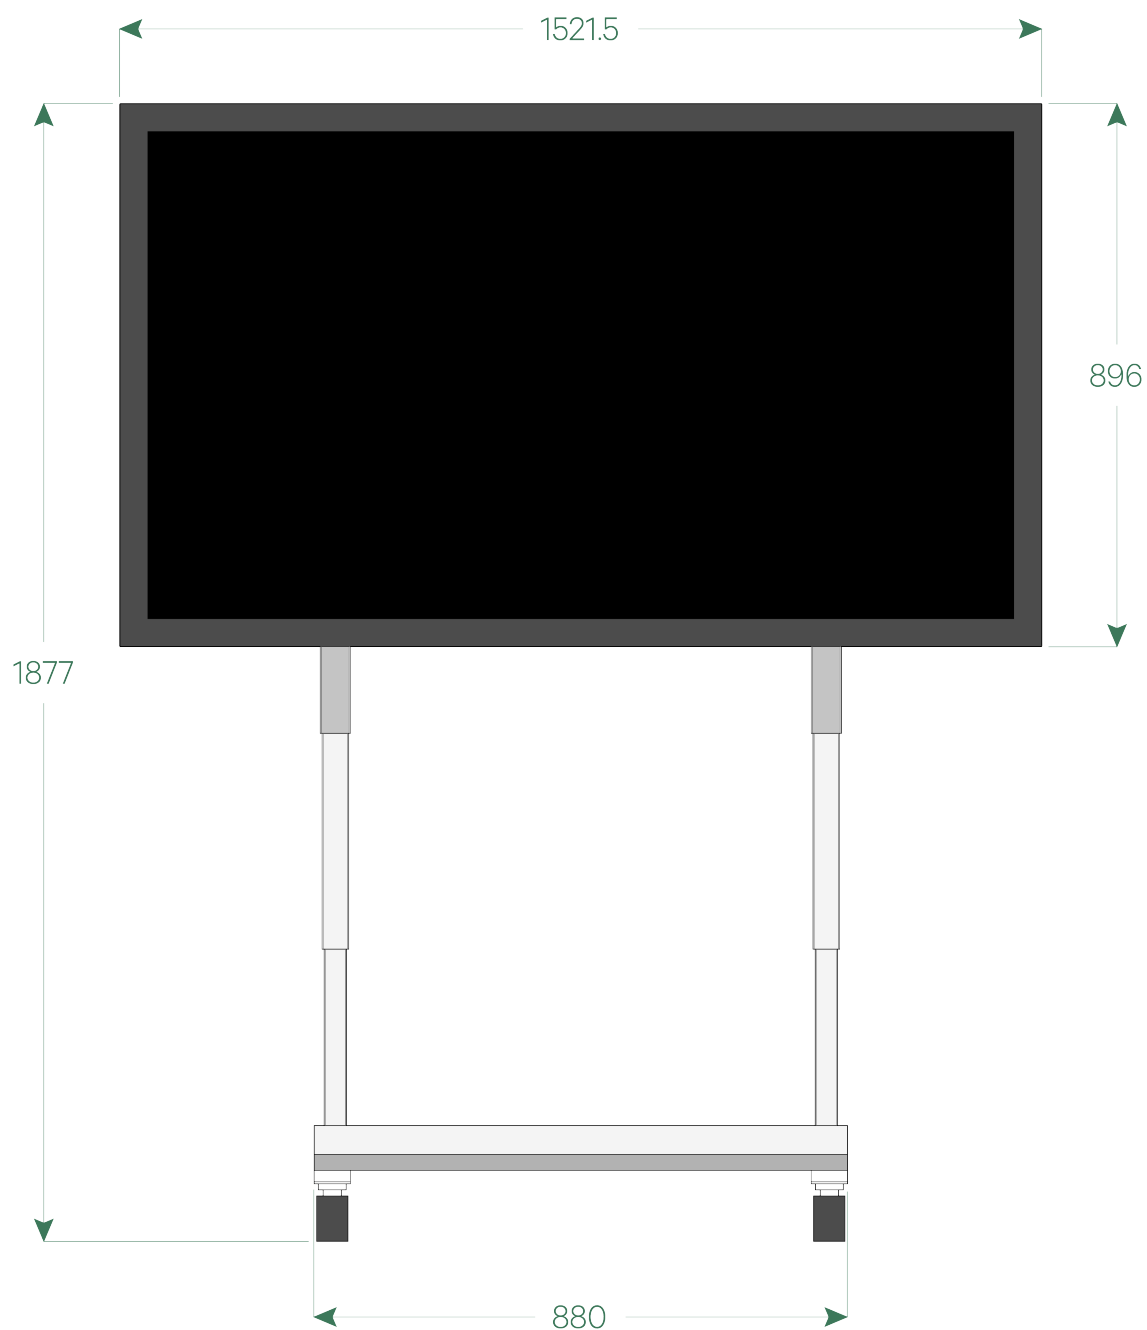


8.2.9. Vertikal – Vorderansicht (tief)

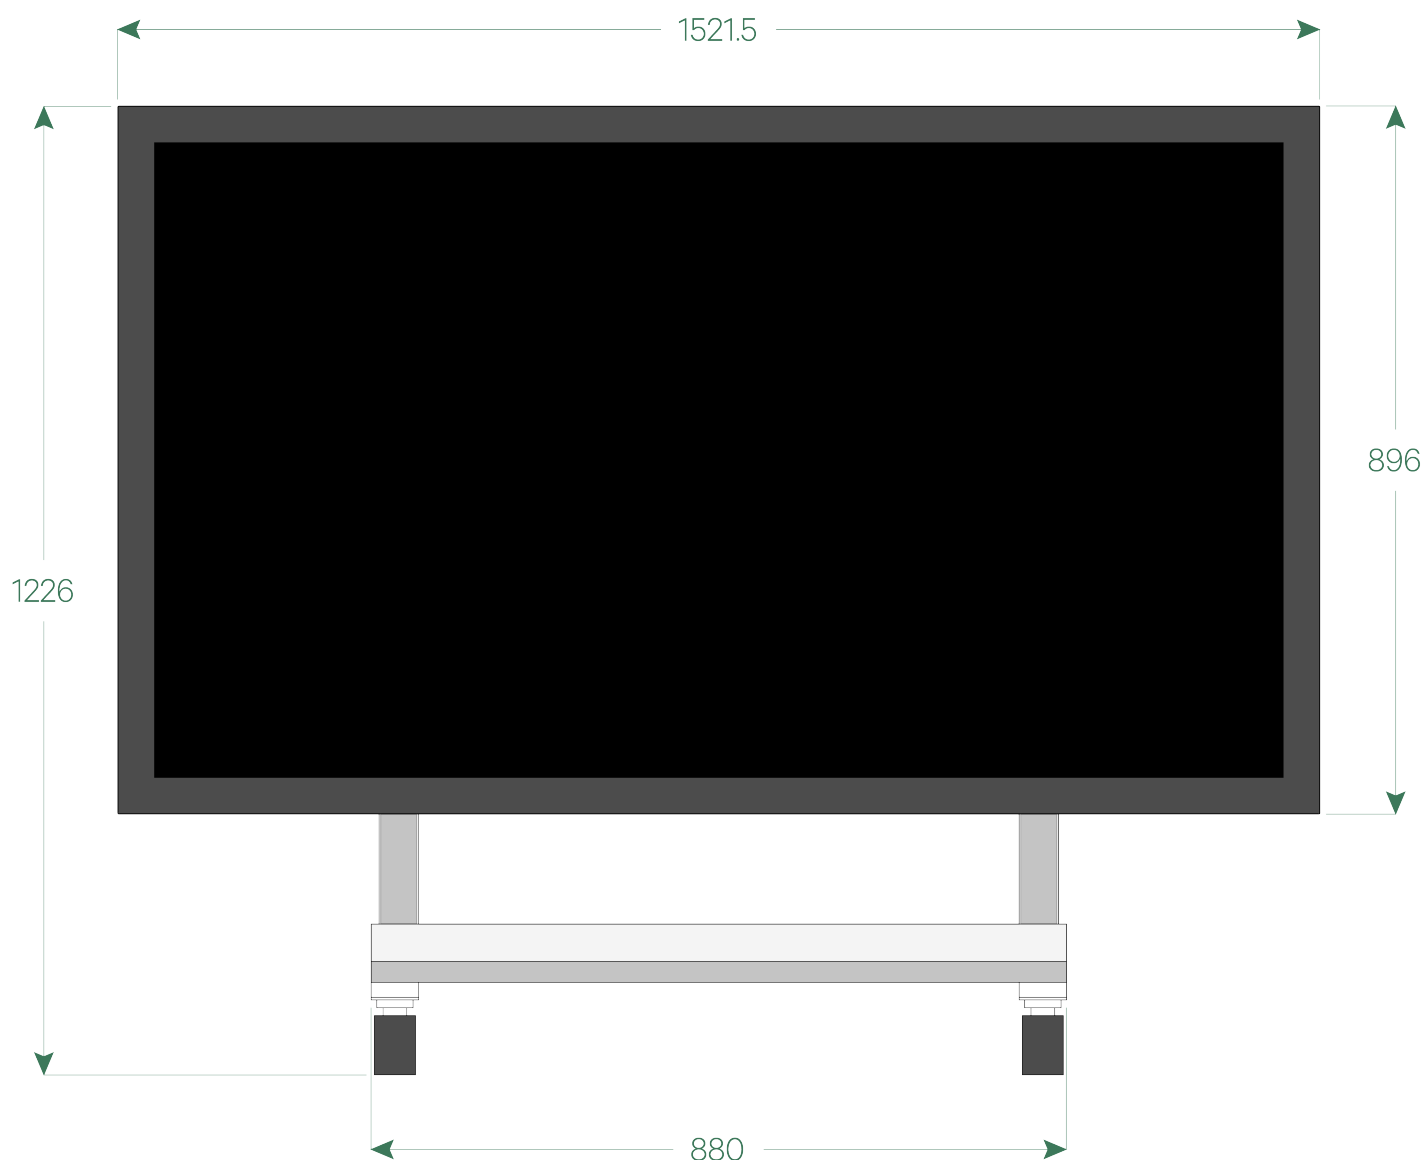

8.2.10. Vertikal – Seitenansicht, rechts (hoch)

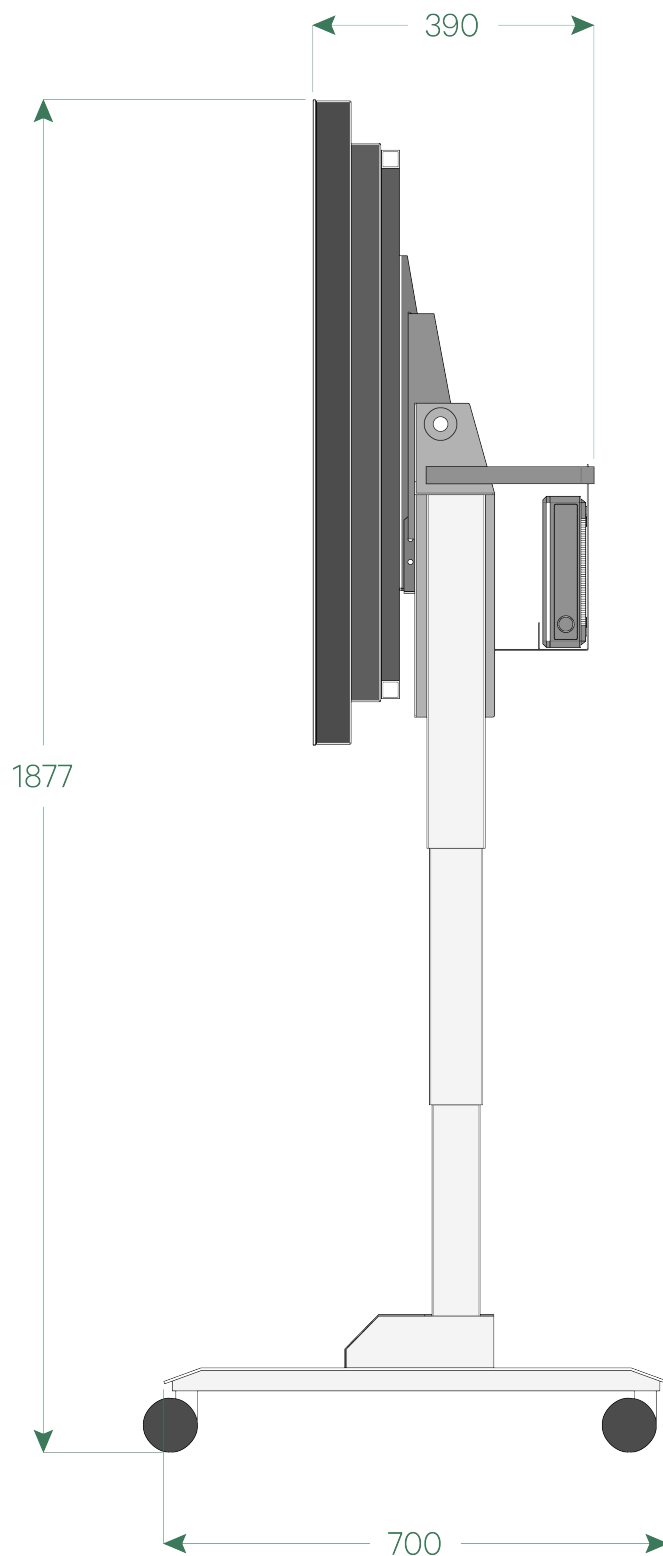

8.2.11. Vertikal – Seitenansicht, rechts (tief)

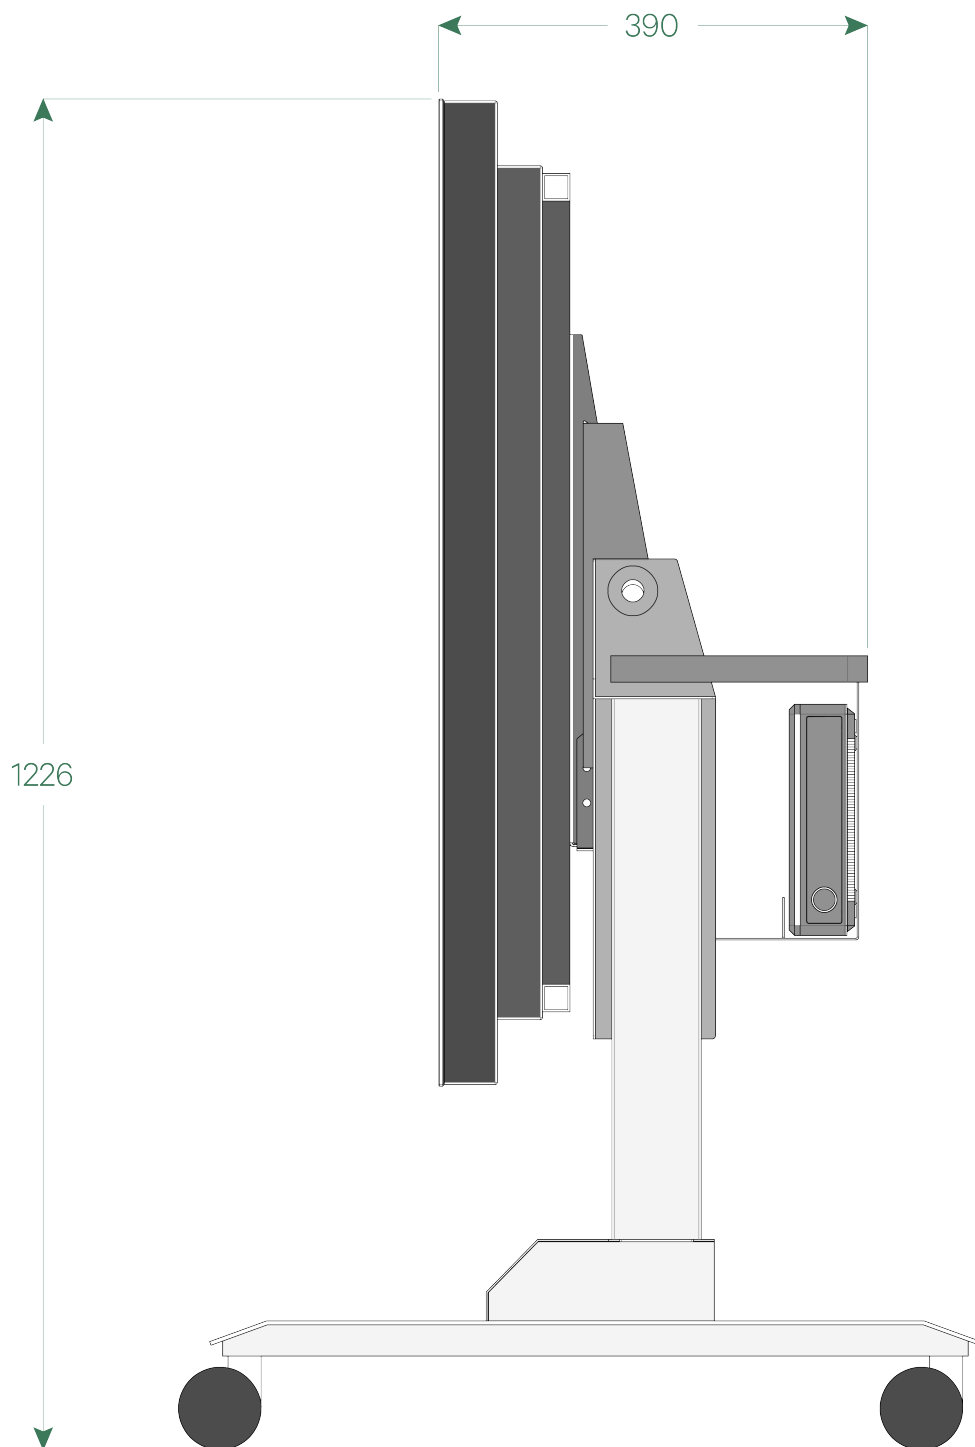

Interactive Scape GmbH

Wilhelmine-Gemberg-Weg 6, D-10179 Berlin

T +49 30 69 809 41-00, F +49 30 69 809 429

www.interactive-scape.com, info@interactive-scape.com